

# 福特 翼博 设置保修开始日期

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**当前设备：** PAD 5

**功能说明：** 此功能仅限在 IPC 消息提示未启用维护警告功能的情况下，用于在 IPC 配置中设置保修开始日期。

**实测车型：** 福特/2022/翼博，VIN 码为：WF01XXERK1NB \*\*\*\*\*

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：



## 2. 进入后选择【福特】进行测试：



### 福特诊断软件 V50.65

#### 软件介绍

##### 覆盖电控系统概要：

本诊断软件能测试美国福特汽车的各模块,包括:发动机,自动变速箱,防抱刹车,安全气囊,空调,仪表盘,防盗,巡航,通用电子,座椅,灯光等模块

##### 覆盖基本功能概要：


- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试
- 读取汽车模块信息

##### 覆盖特殊功能概要：

- 可编程模块安装
- ESP/电动助力转向V传感器校准功能




3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型：

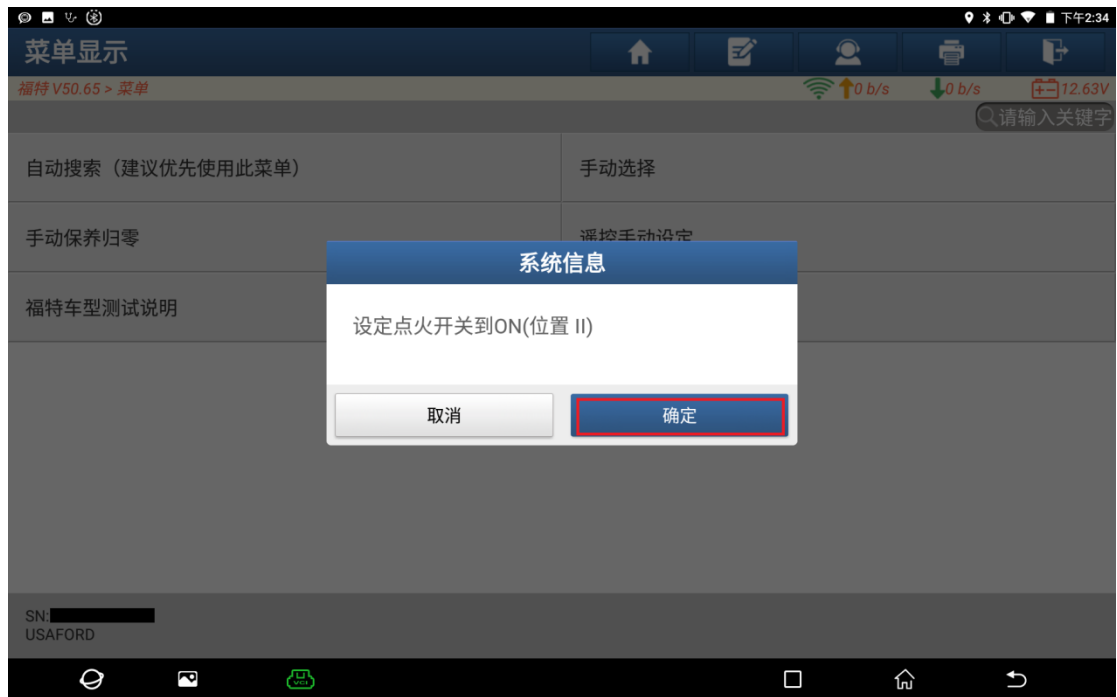



#### 4. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车系统：

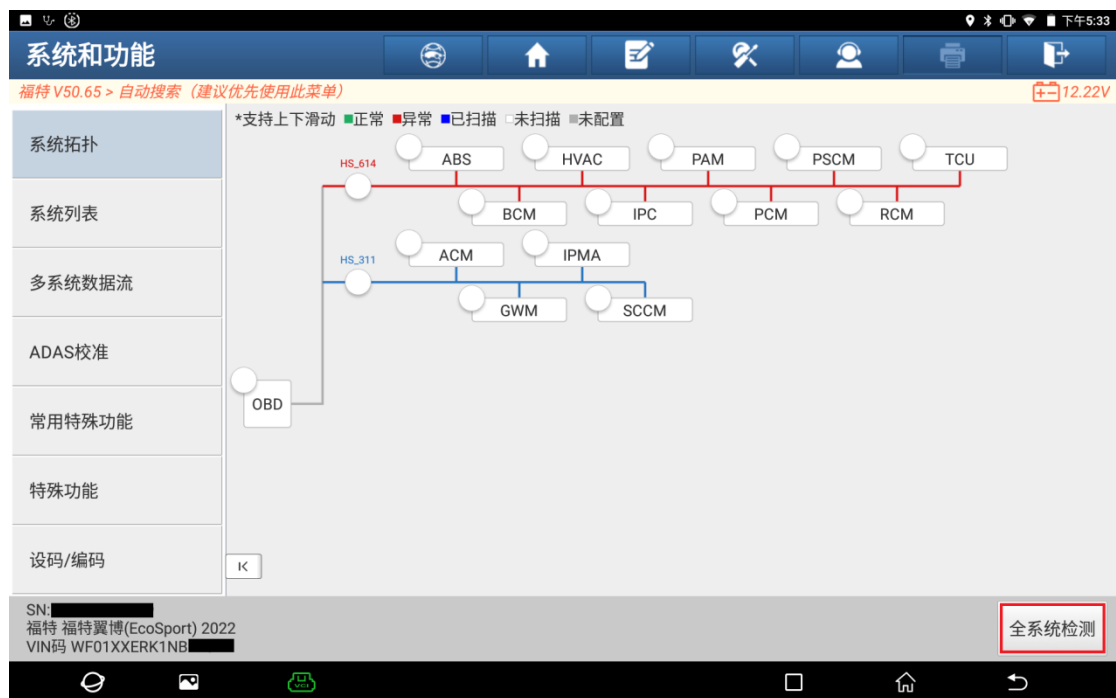

5. 点击【IPC(仪表板组)】进入系统:




## 6. 点击【特殊功能】:




## 7. 点击【设置保修开始日期】:




## 8. 介绍程序功能

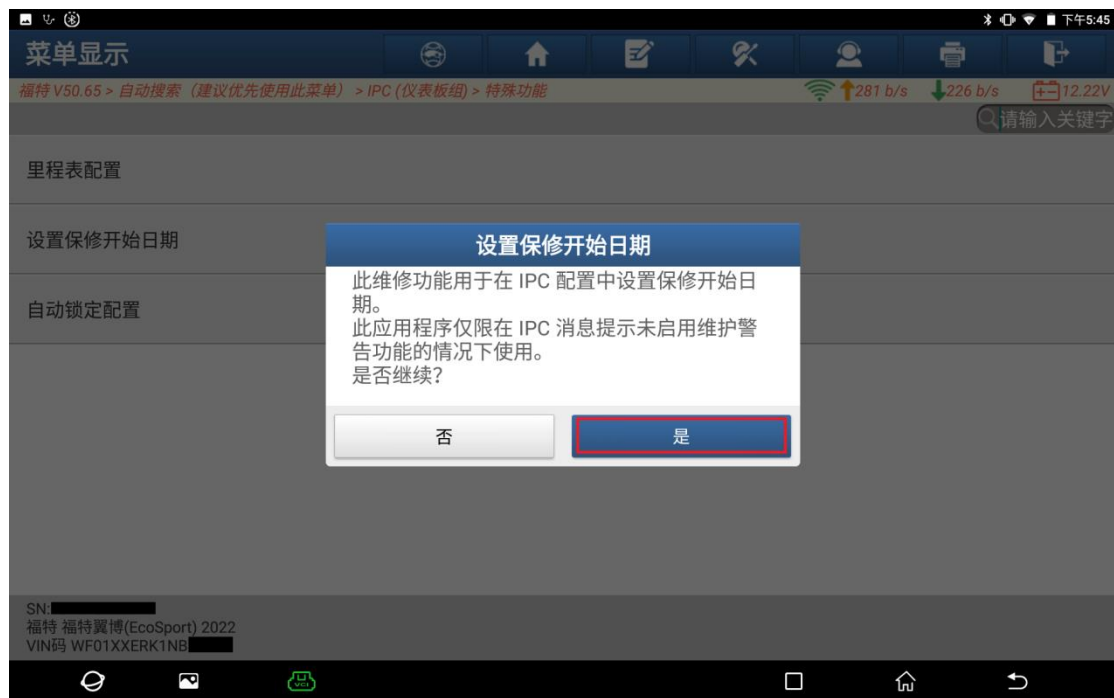


## 9. 将点火开关打到 ON（位置 II）

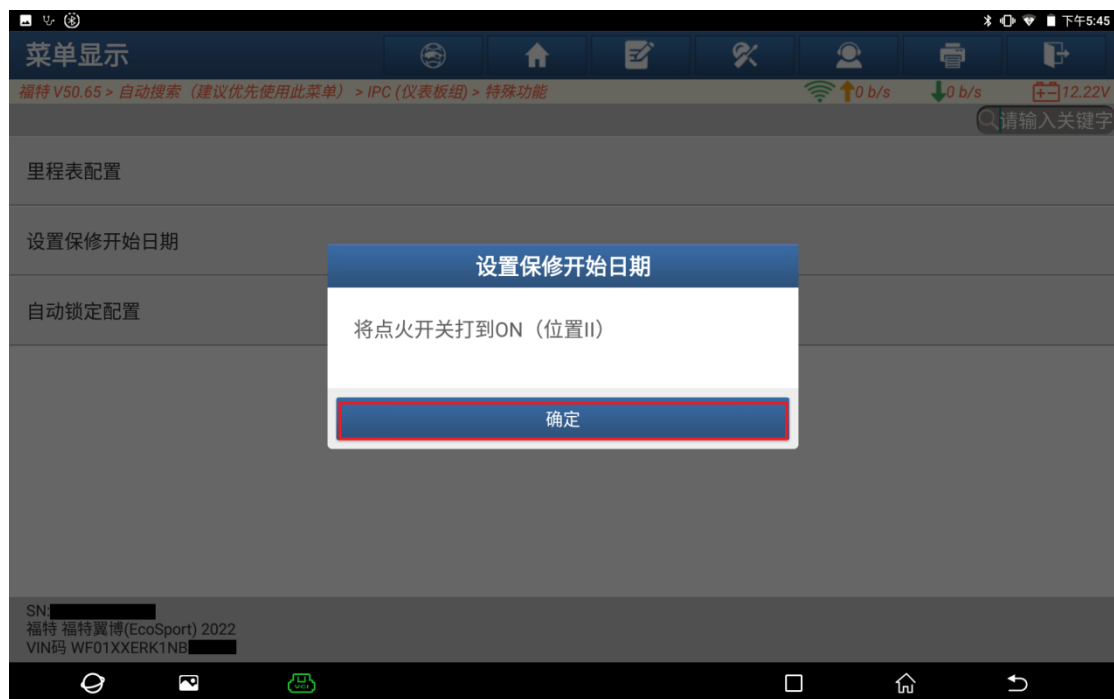


10. 输入首次将车辆交付给客户的日期, 日期格式为 YYYY/MM/DD, 以 2020/01/01 为例

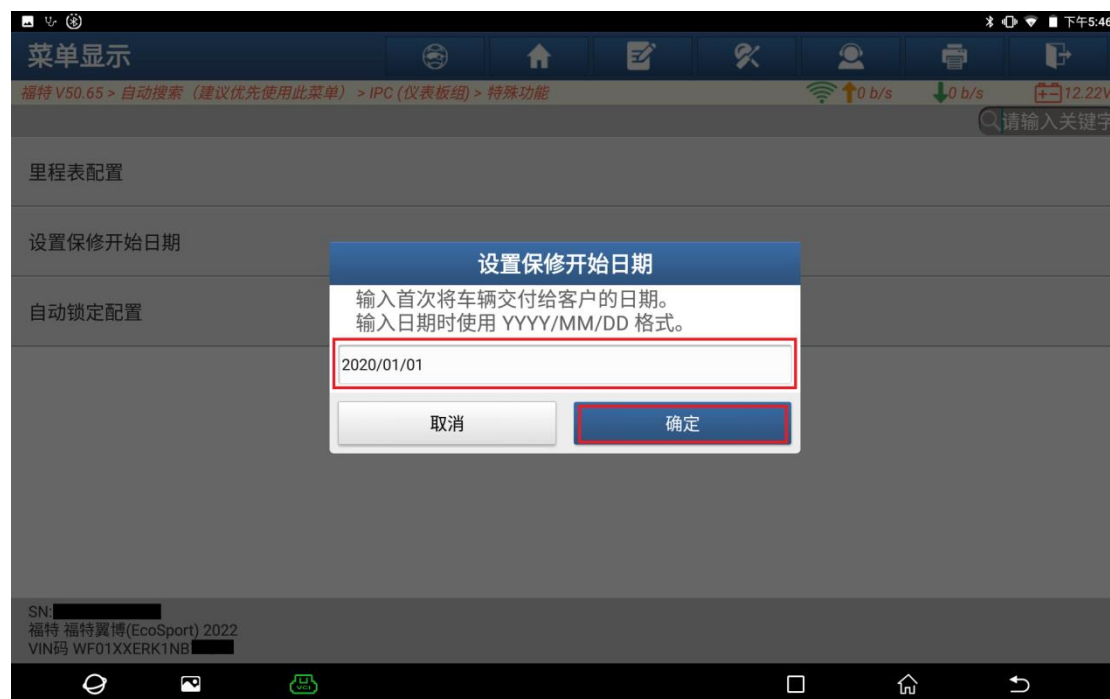


11. 确认日期是否正确

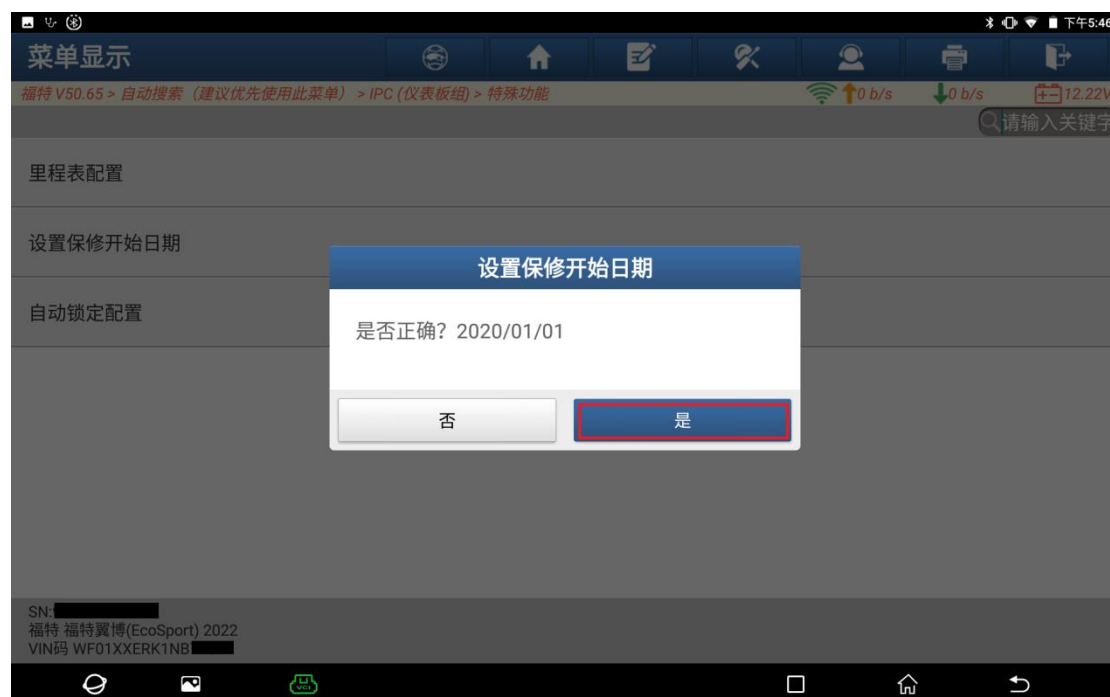


## 12. 将点火开关打到 ON（位置 II）

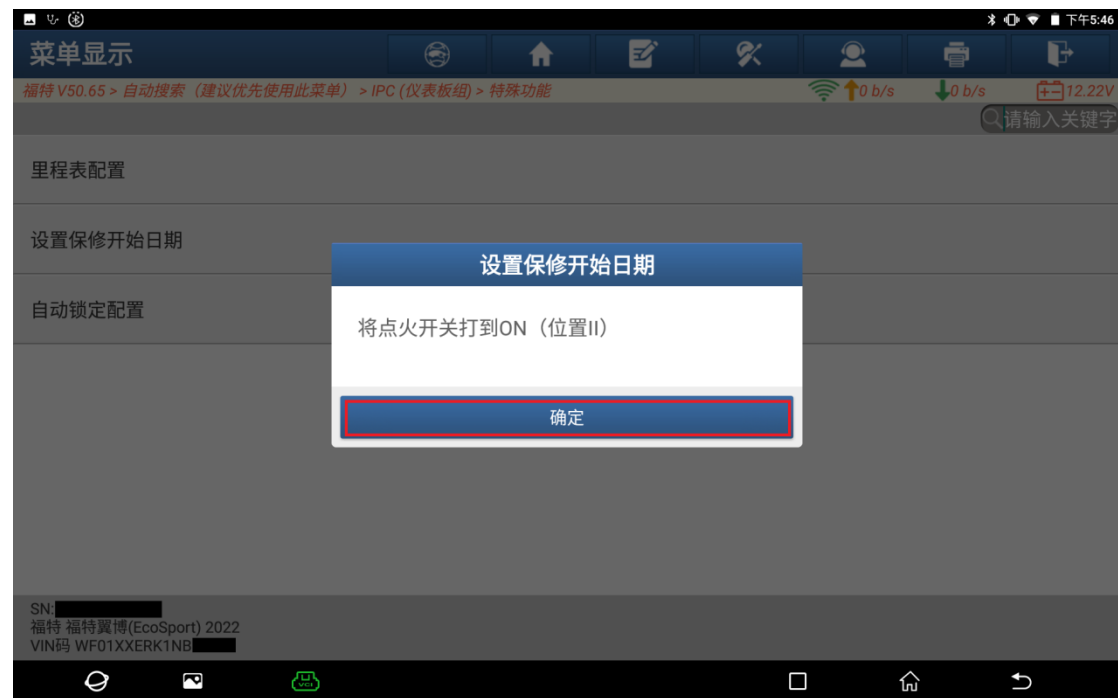


## 13. 校验存储的配置数据

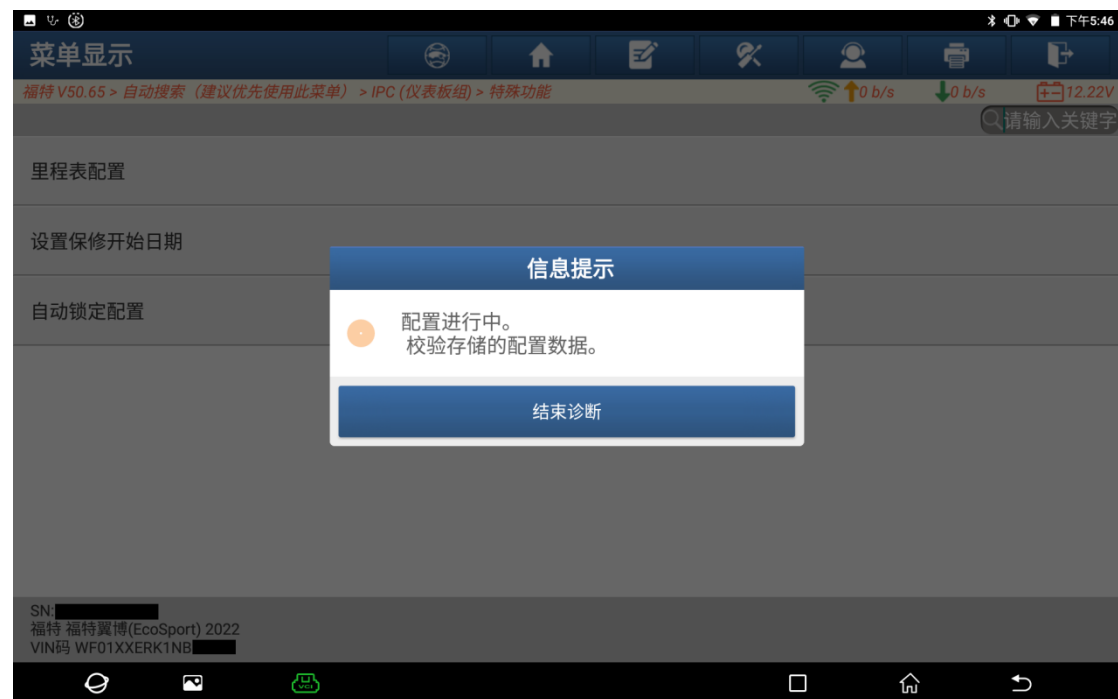


## 14. 更改配置数据

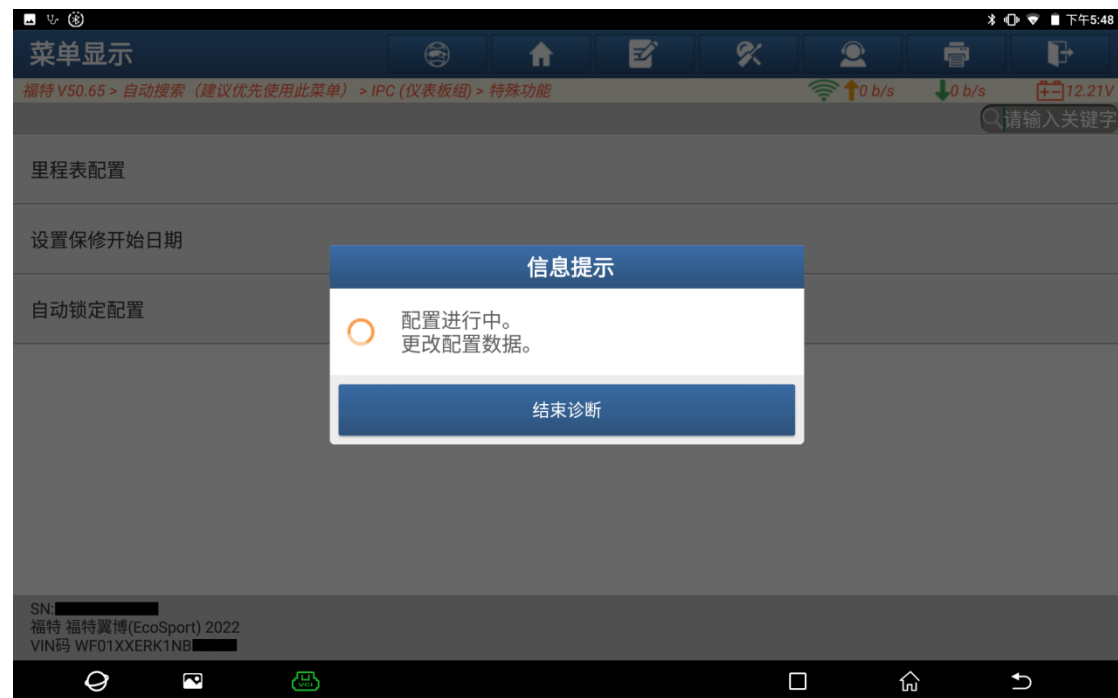

## 15. 将新配置数据写入模块

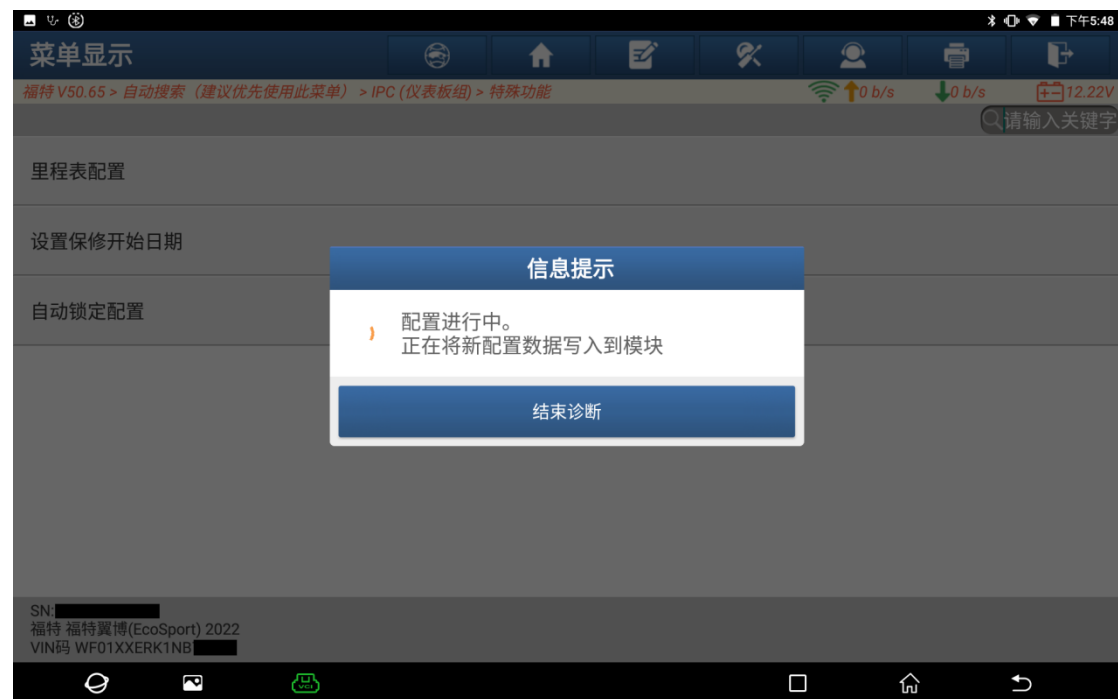

## 16. 将点火开关打到 OFF（位置 0）

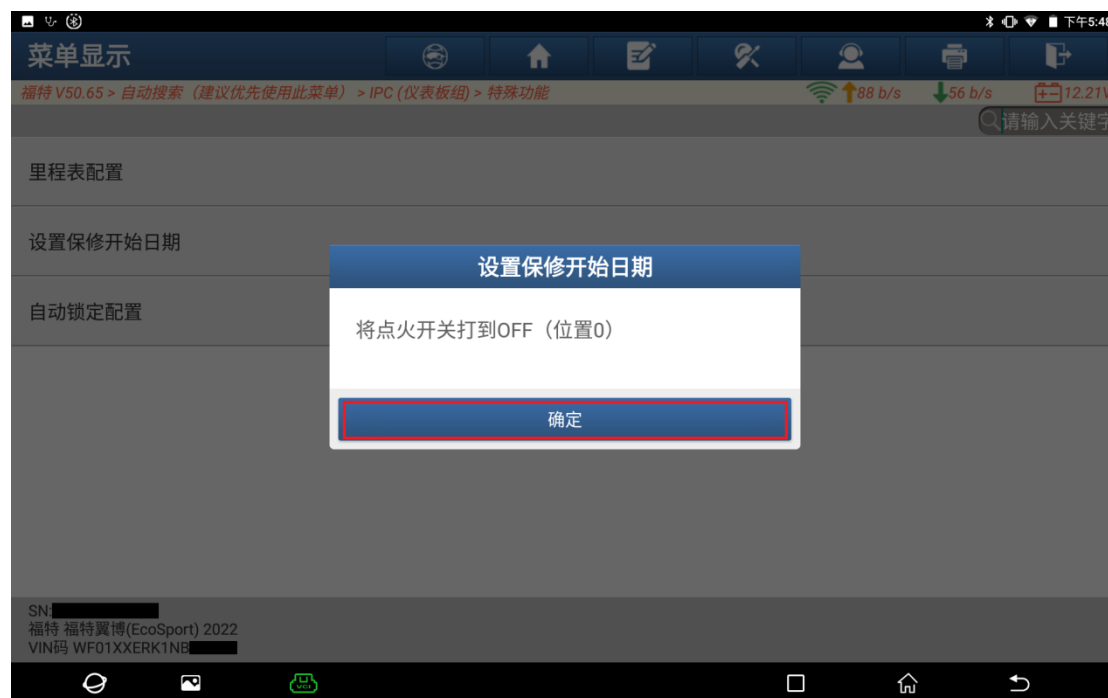

## 17. 程序成功，退出程序



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。