

## X431-IV 对丰田 VIN 码读取与写入学习操作步骤

- 1) . 打开 X431-IV 电源, 选择车系、版本号、车型, 软件扫描系统之后会显示图 (一) 所示界面:




图 (一)

- 2) . 选择 “传动链” , 显示图 (二) 所示界面:



图 (二)

3). 选择“发动机及电控变速箱”，进入图（三）所示界面：

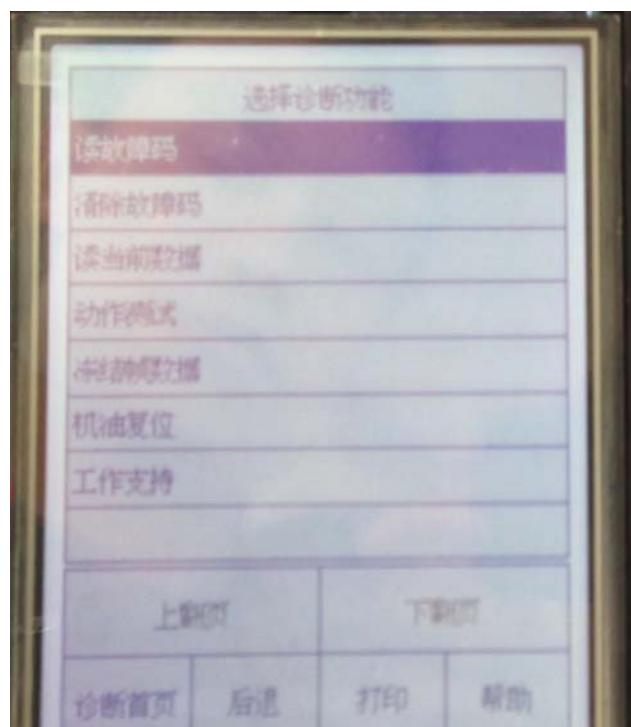

图（三）

4). 选择“工作支持”，选择自动搜索模式进入如图（四）所示界面。



图（四）

5) . 选择“汽车识别码 (VIN)”, 进入如图 (五) 与图 (六) 所示提醒消息界面。

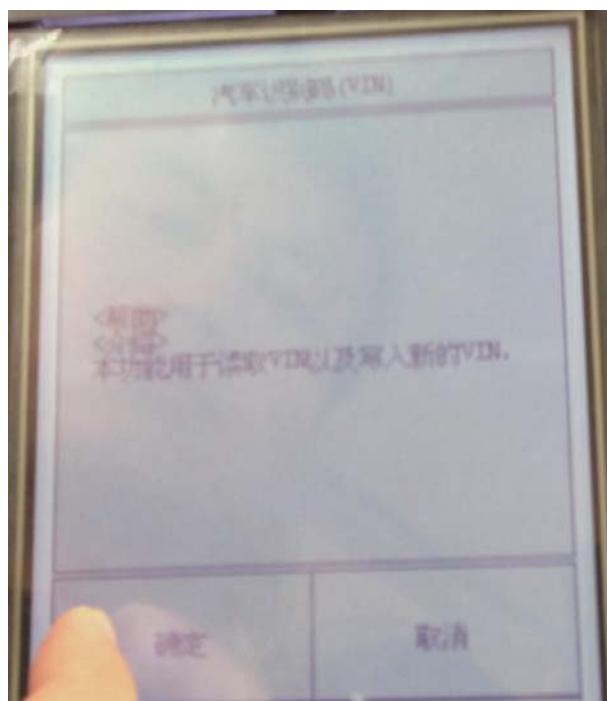


图 (五)



图 (六)

6). 点击确定则进入如下图（七）选择界面。



图 (七)

7). 选择“VIN 码读取”则进入如下图（八）界面。



图 (八)

**注意:** 因所测车辆不支持该功能, 故显示如上图结果。一般国内所产车型不支持该功能。