

23 高位制动灯

23.1 拆卸和安装高位制动灯灯泡 - M25-

提示

- 1). 高位制动灯中的 LED 故障:
- 2). 高位制动灯的单个 LED (发光二极管) 是由一组四个 LED 组成并成组供货。
- 3). 高位制动灯的涉及能够在即使是 LED 组故障的情况下也能满足法规的需求。
- 4). 如果有更多的 LED 组故障, 则不能再满足法规的要求。
- 5). 由于一个 LED 组故障, 未损坏的 LED 处于增加的负荷之下, 因此会可能出现更多的 LED 组损坏。
- 6). 如果高位制动灯中超过四个 LED 损坏, 则整个高位制动灯必须更换。

23.1.1 工具


所需要的专用工具和维修设备

塑料楔




23.1.2 拆卸


- 1). 关闭点火开关和所有用电器, 拔下点火钥匙。
- 2). 将塑料楔(下图1所示)从上方插入到高位制动灯灯泡- M25-(下图2 所示) 和行李箱盖之间。

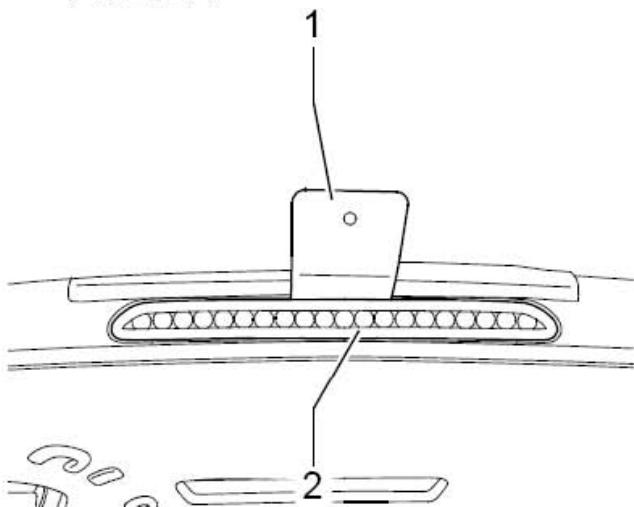


- 3). 沿行驶方向推入塑料楔(下图1所示)松开高位制动灯灯泡 - M25- 的卡子.
- 4). 小心地从行李箱盖上拆下高位制动灯灯泡 - M25- , 注意导线的长度.

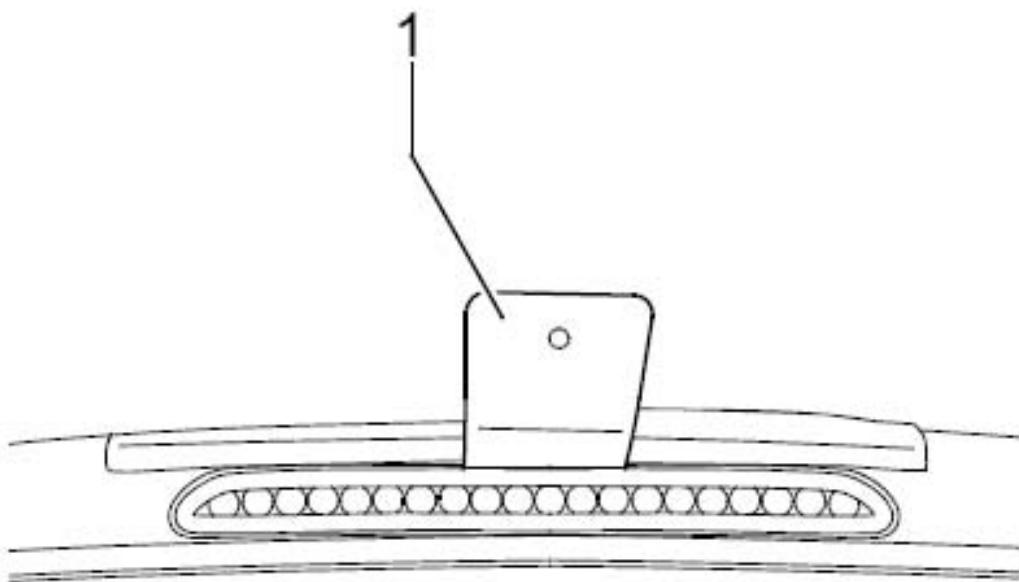

- 5). 沿(下图箭头A所示)方向松开卡子(下图2所示) , 沿(下图箭头B所示)方向将紧固插头(下图1所示)滑出支架.

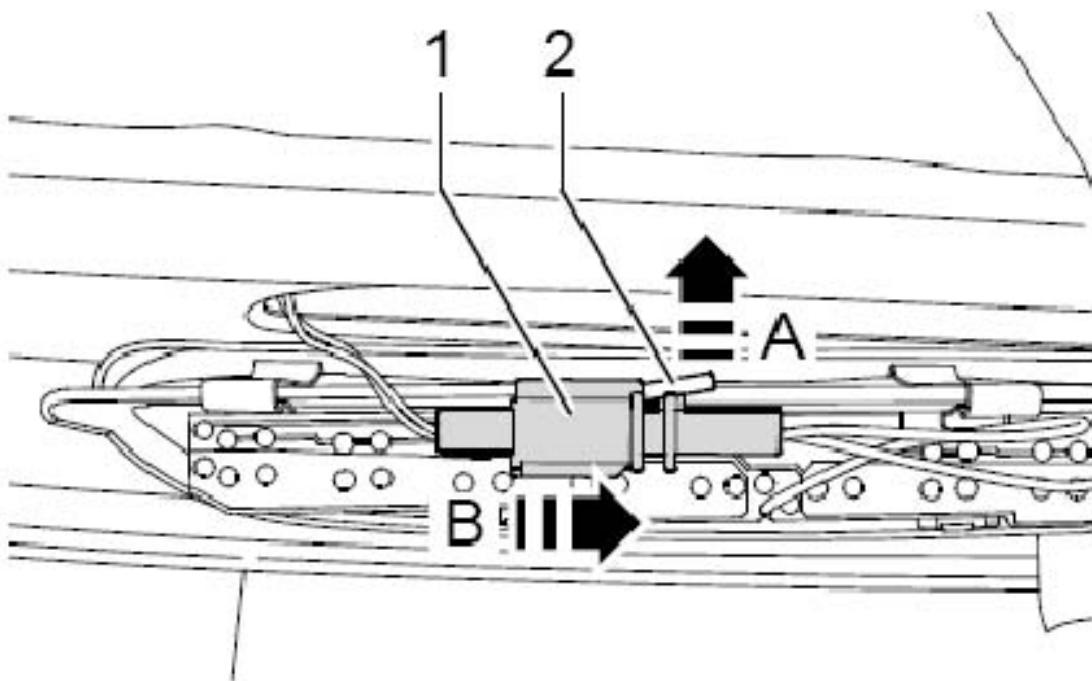

6). 沿(下图箭头所示)方向松开卡子(下图1所示), 断开插头(下图2所示)。

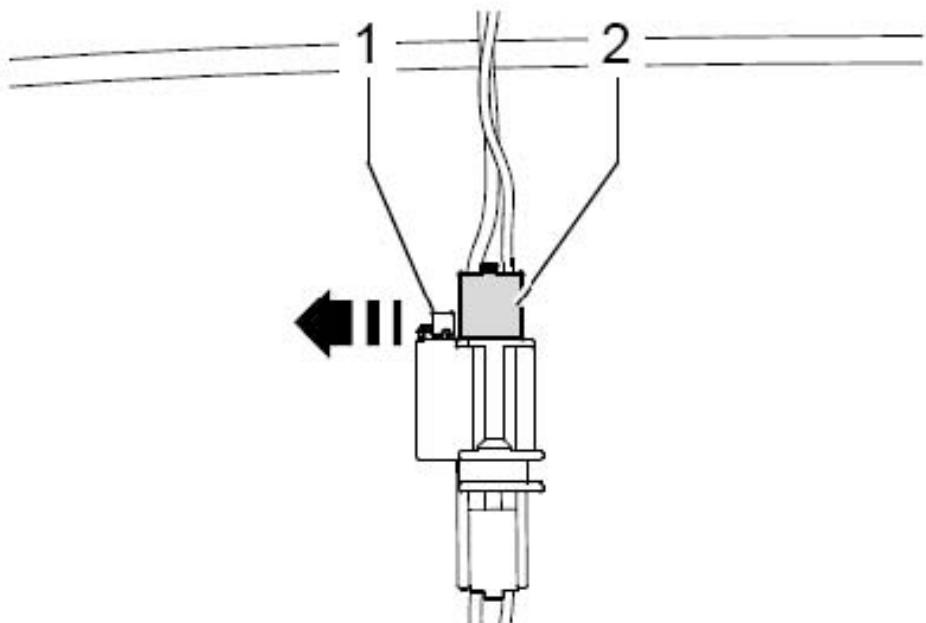

23.1.3 安装

- 1). 连接插头并将紧凑型插头插入到制动灯上。
- 2). 将制动灯卡入到行李箱盖上。
- 3). 检查高位制动灯 - M25- 的功能。