


## 40 保险丝支架

保险丝支架位于拆卸驾驶员侧脚部空间的储物箱后。

### 40.1 拆卸和安装保险丝支架


所需要的专用工具和维修设备

扭力扳手

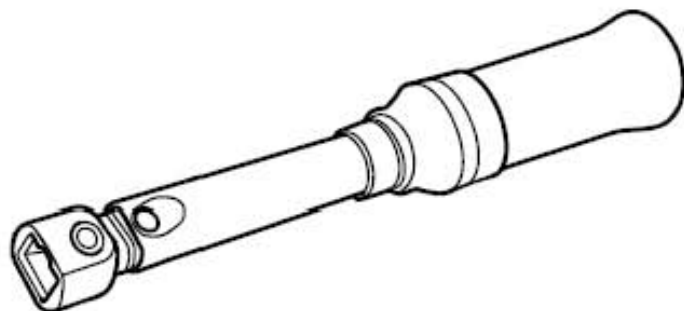

#### 40.1.1 拆卸:

- 1). 关闭点火开关和所有用电器，拔下点火钥匙。
- 2). 拆卸驾驶员侧内饰板。
- 3). 旋出固定螺栓(下图箭头所示)，向左倾斜并向下从框架中拉出保险丝支架(下图1所示)。

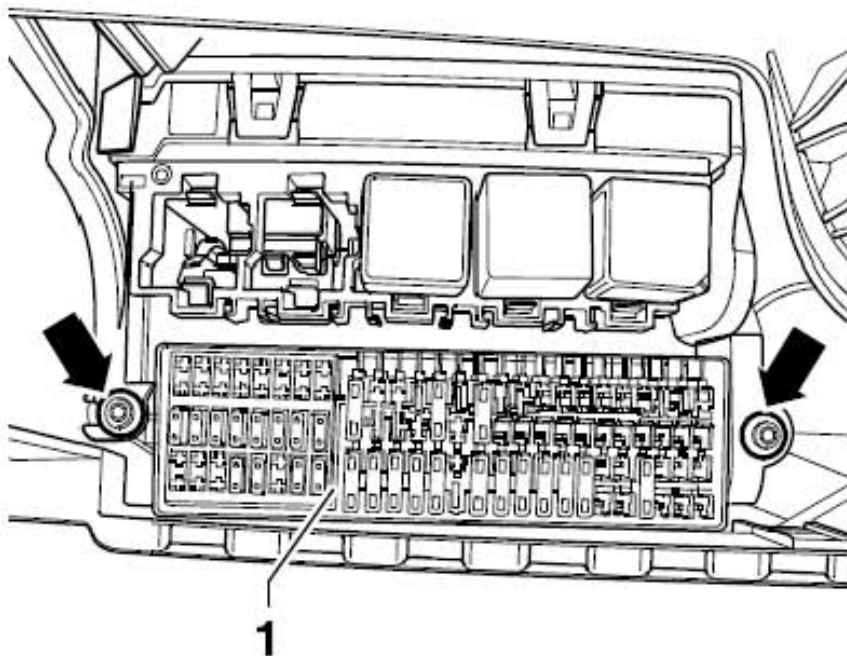

### 40.1.2 安装

安装以拆卸的相反顺序进行，安装过程中要注意下列事项：

- 1). 首先将保险丝支架向左倾斜并将保险丝支架的右侧钩到框架上。
- 2). 将保险丝支架左侧向上安装到止位，拧紧固定螺栓(下图箭头所示)。拧紧力矩：  
2.5 Nm

