

P0108进气压力传感器信号电路对电源短路故障解析


故障码说明：

DTC	说明
P0108	进气压力传感器信号电路对电源短路

故障码分析：

- 1). 系统对进气压力传感器的压力信号进行连续的监测，当进气歧管压力大于某个在实际中不可能出现的值并持续一段时间，系统判断为压力传感器信号电路对电源短路。
- 2). 电路简图：

示意电路：

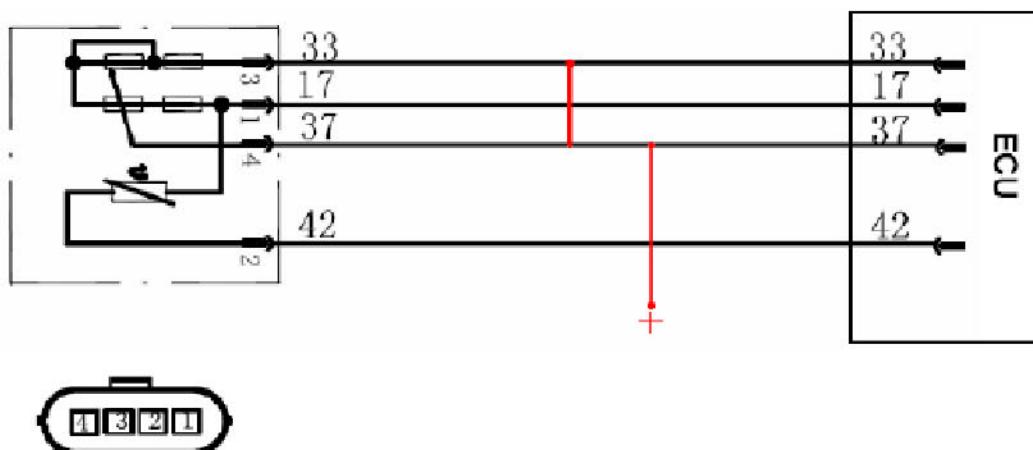

故障码诊断流程:

需要的设备: (有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图)

步骤一: 使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码 P0108	故障灯灭	有故障代码 P0108
维修提示: 故障已经被确认可能存在以下问题	维修提示: 故障未被最终确认, 可能结冰已经融化 检查以下项目		
1). ECU 37 号脚与33 号之间的电路短路 2). ECU 37 号脚与其他电源电路短路		1). ECU 37 号脚与33 号之间的电阻 2). ECU 37 号脚的电压	

