

## 4. 内部灯/照明 - 维修信息

### 4.1 内部灯/照明 - 维修信息

#### 4.1.1 规范

##### 灯泡使用表(内部灯)


车灯	灯泡
克莱斯勒	
车门礼貌灯	562
杂物箱灯	194
顶置控制台灯	578
后礼貌灯	W5W
换档指示灯	JKLE14140
行李箱灯	579
梳妆镜灯	A6220
道奇	
车门礼貌灯	562
杂物箱灯	194
举升门灯	578
顶置控制台灯	578
后礼貌灯	W5W
换档指示灯	JKLE14140
梳妆镜灯	A6220

### 4.2 车门礼貌灯


#### 4.2.1 拆卸

1). 断开并隔离开蓄电池负极电缆。

2). 拆下前门装饰板（见 23 组“车身/前车门/装饰板- 拆卸”）。

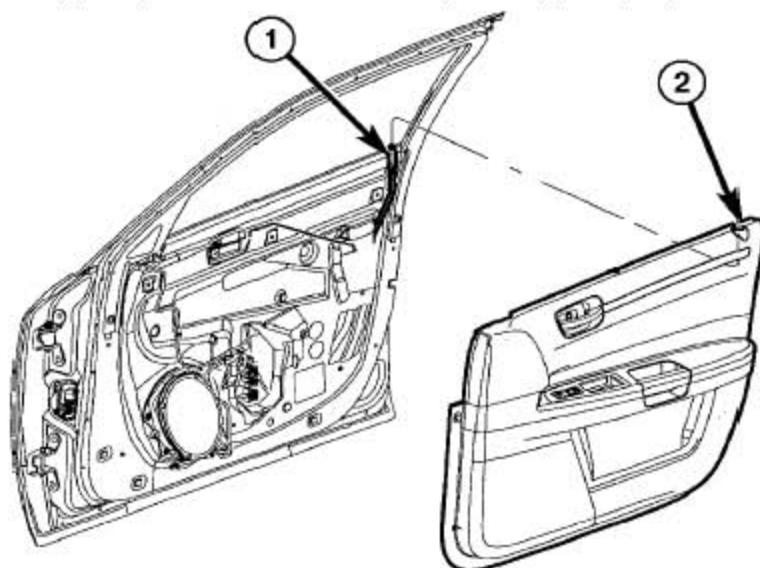


- 3). 把装饰板放在座椅上，轻轻地把车门礼貌灯（1）拉出礼貌灯组件。

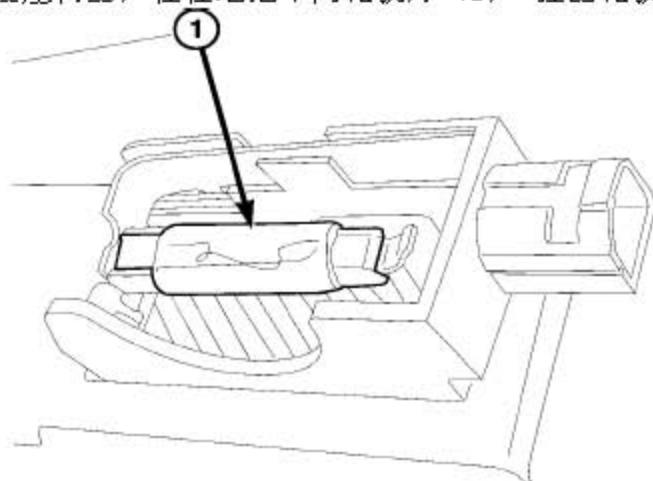


#### 4.2.2 安装

- 1). 把车门礼貌灯（1）放进礼貌灯组件。

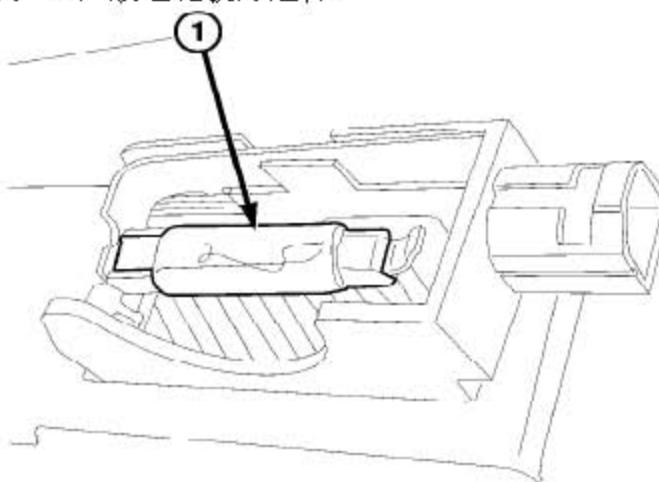

- 2). 安装前门装饰板（见 23 组“车身/前车门/装饰板- 安装”）。


- 3). 连接蓄电池负极电缆。

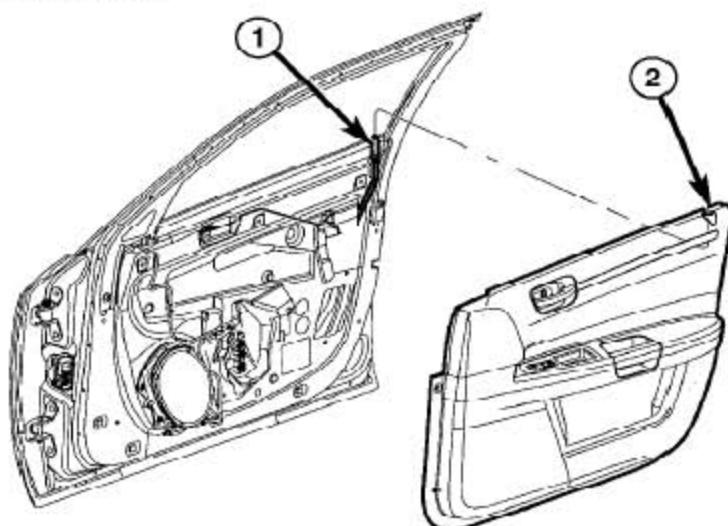


## 4.3 举升门灯

### 4.3.1 拆卸

- 1). 断开并隔离蓄电池负极电缆。
- 2). 打开举升门。
- 3). 用饰条起子(3)(专用工具#C-4755)或等效工具,轻轻撬起举升门玻璃(2),并将其从装饰板上(1)拆下来。

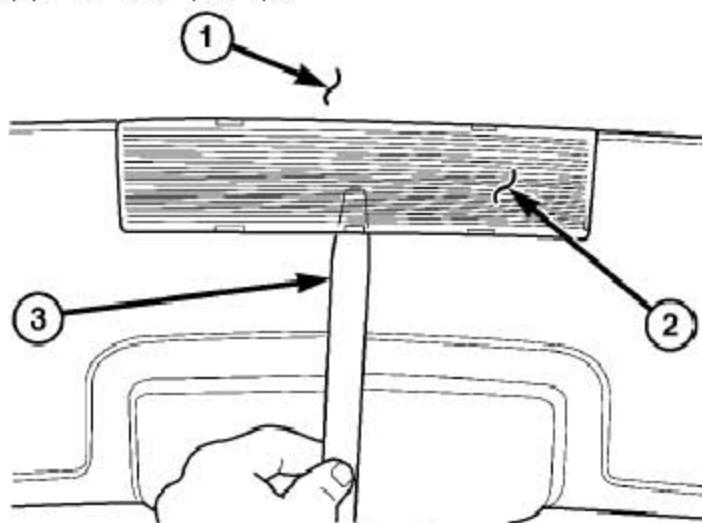


- 4). 在有问题的车灯边缘轻轻向上撬,并拉出举升门灯组件。

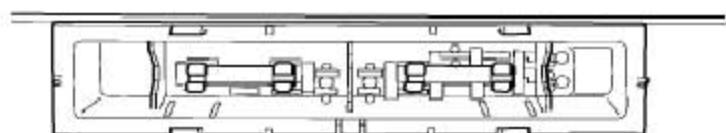


### 4.3.2 安装

- 1). 把新灯放进举升门灯组件中的固定卡子上,牢固地卡到位。

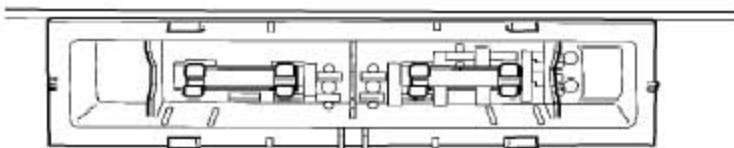

- 2). 把举升门玻璃(2)放到固定销上,确保它们排成一行,然后牢固地卡到位。
- 3). 连接蓄电池负极电缆。

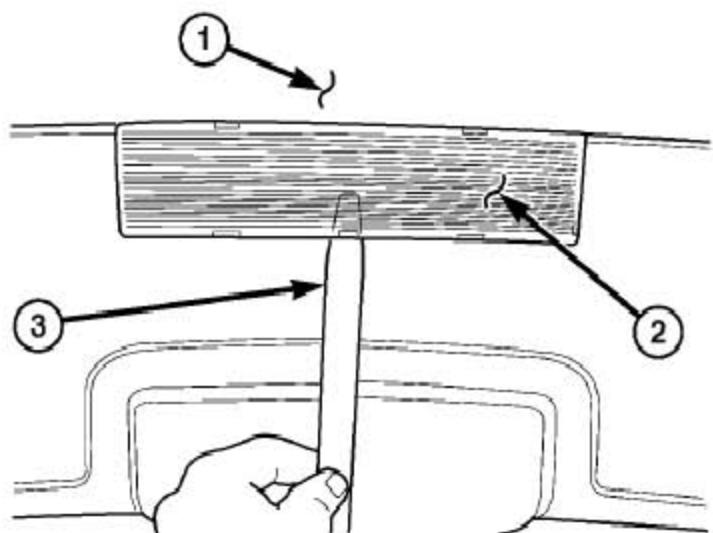


## 4.4 阅读灯


### 4.4.1 拆卸

#### 顶置控制台

- 1). 断开并隔离蓄电池负极电缆。
- 2). 用饰条起子（专用工具#C-4755）或等效工具，轻轻撬起阅读灯玻璃的顶部（朝向风挡玻璃）。

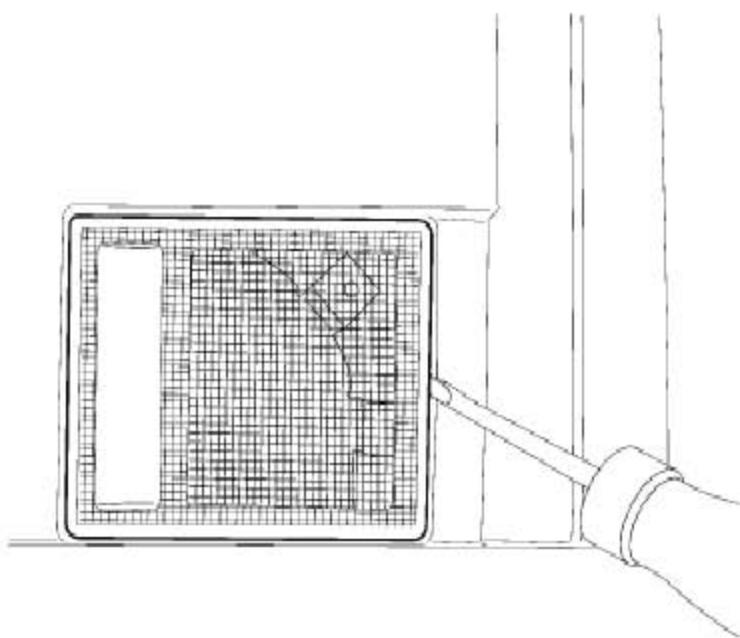


- 3). 向上抬起阅读灯玻璃的顶部（朝向风挡玻璃）并向前滑动，直到固定片从顶置控制台松开。
- 4). 轻轻把灯拉出顶置控制台。

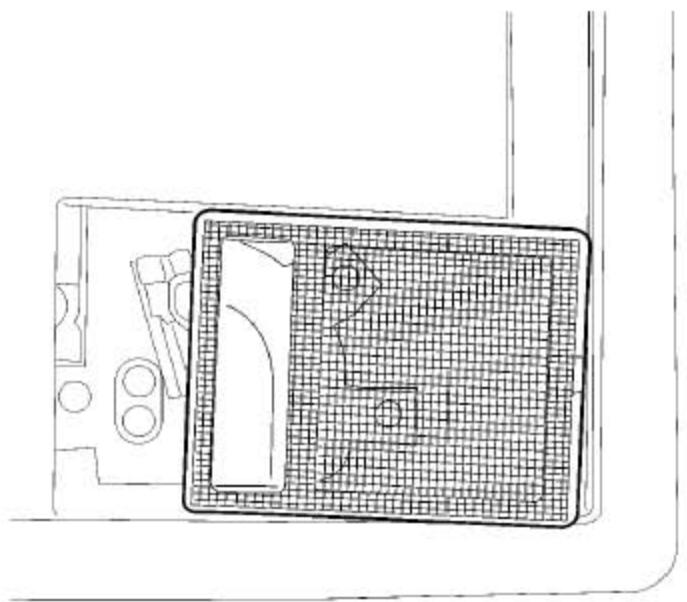


### 后部灯


- 1). 断开并隔离蓄电池负极电缆。
- 2). 用饰条起子（专用工具#C-4755）或等效工具，轻轻撬起阅读灯玻璃的边缘。在玻璃一边有一个可以使用的小键槽。观察灯组件，该键槽应在灯玻璃的左侧。

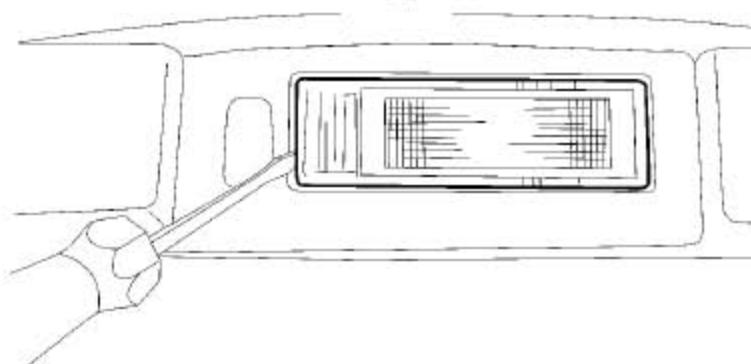

- 3). 抬起玻璃，并向左滑动，以便露出固定片，然后拆下灯玻璃。

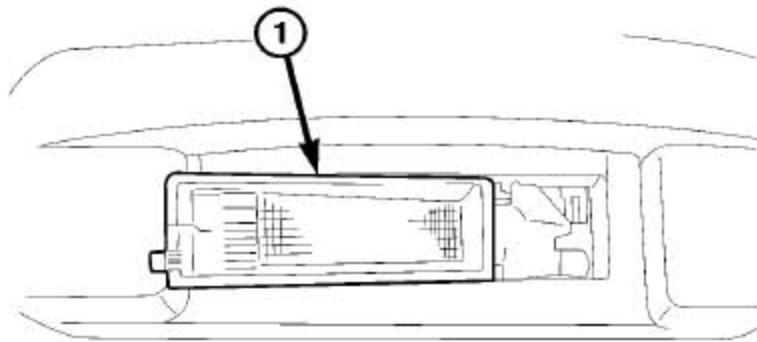


- 4). 抓住灯并用力将灯（1）从组件上拉出来。

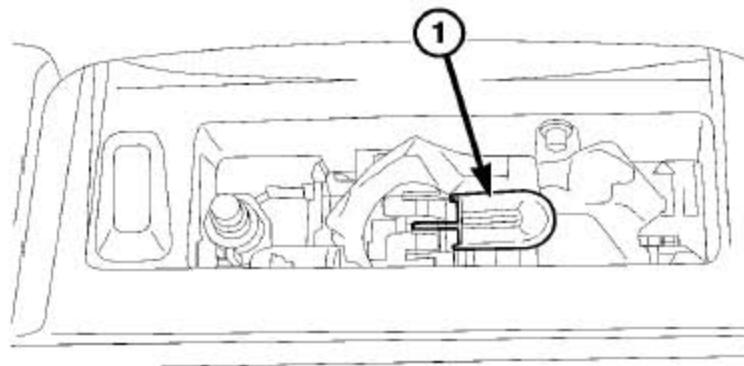

#### 4.4.2 安装


##### 顶置控制台

- 1). 用力把灯推进顶置控制台中。
- 2). 将固定片放到顶置控制台后边缘里面。小心地向 下推灯玻璃，确保它的两侧都能卡住。
3. 连接蓄电池负极电缆。

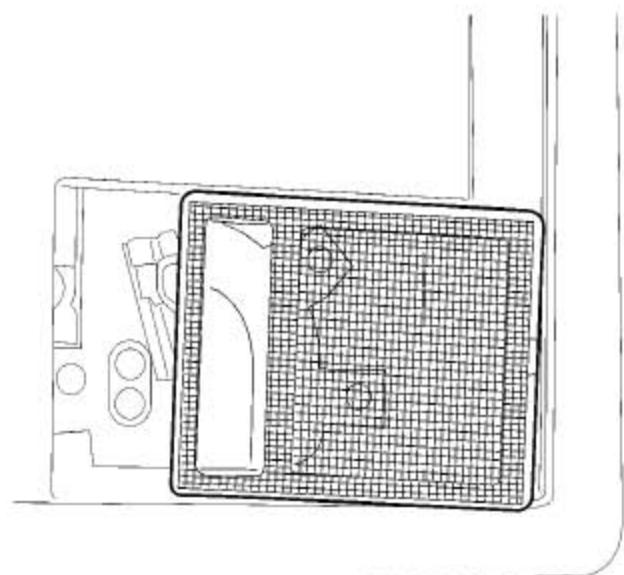

##### 后部灯

- 1). 用力把灯（1）推进阅读灯组件中。

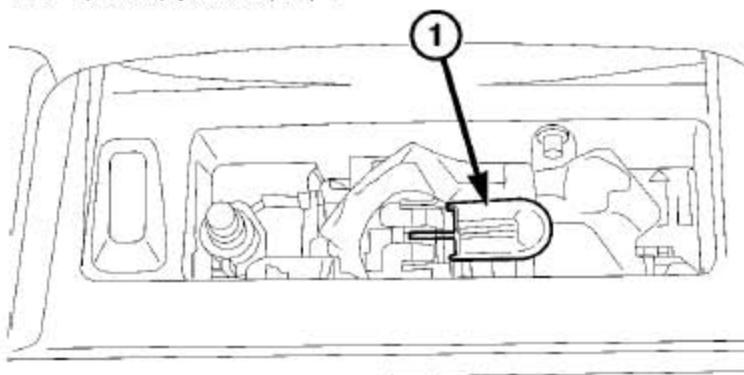

2). 观察灯组件，首先把灯玻璃右侧放进去并确保固定片在灯组件边缘的下面。  
向右滑动并用力把玻璃（1）牢固地卡到位。

3). 连接蓄电池负极电缆。

