


2. 电路图

2.1 配电图


配电示意图（发动机舱保险丝盒—蓄电池供电）

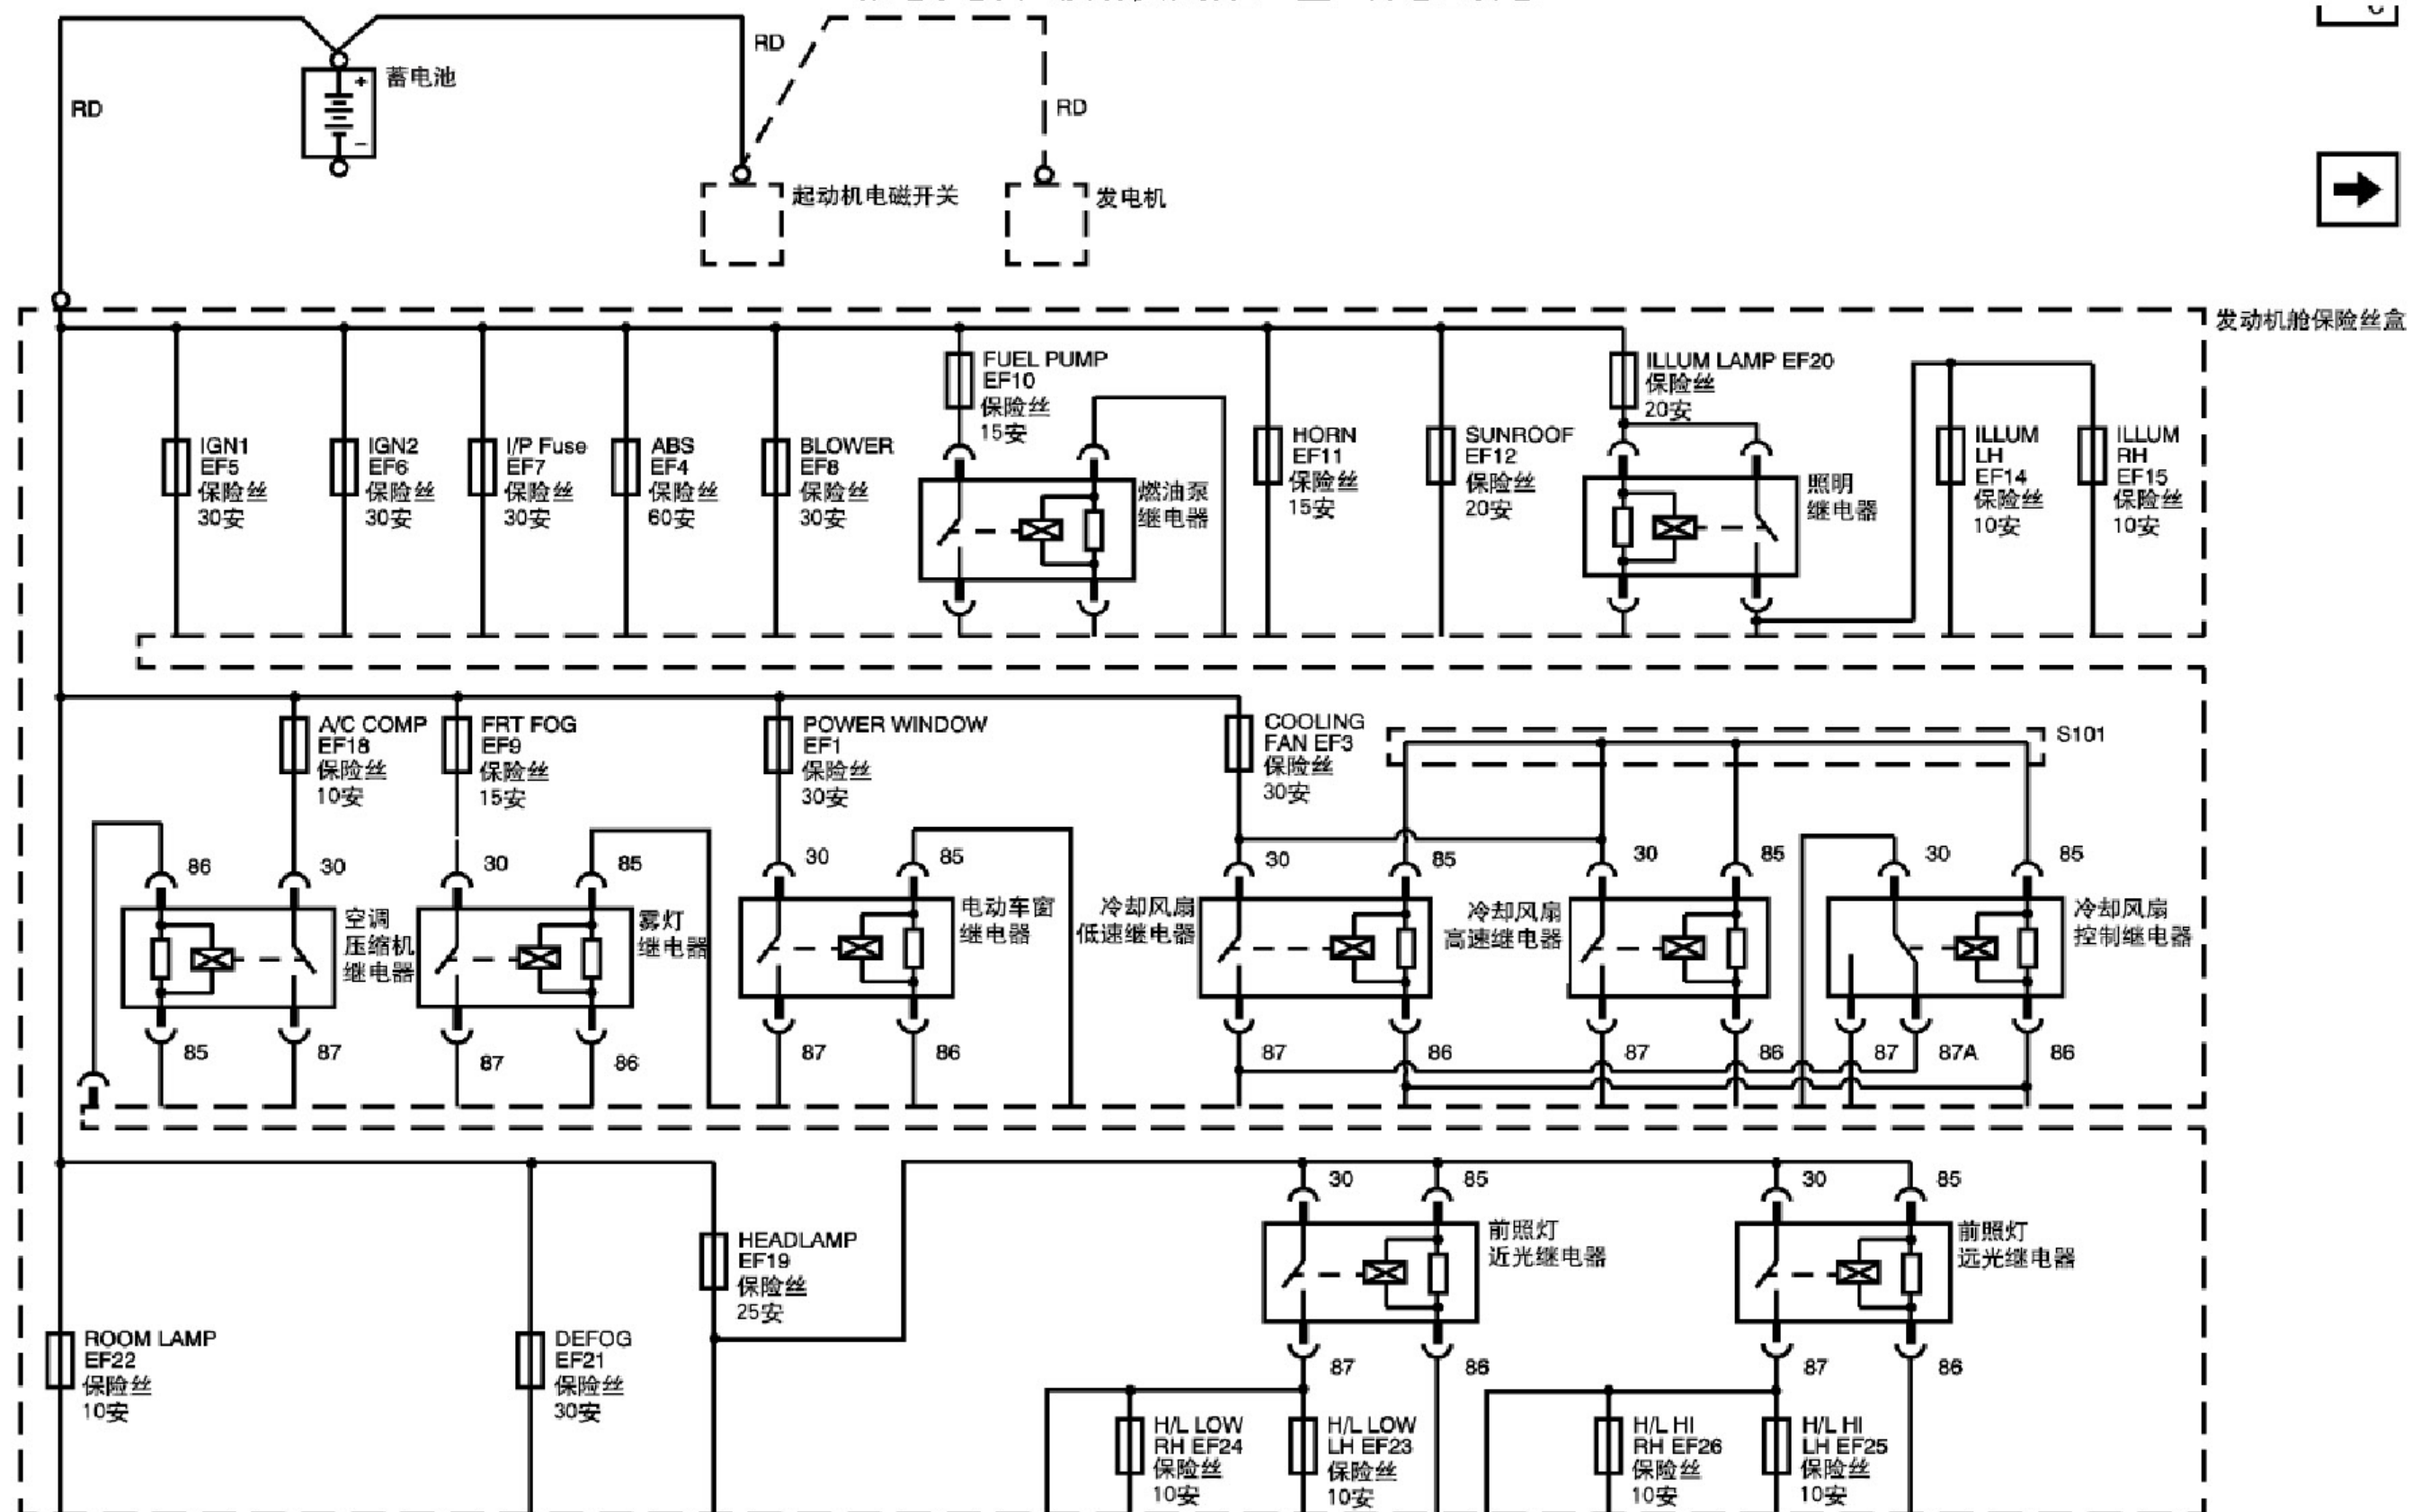


LOC




配电示意图 (发动机舱保险丝盒— POWER WINDOW、COOLING FAN、MAIN RELAY (1.2 升) 和 FUEL PUMP 保险丝)

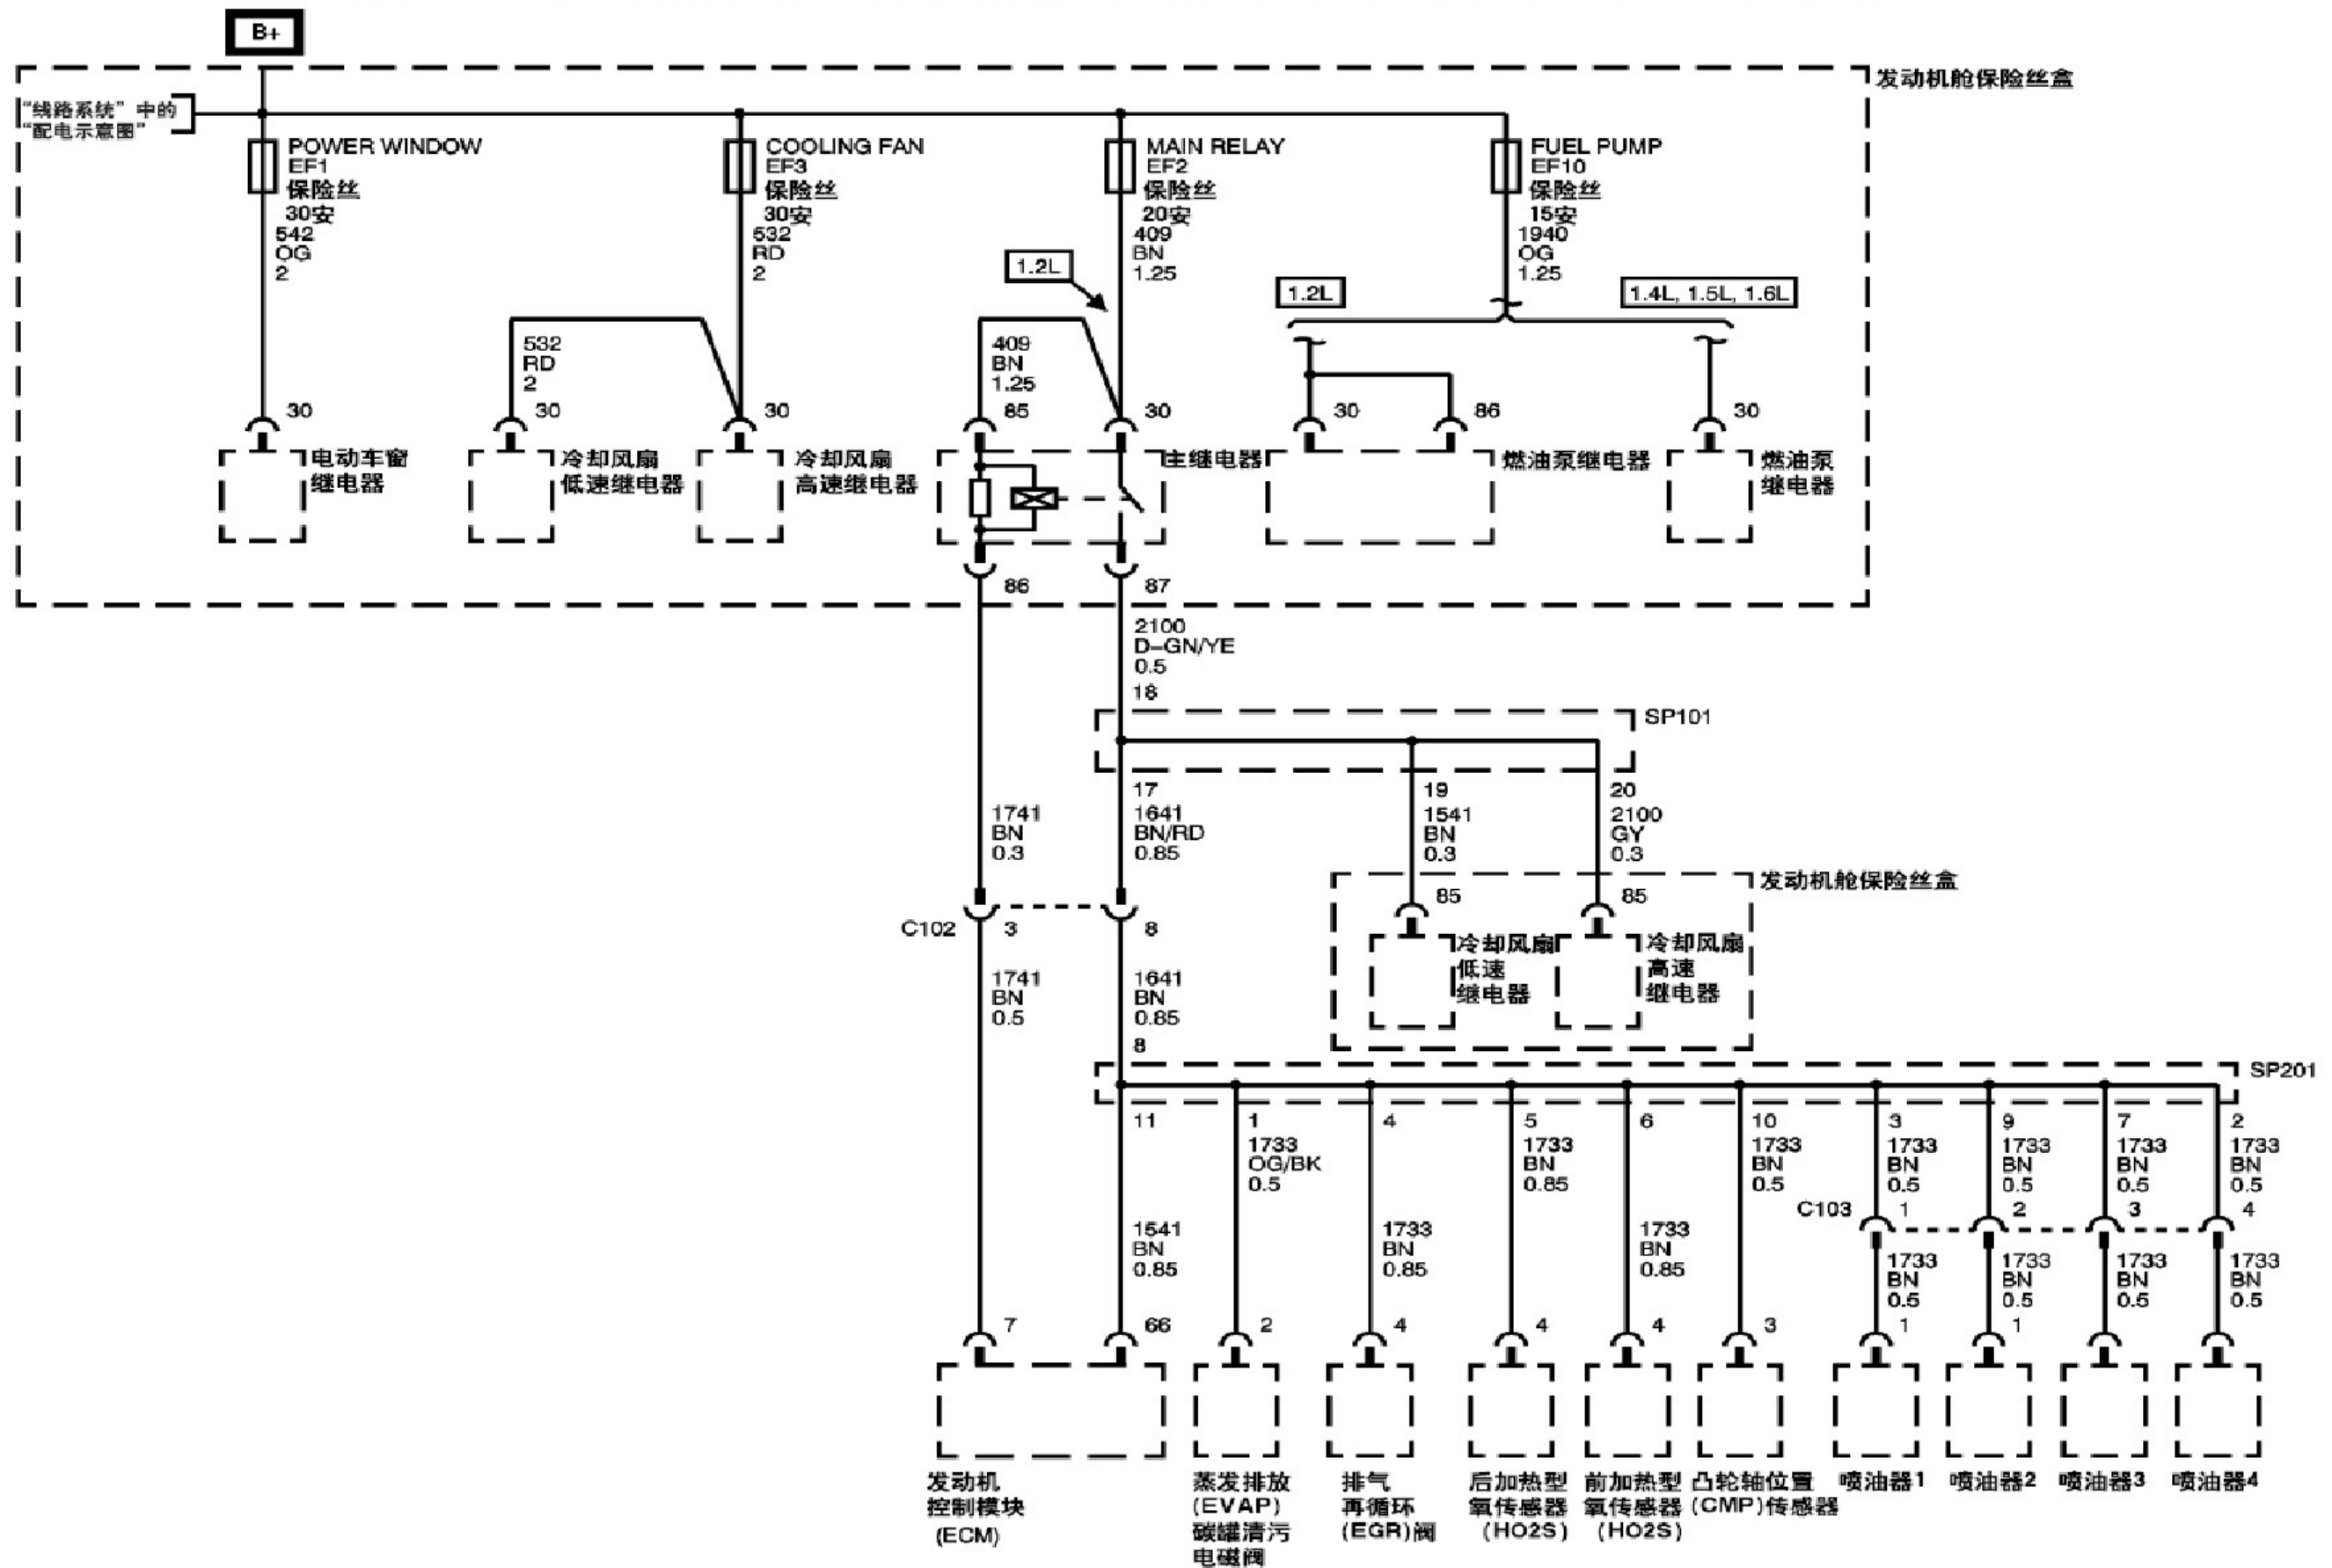

配电示意图（发动机舱保险丝盒— ILLUM LAMP、ILLUM RH 和 LH 保险丝）

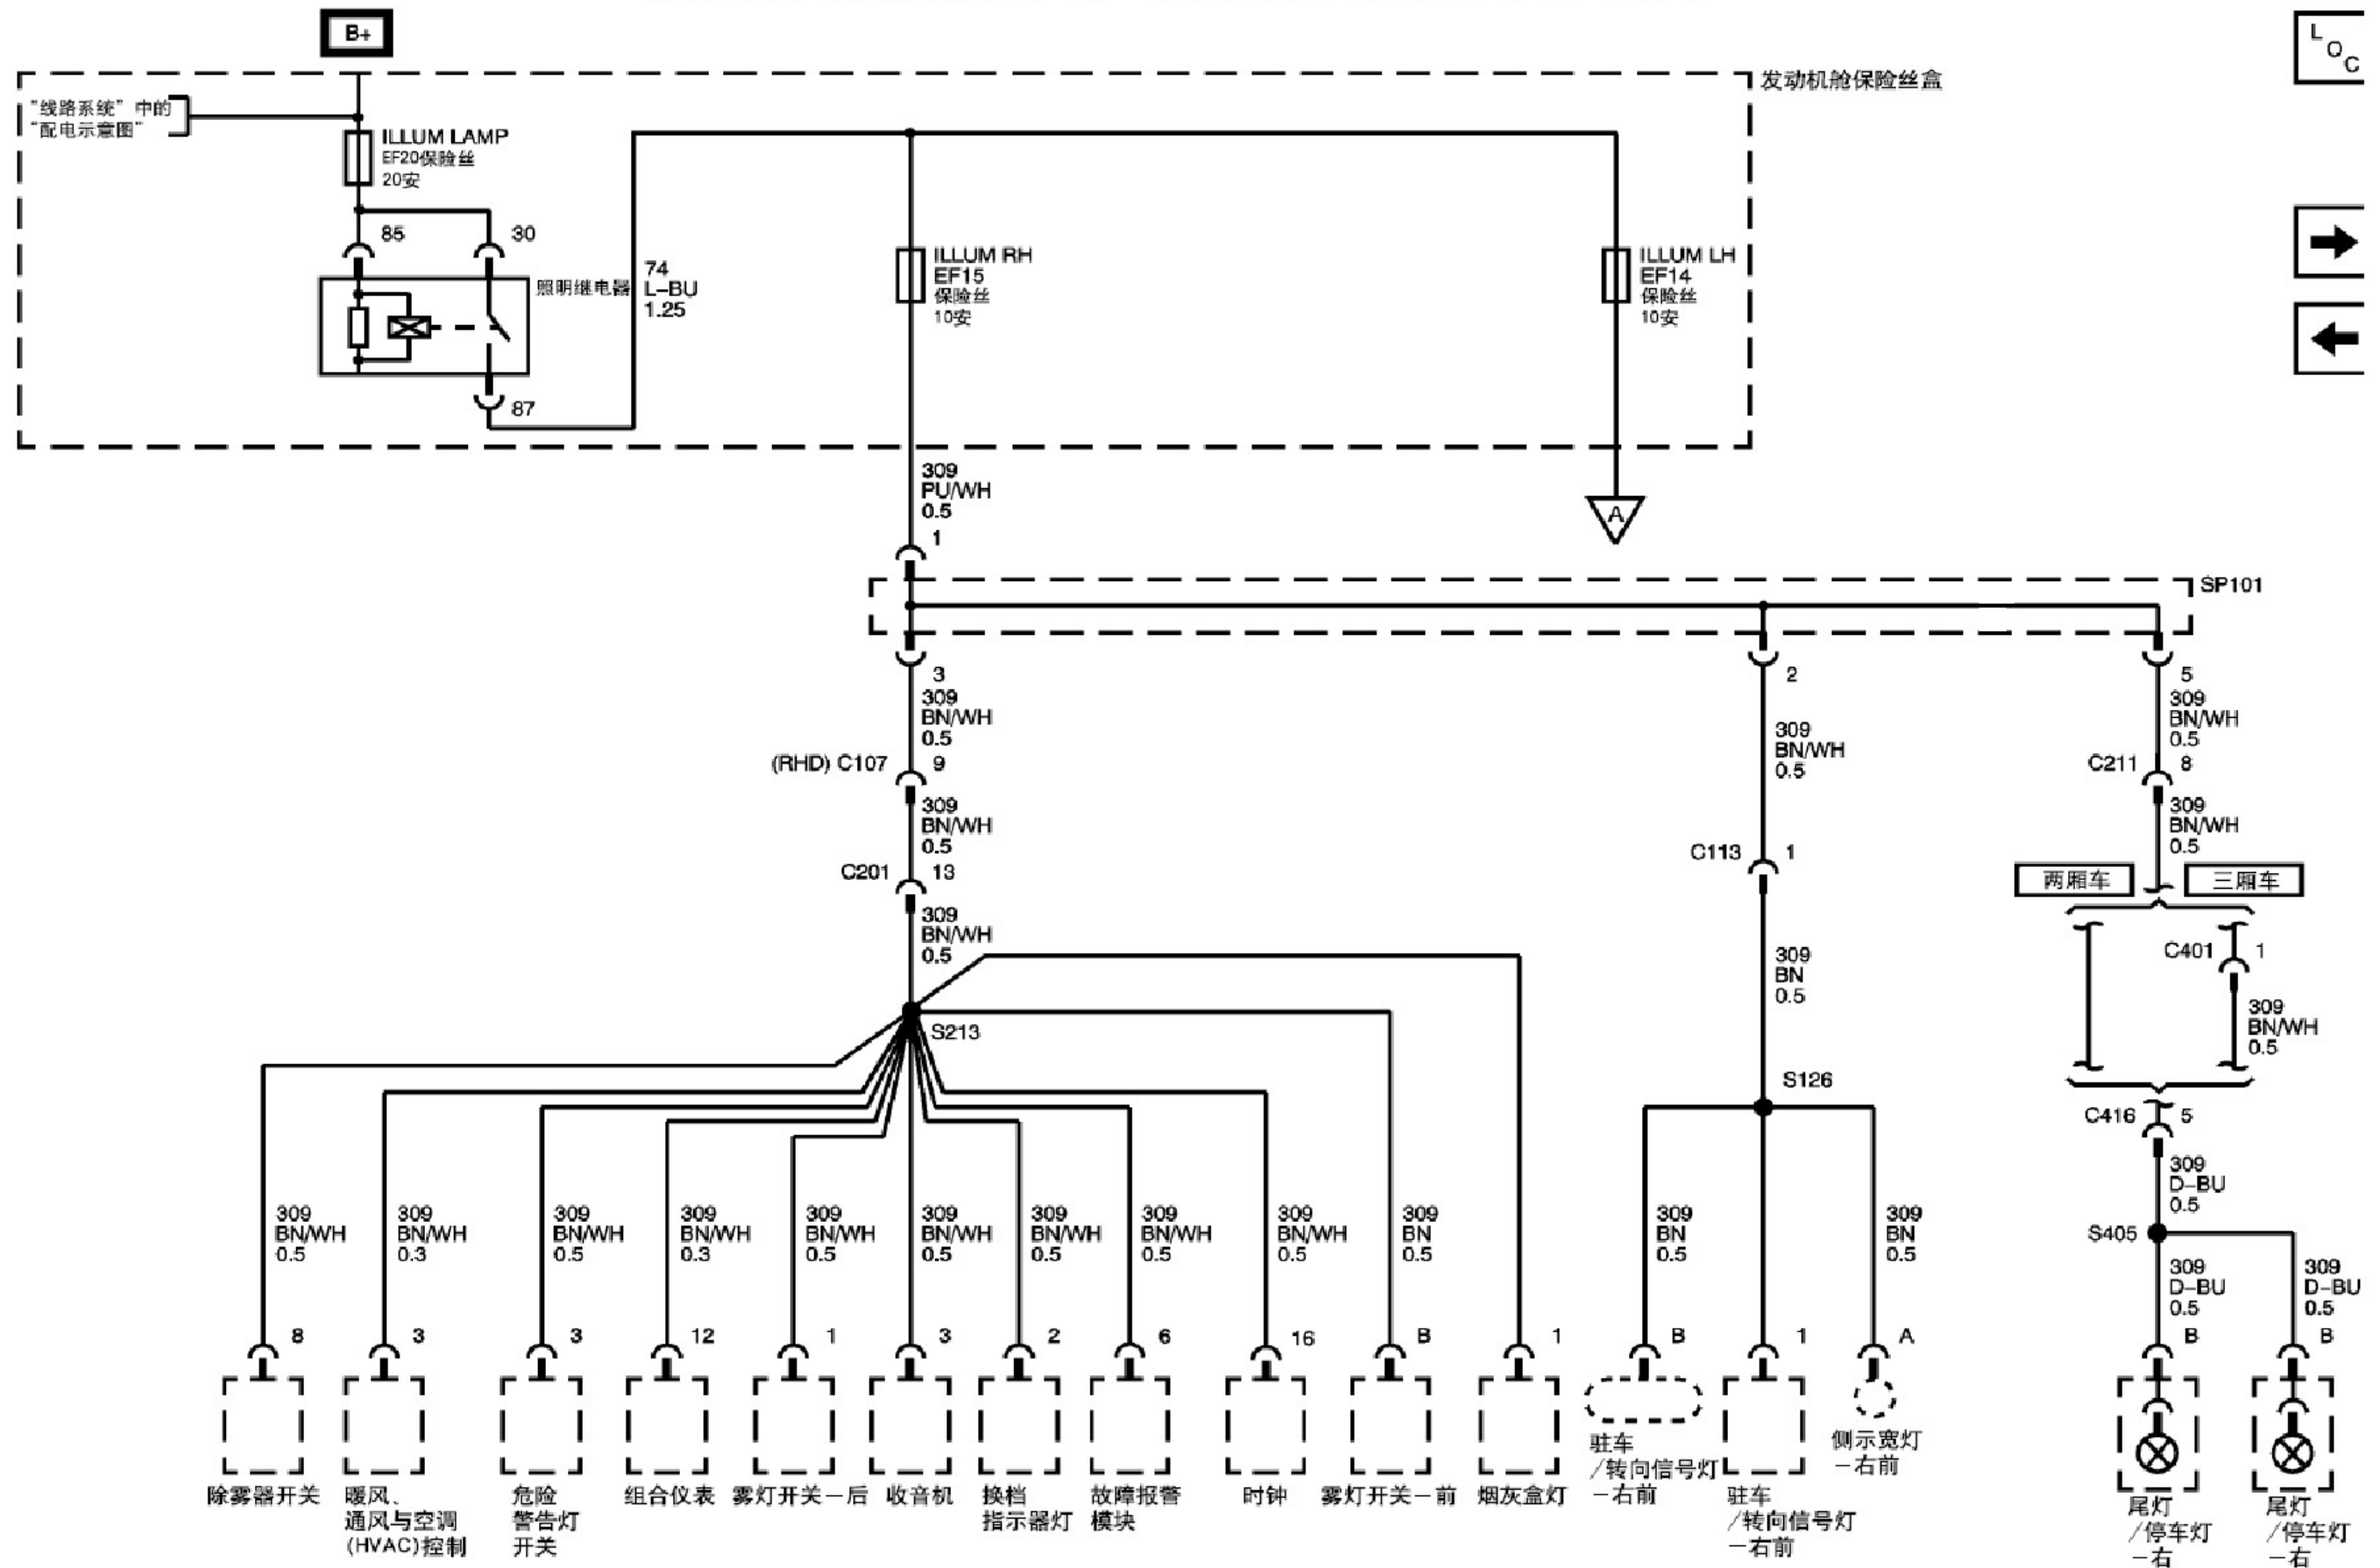


配电示意图（发动机舱保险丝盒— FRONT FOG 和 ROOM LAMP 保险丝）

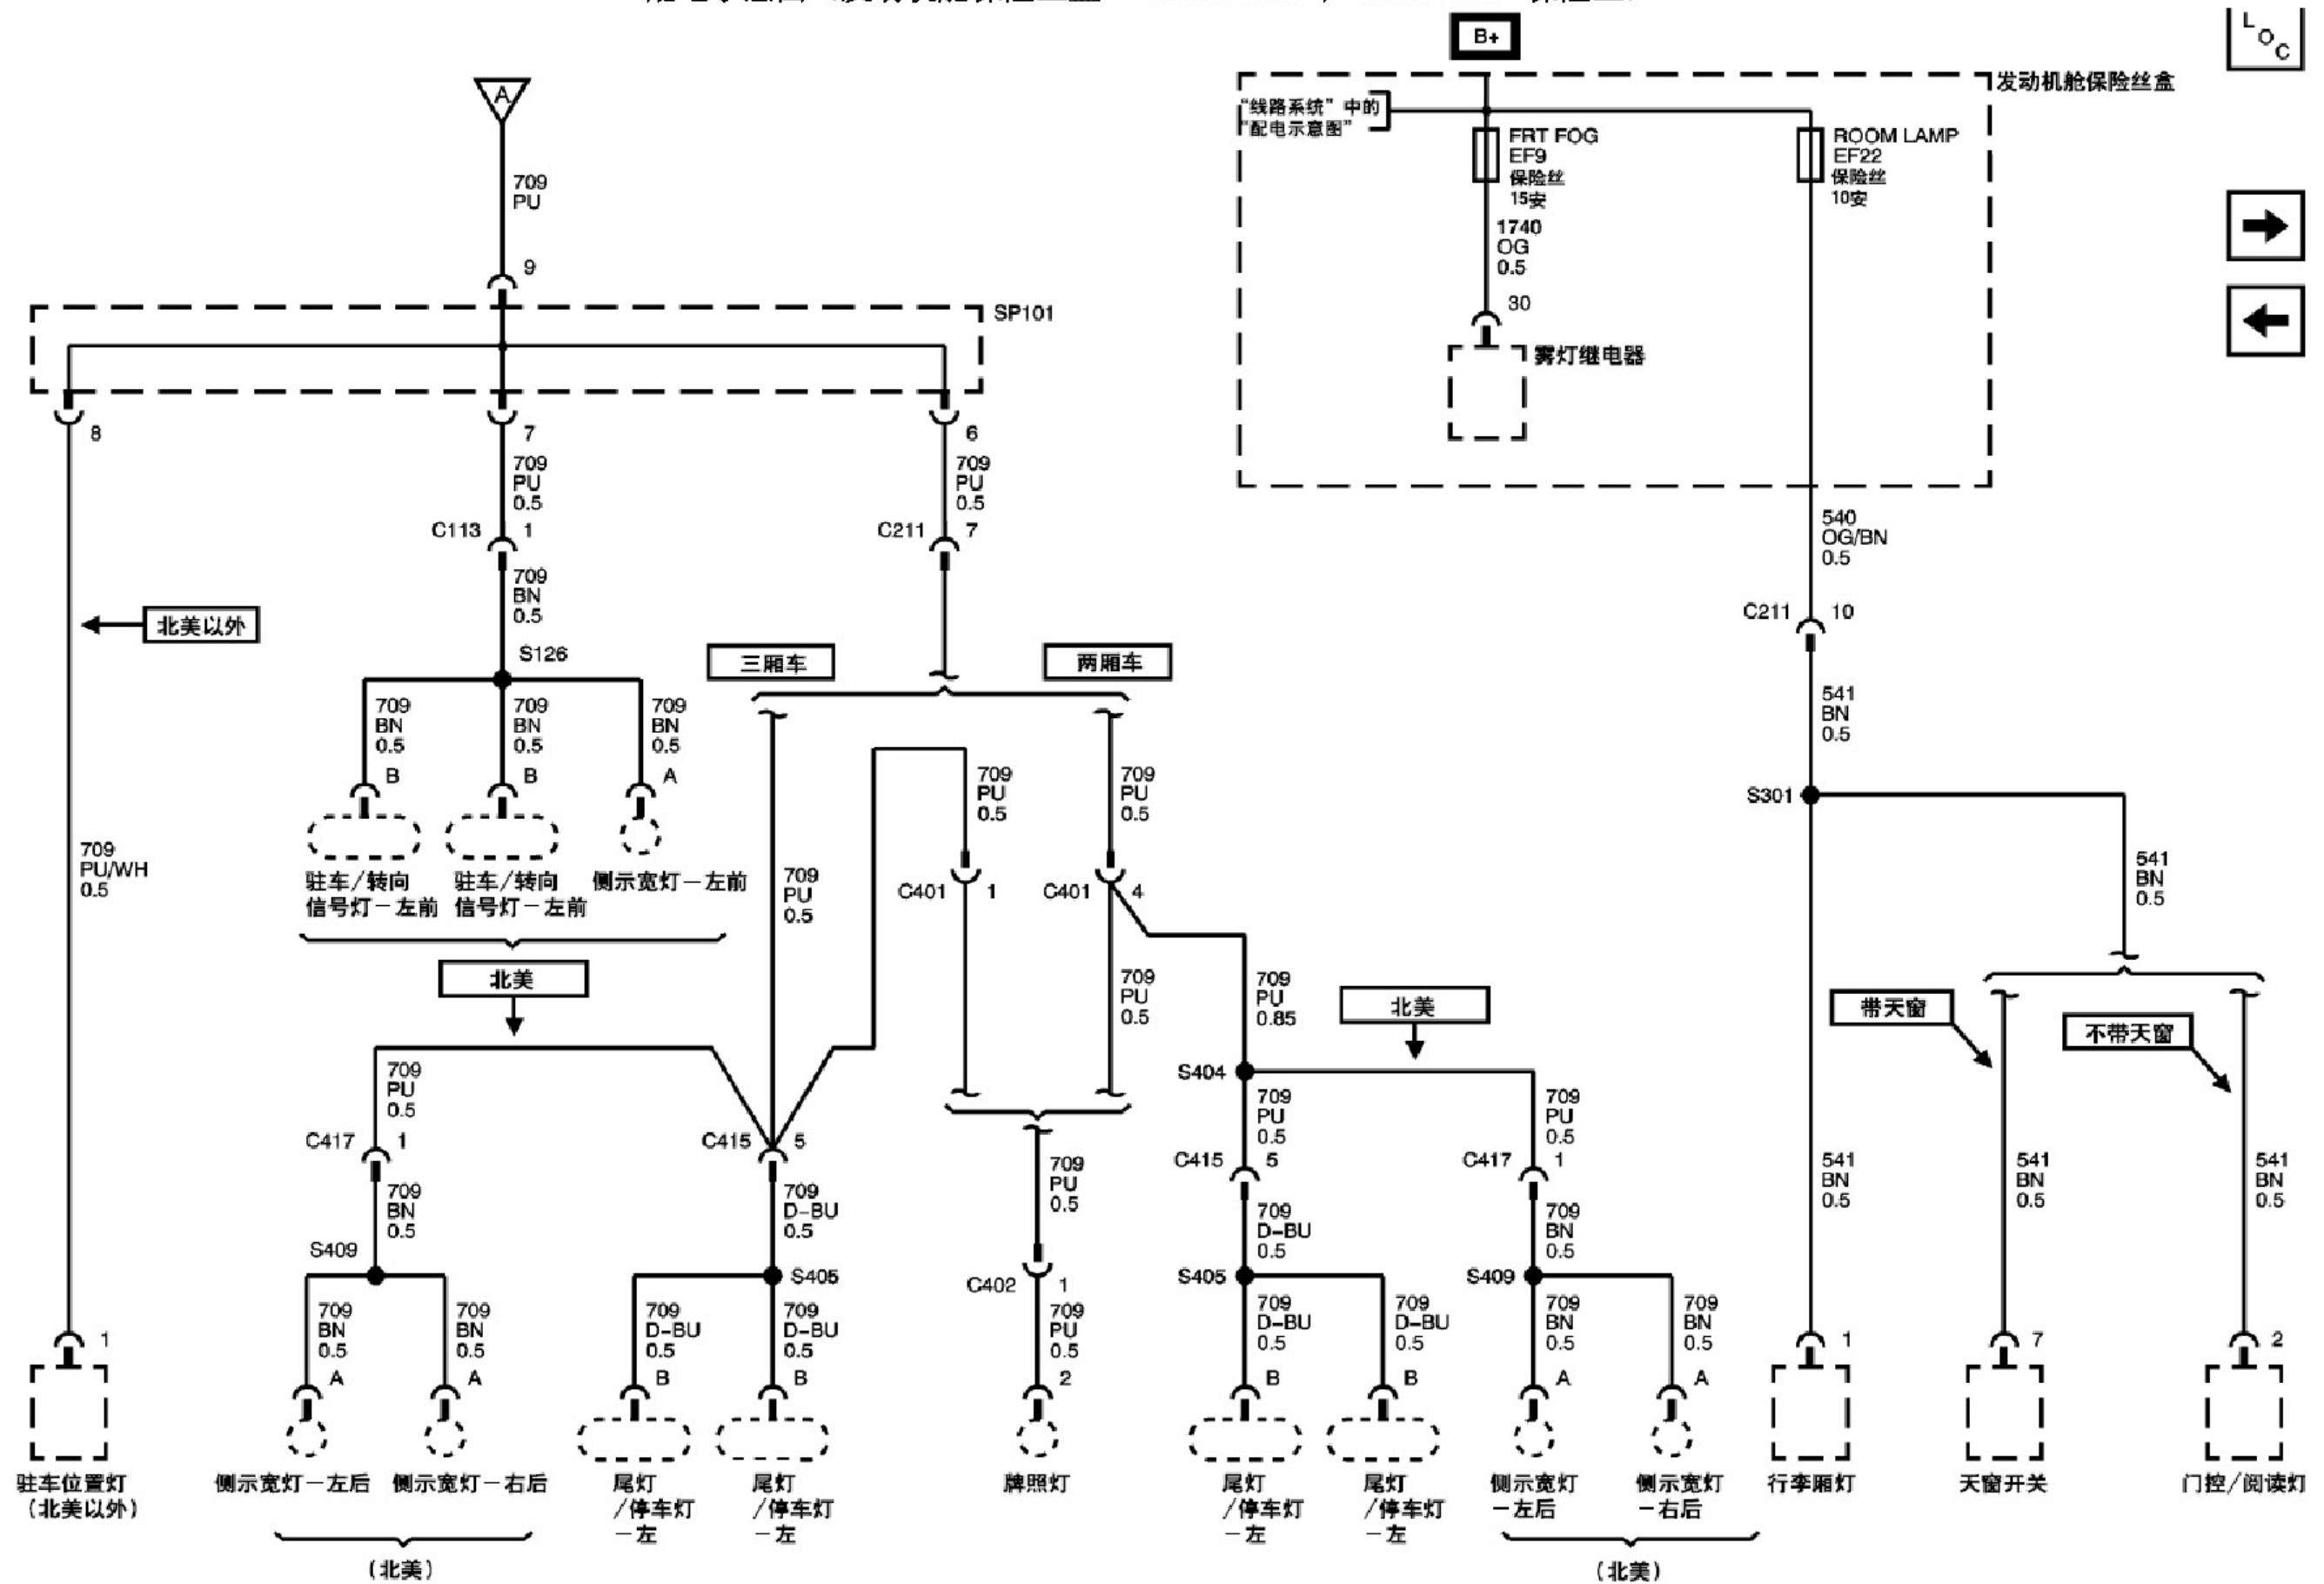


 发动机舱保险丝盒




配电示意图（发动机舱保险丝盒— I/P 保险丝、仪表板保险丝盒— HORN、STOPLAMP、
METER HAZARD、DOOR LOCK RKE、ECM、 TCM 和 CLOCK AUDIO 保险丝）

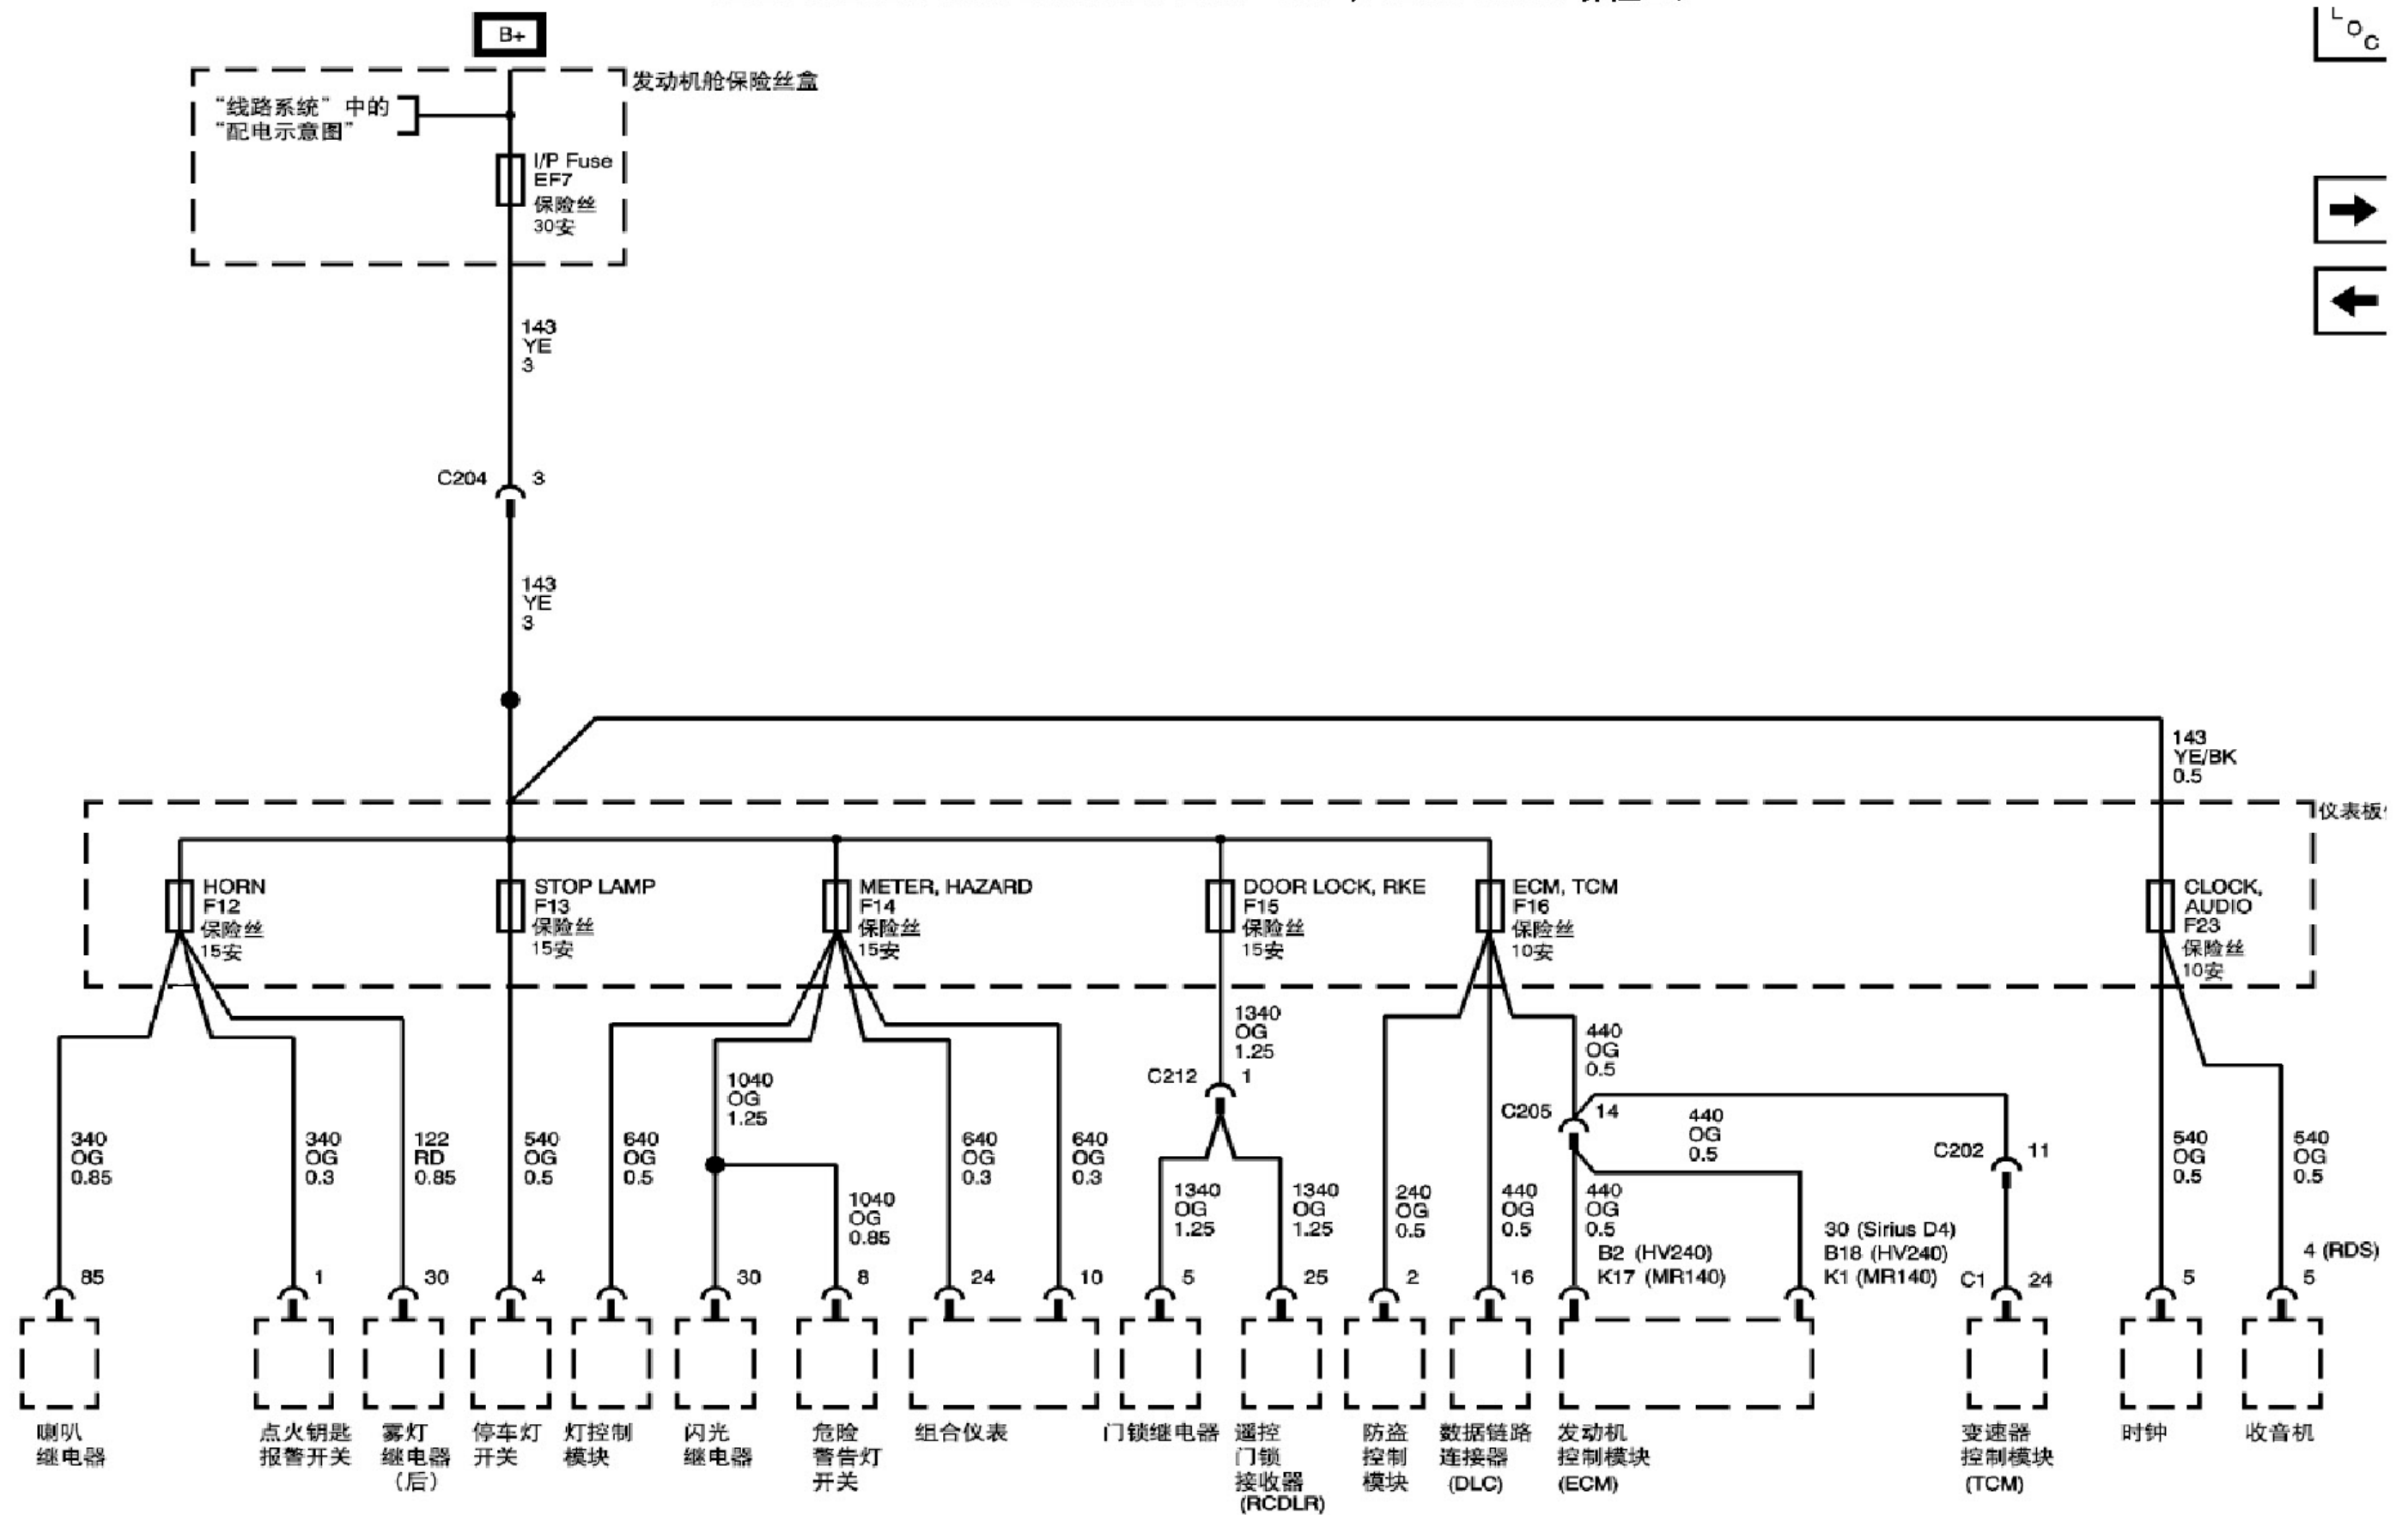


配电示意图（发动机舱保险丝盒— IGN 1 保险丝、点火开关、仪表板保险丝盒— CIGARJACK、AUDIO CLOCK、METER CLOCK、TSIG、BACKUP LAMP 和 AIR BAG 保险丝）

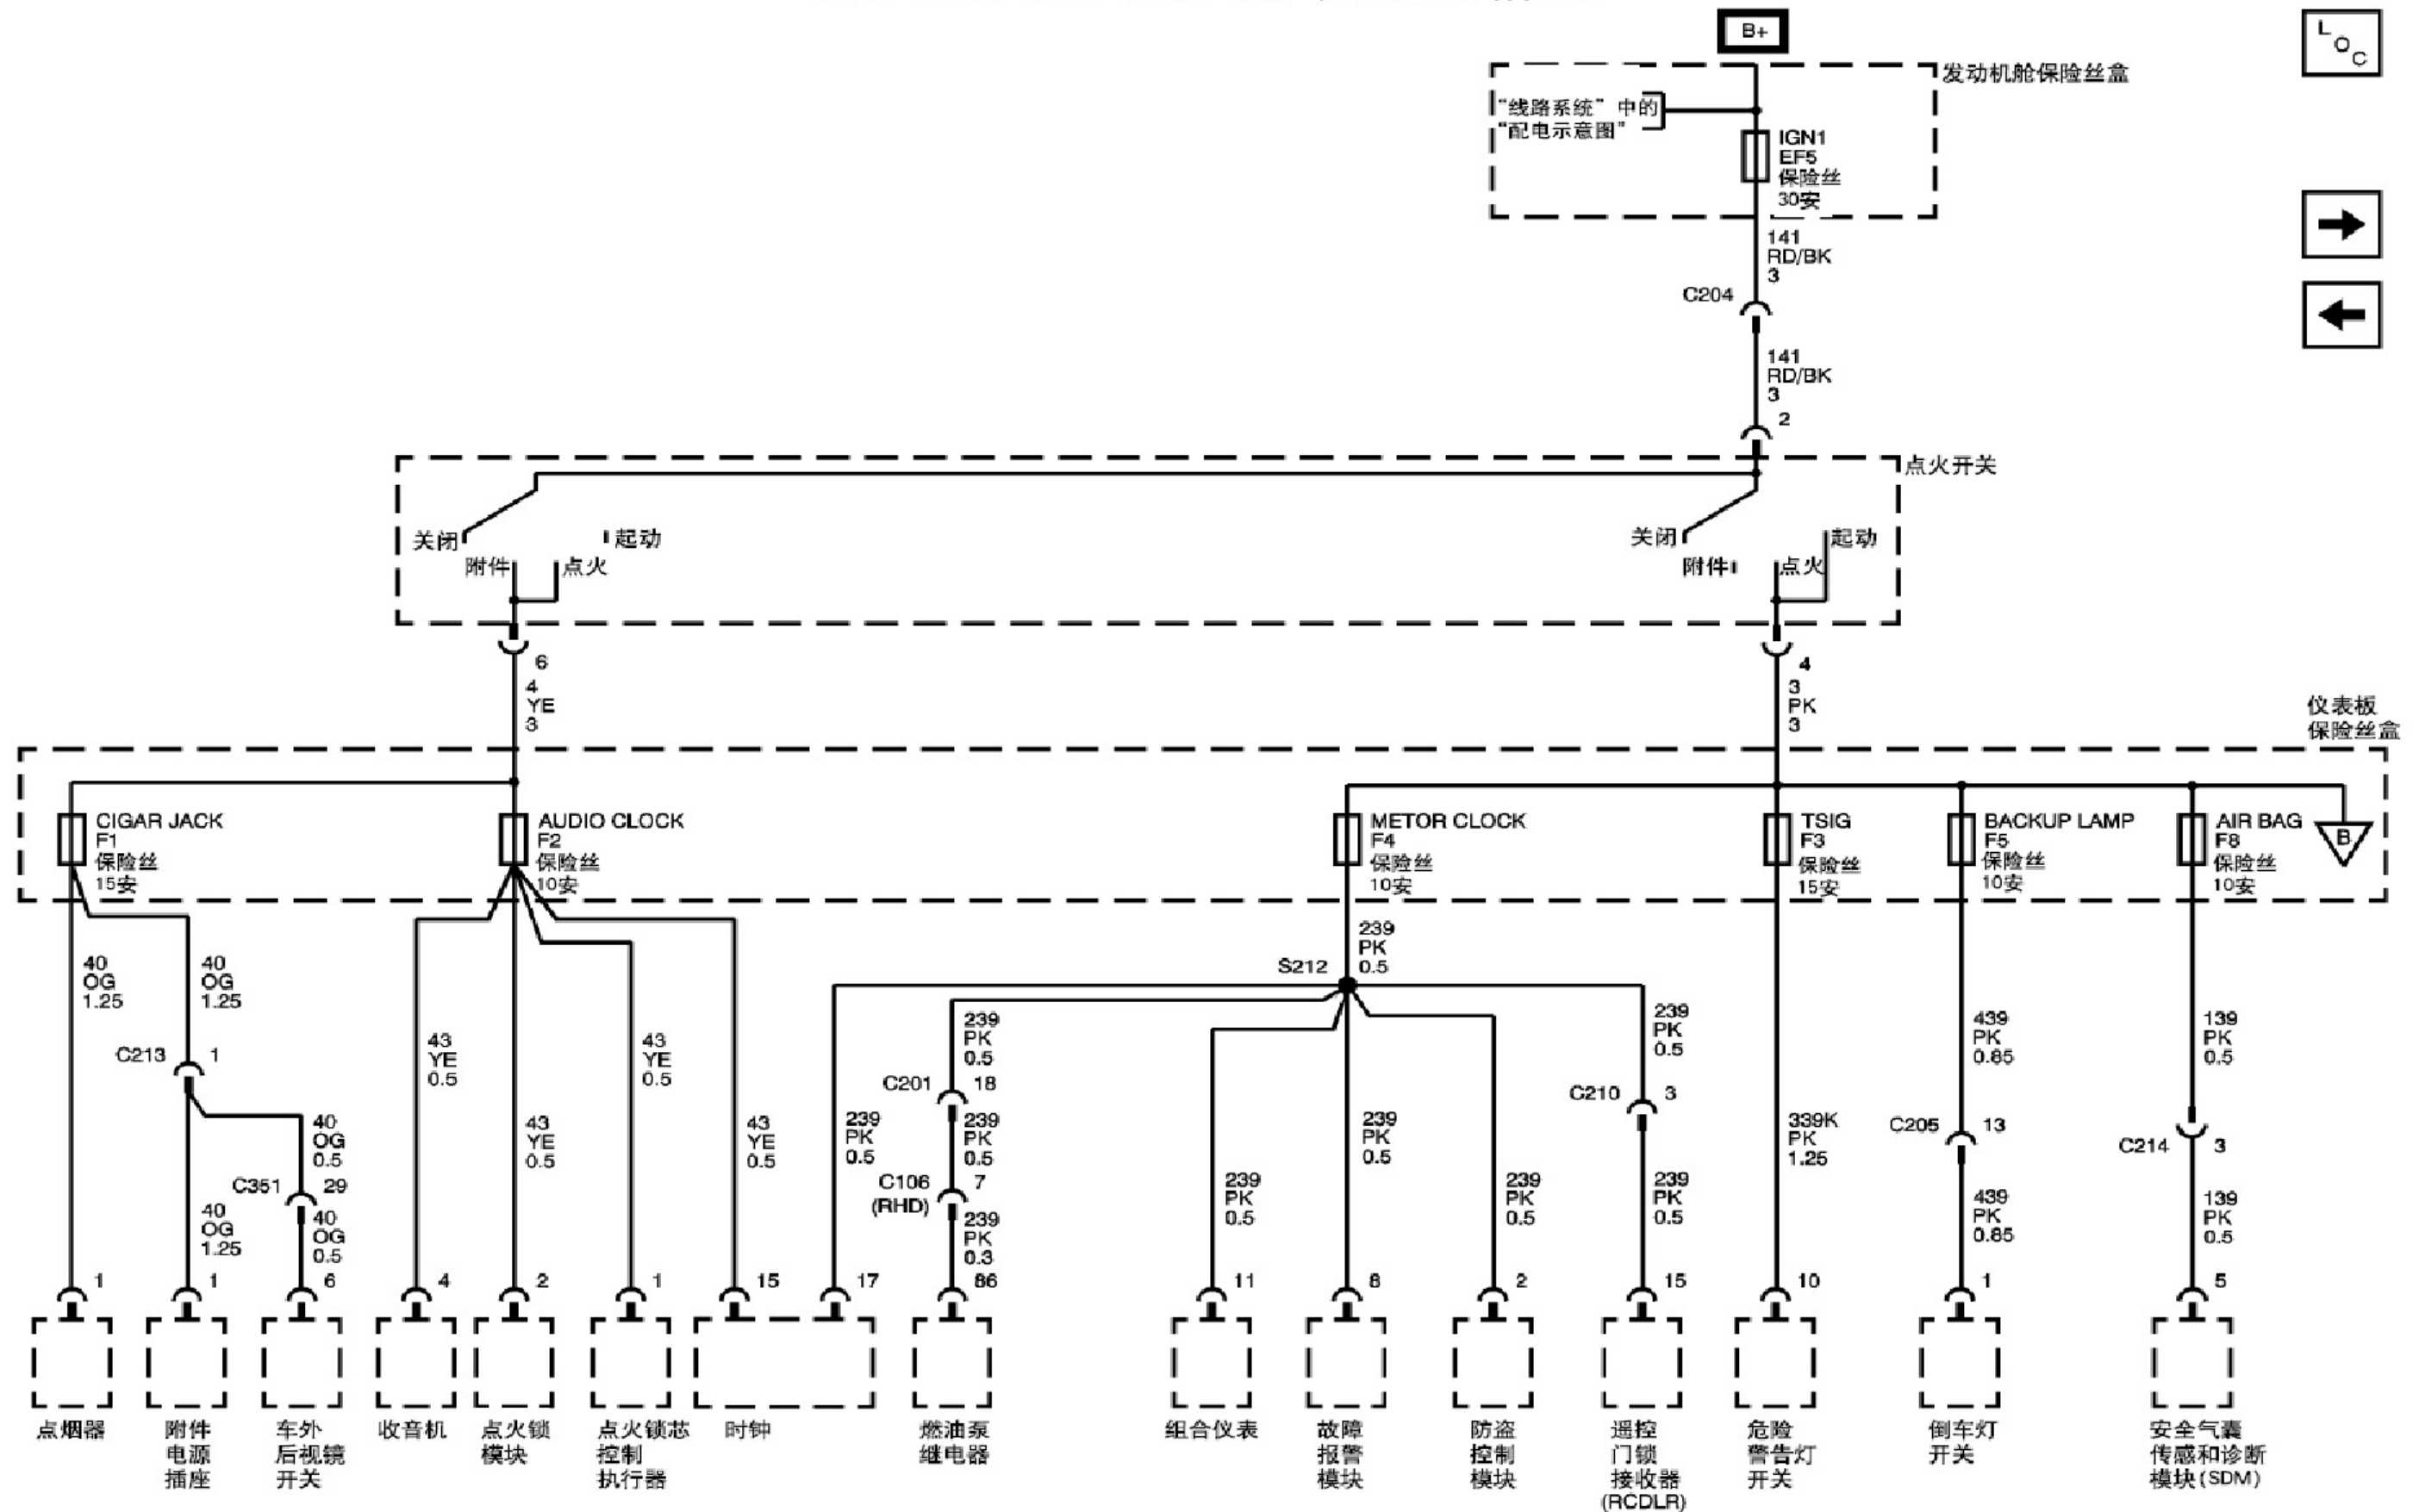

配电示意图（发动机舱保险丝盒—IGN 2 保险丝、点火开关、仪表板保险丝盒—DIS INJECTOR、ECM TCM、WIPER WASHER 和 HVAC BLOWER 保险丝）

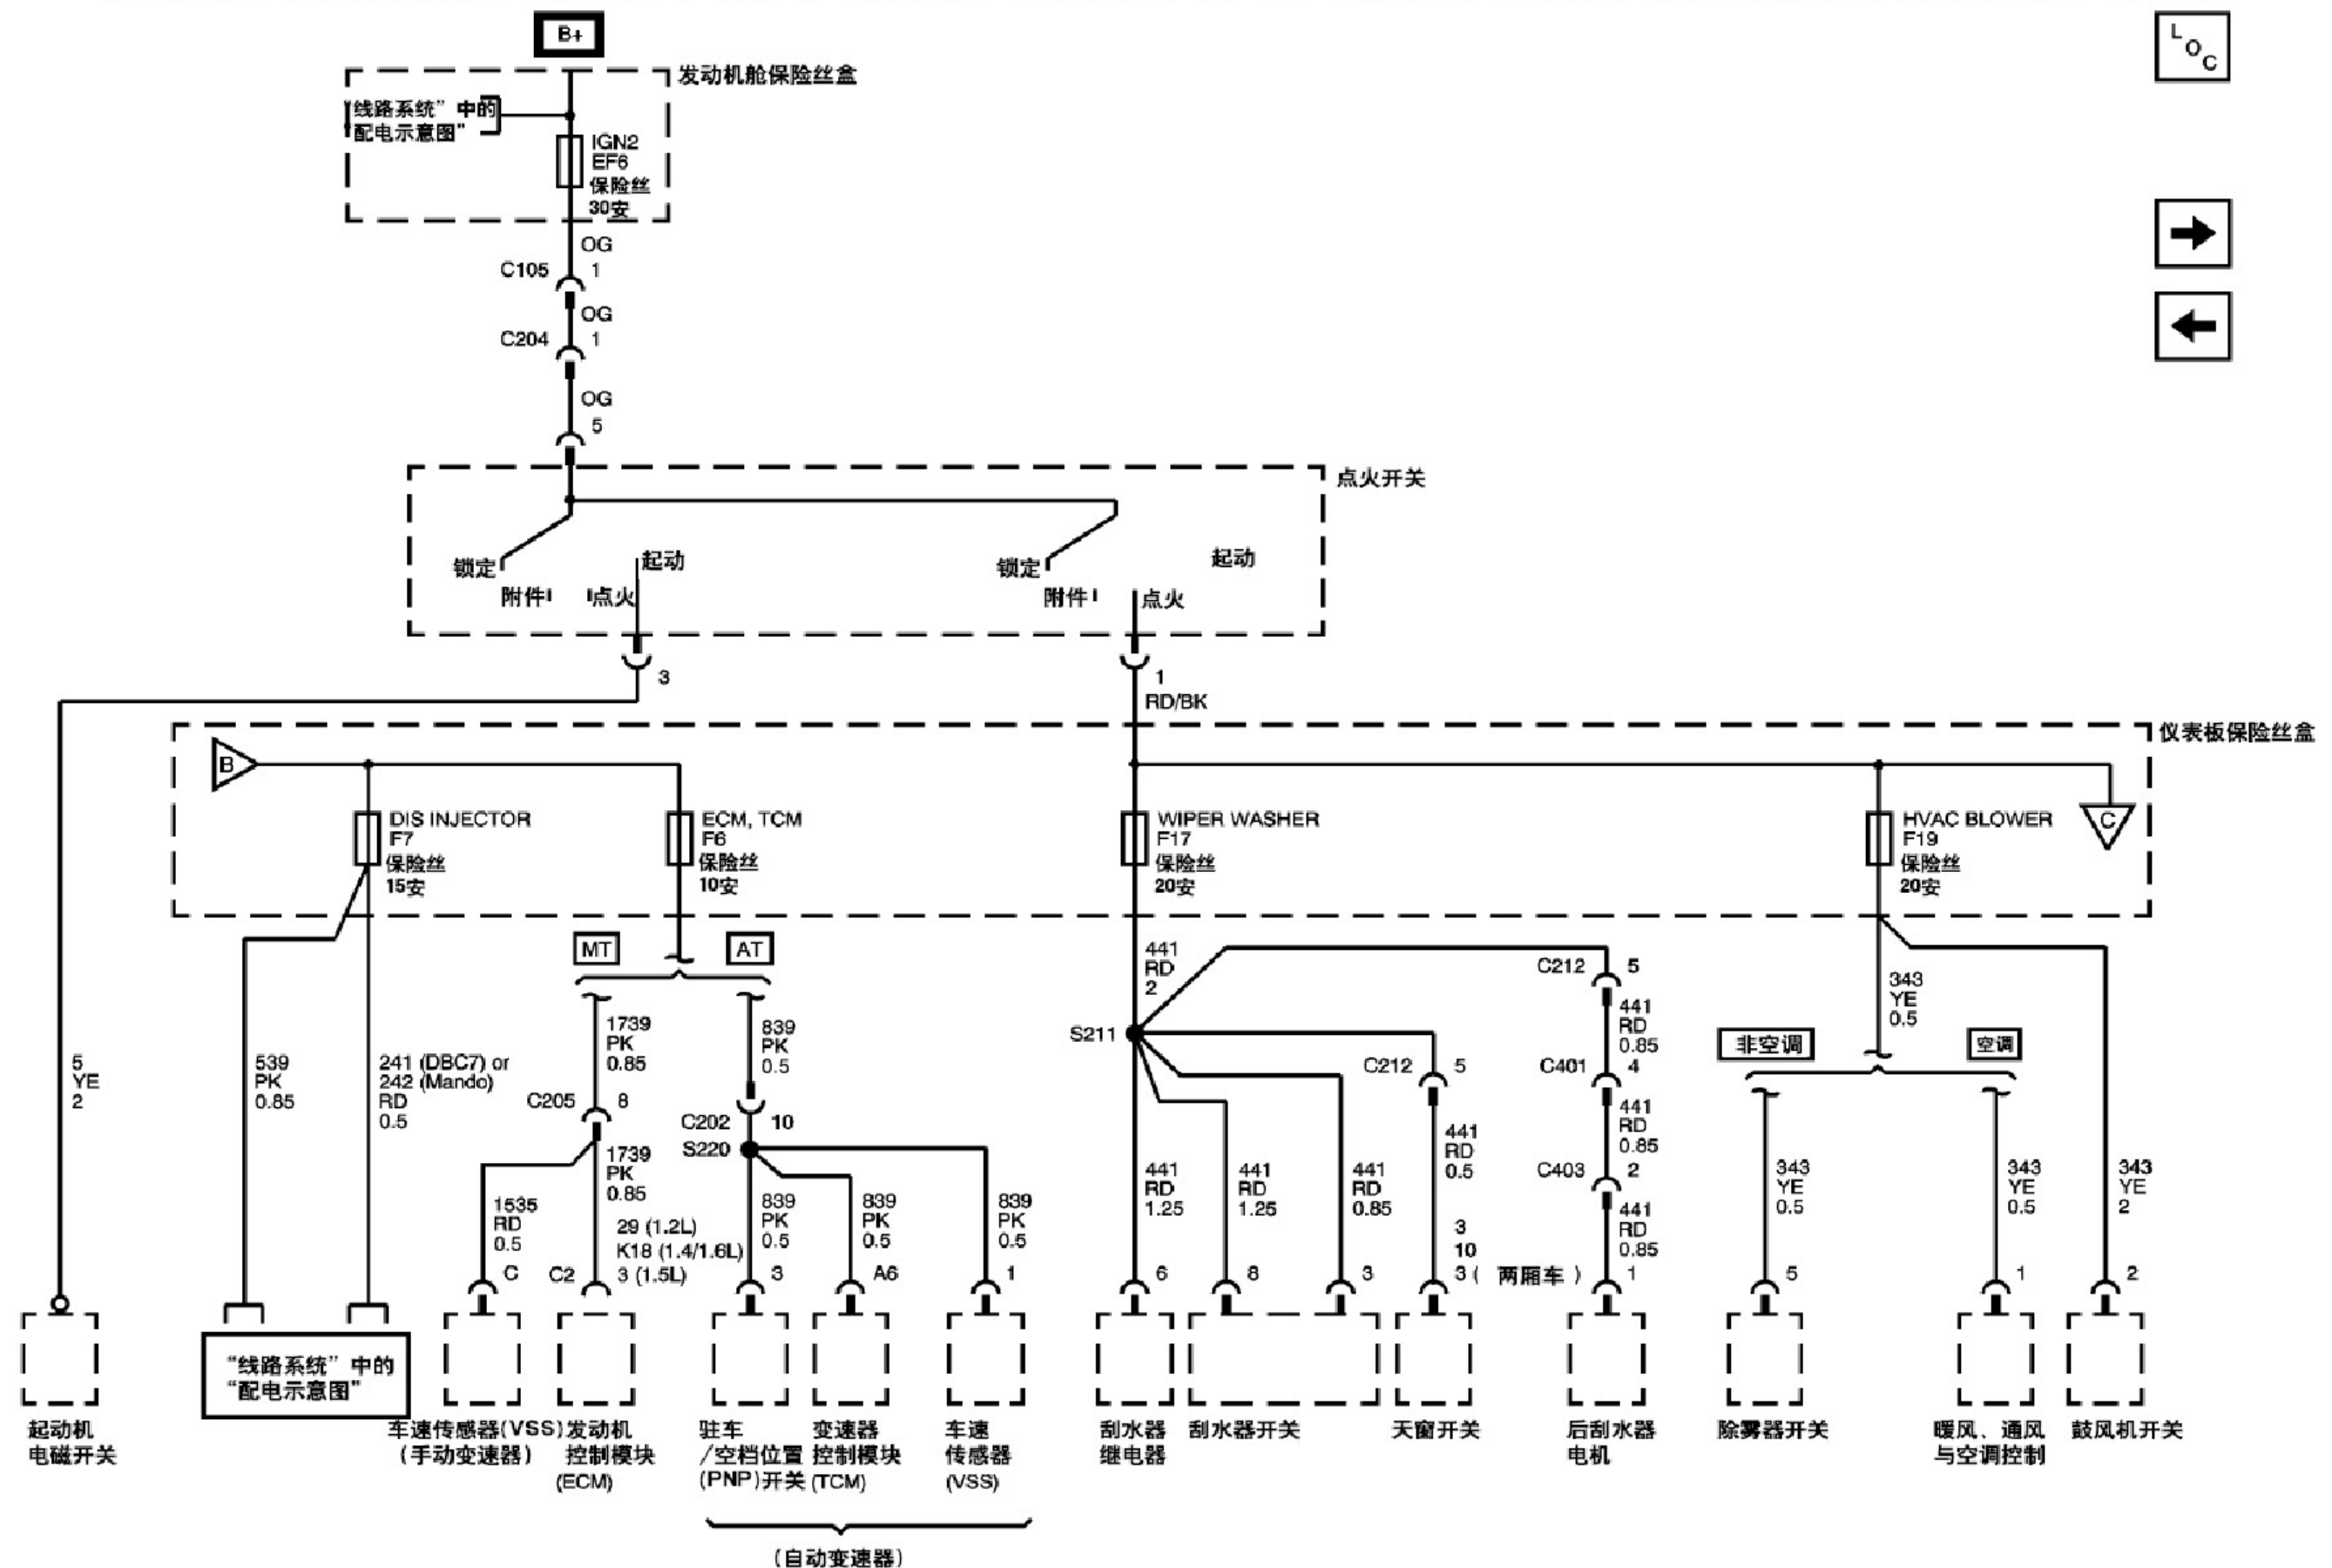

配电示意图（仪表板保险丝盒— DIS INJECTOR 保险丝）

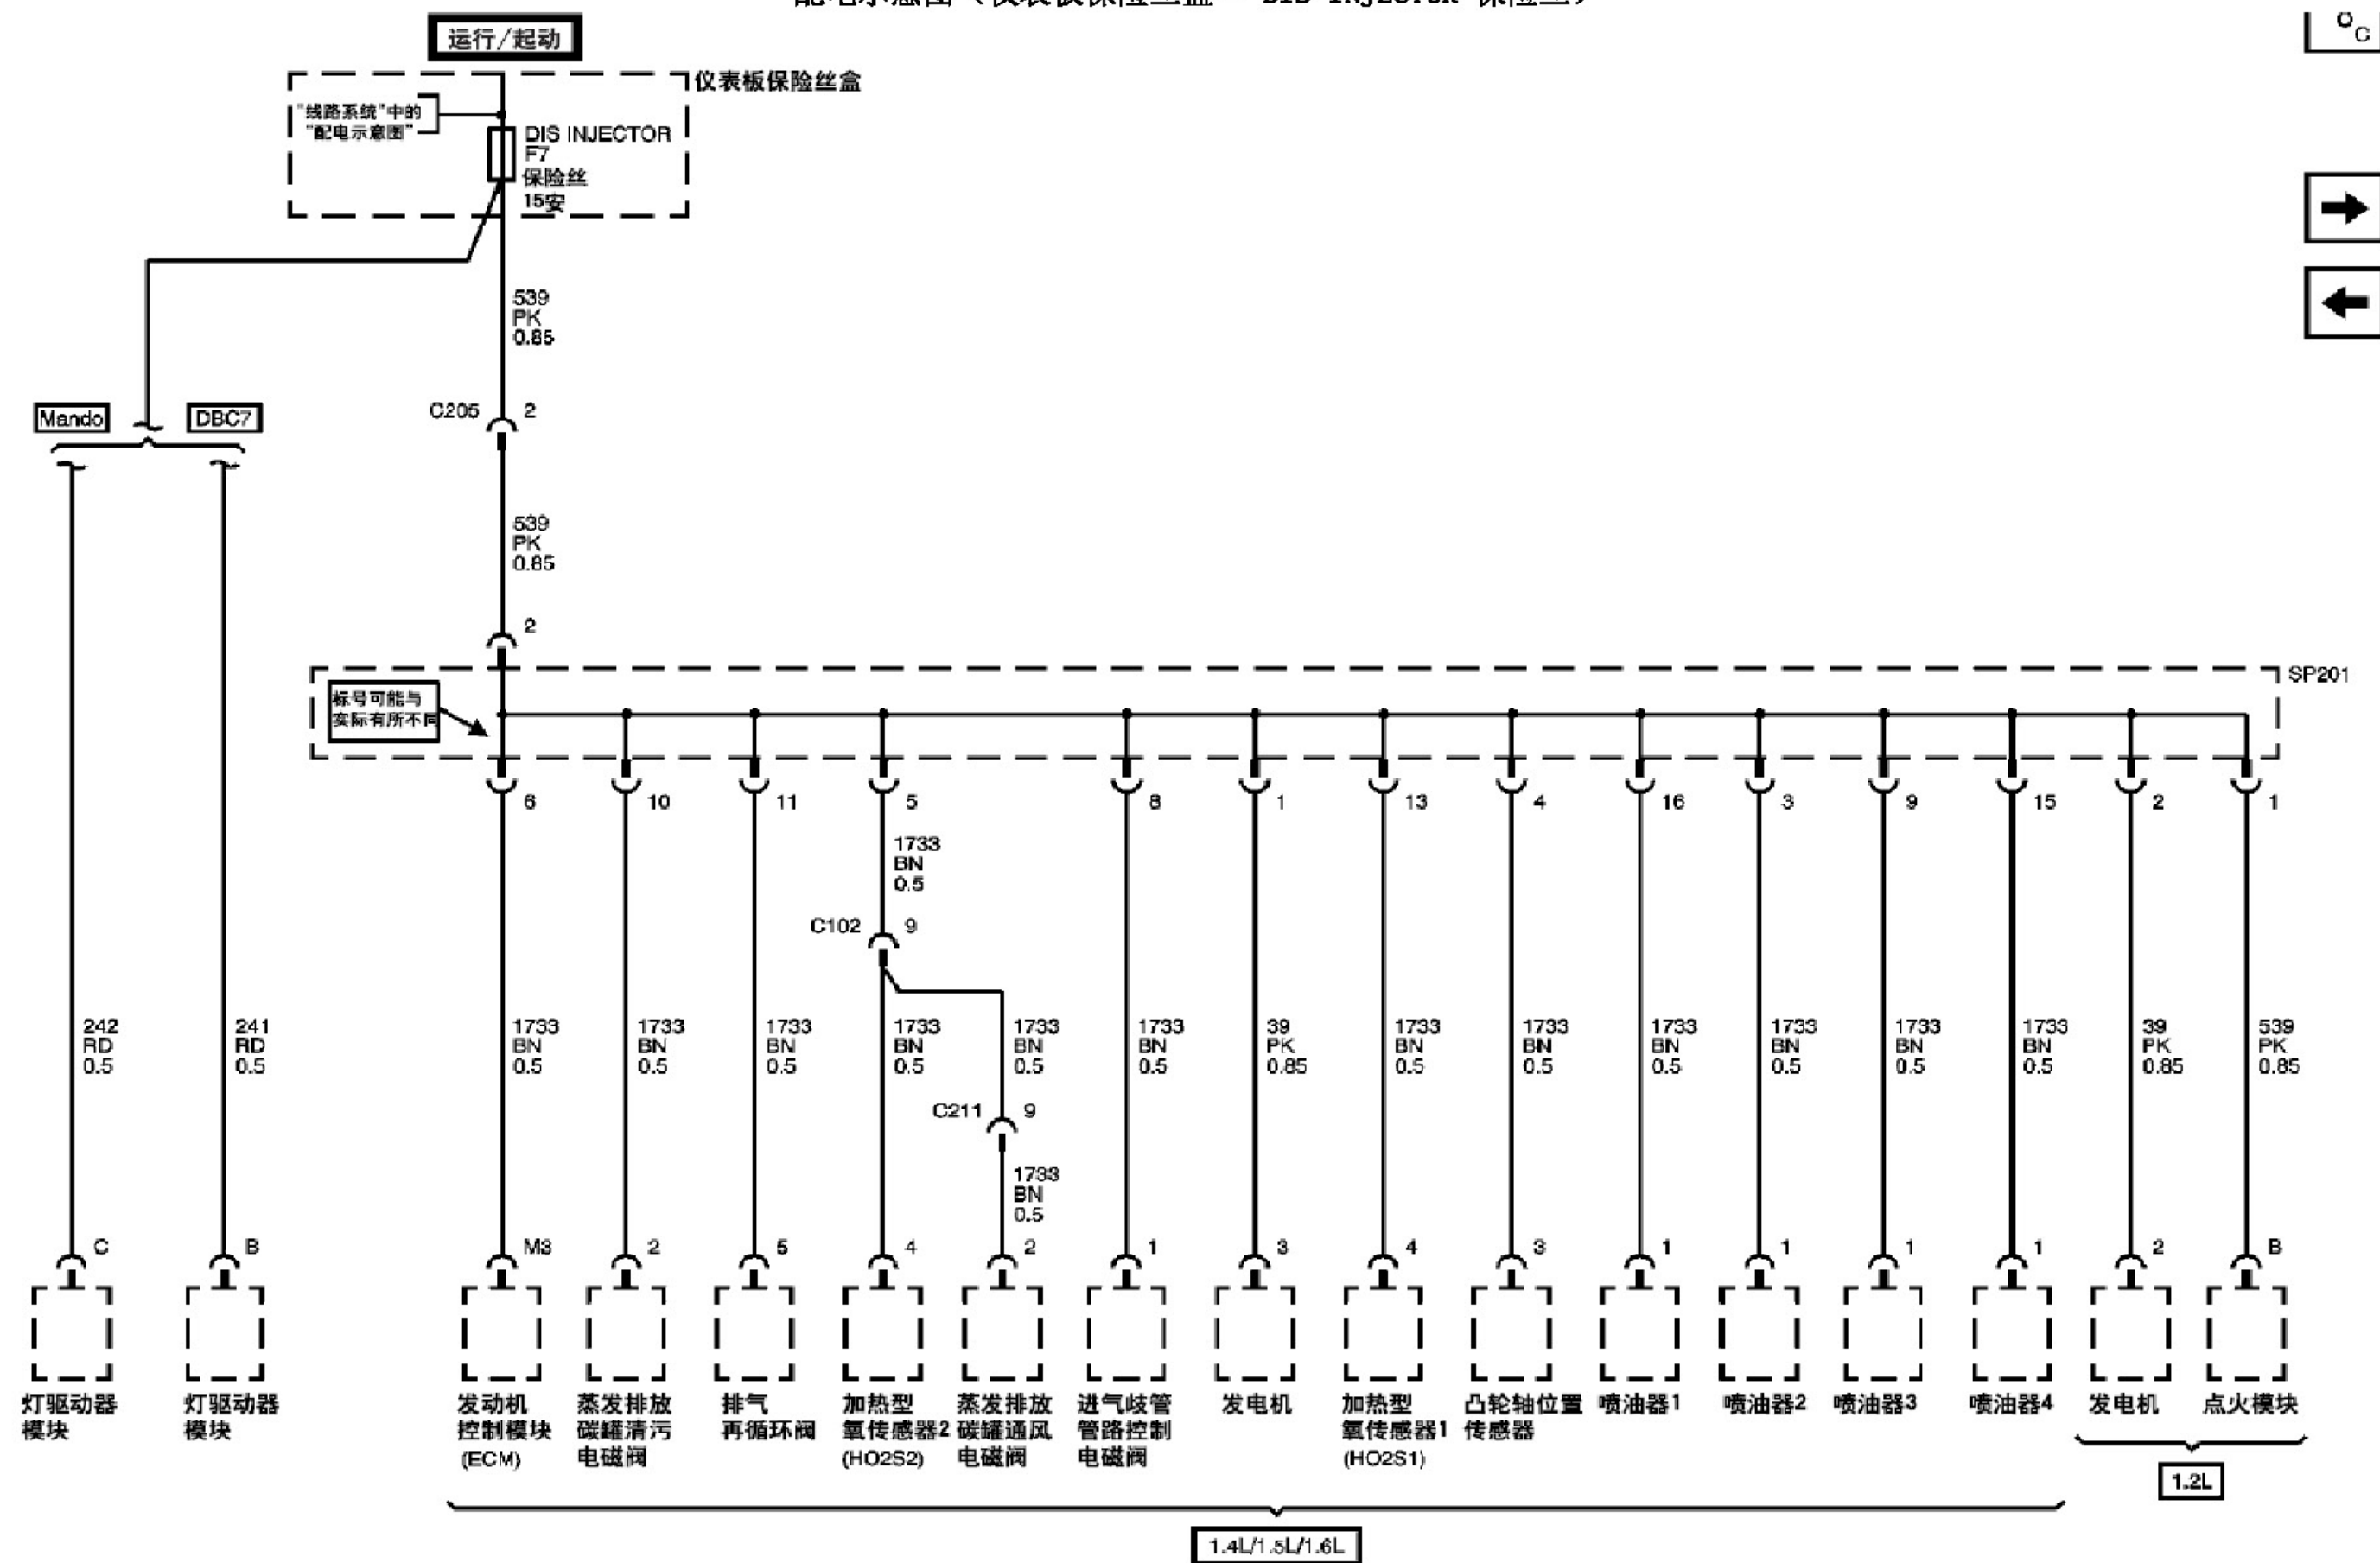

配电示意图（仪表板保险丝盒— ABS 和 ENGINE 保险丝）

