


基本装备 (续)

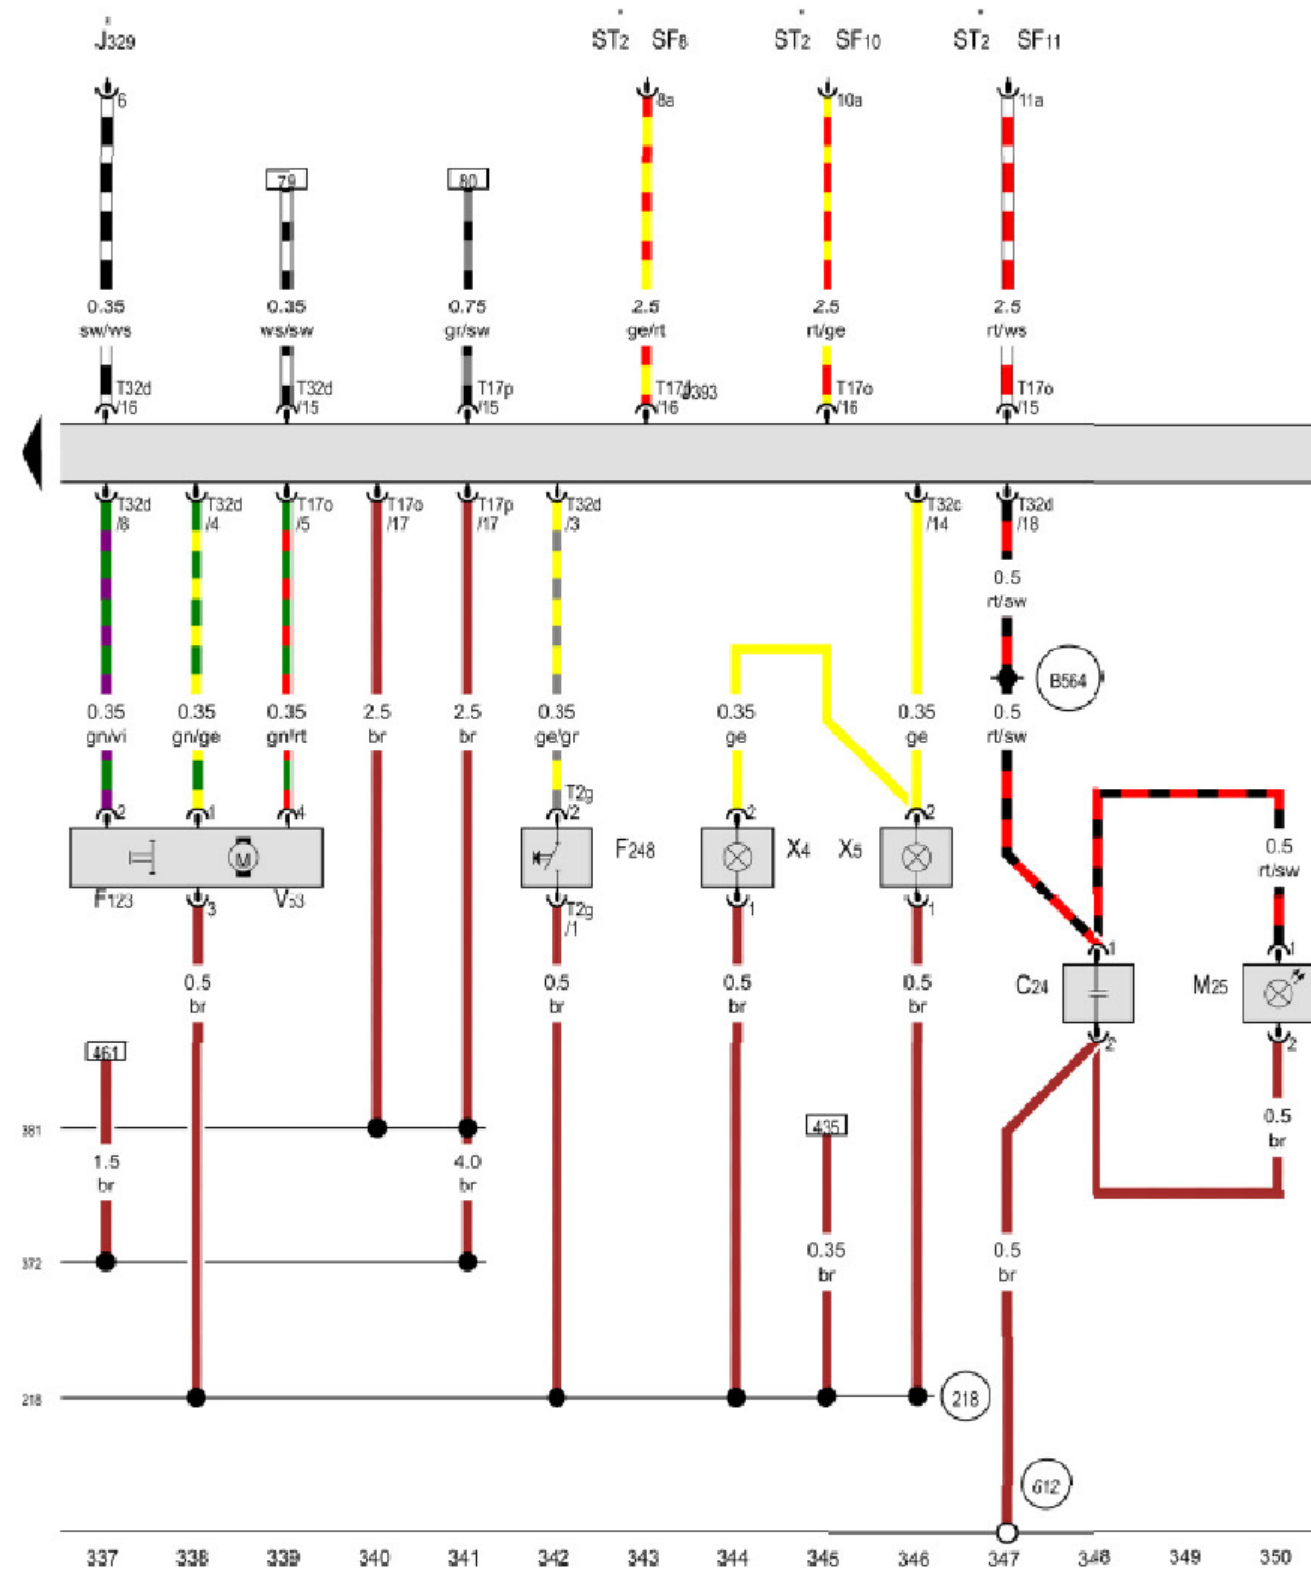

WS = 白色
 SW = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

舒适 / 便利功能系统的中央控制单元, 后盖中中央门锁电机

C24 - 抗干扰滤波器

F123 - 后盖中的防盗警报装置接触开关

F248 - 后盖锁芯开锁按钮

J329 - 端子 15 供电继电器

J393 - 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元

M25 - 高位制动信号灯灯泡

ST2 - 保险丝架 2

SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8

SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10

SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11

T2g - 2 芯插头连接

T17o - 17 芯插头连接

T17p - 17 芯插头连接

T32c - 32 芯插头连接

T32d - 32 芯插头连接

V53 - 后盖中中央门锁电机

X4 - 左侧牌照灯

X5 - 右侧牌照灯

218 - 接地连接 1, 在后盖导线束中

372 - 接地连接 7, 在主导线束中


381 - 接地连接 16, 在主导线束中

612 - 接地点, 在中间尾门上

B564 - 接地连接 31, 在主导线束中

* - 参见保险丝布置所适用的电路图

基本装备 (续)

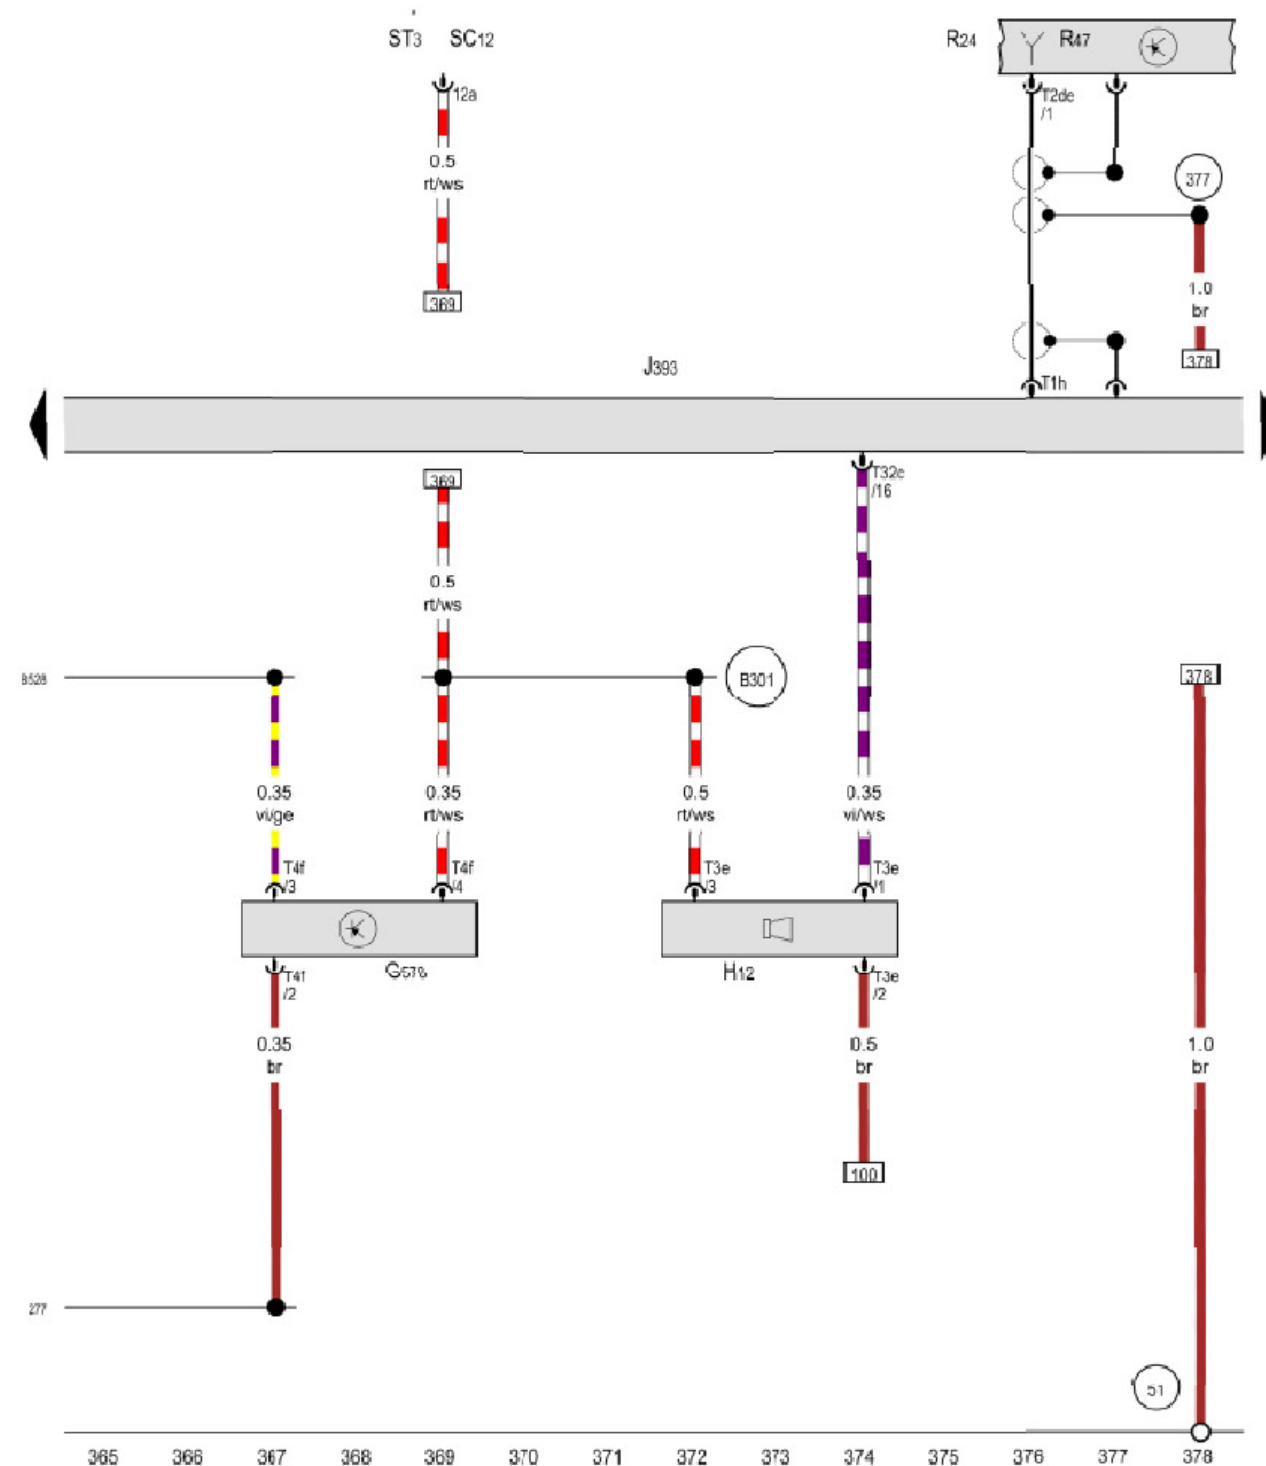

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

防盗装置传感器, 警报喇叭, 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元, 中央门锁和防盗警报装置天线

G578 - 防盗装置传感器

H12 - 警报喇叭

J393 - 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元

R24 - 天线放大器

R47 - 中央门锁和防盗警报装置天线

ST3 - 保险丝架 3

SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12

T1h - 1 芯插头连接

T2de - 2 芯插头连接

T3e - 3 芯插头连接

T4f - 4 芯插头连接

T32c - 32 芯插头连接

51 - 行李箱内的右侧接地点

277 - 接地连接 3 在车内导线束中


377 - 接地连接 12, 在主导线束中

B301 - 正极连接 5 (30), 在主导线束中

B528 - 连接 1 (LIN 总线), 在主导线束中

* - 参见保险丝布置所适用的电路图

基本装备 (续)

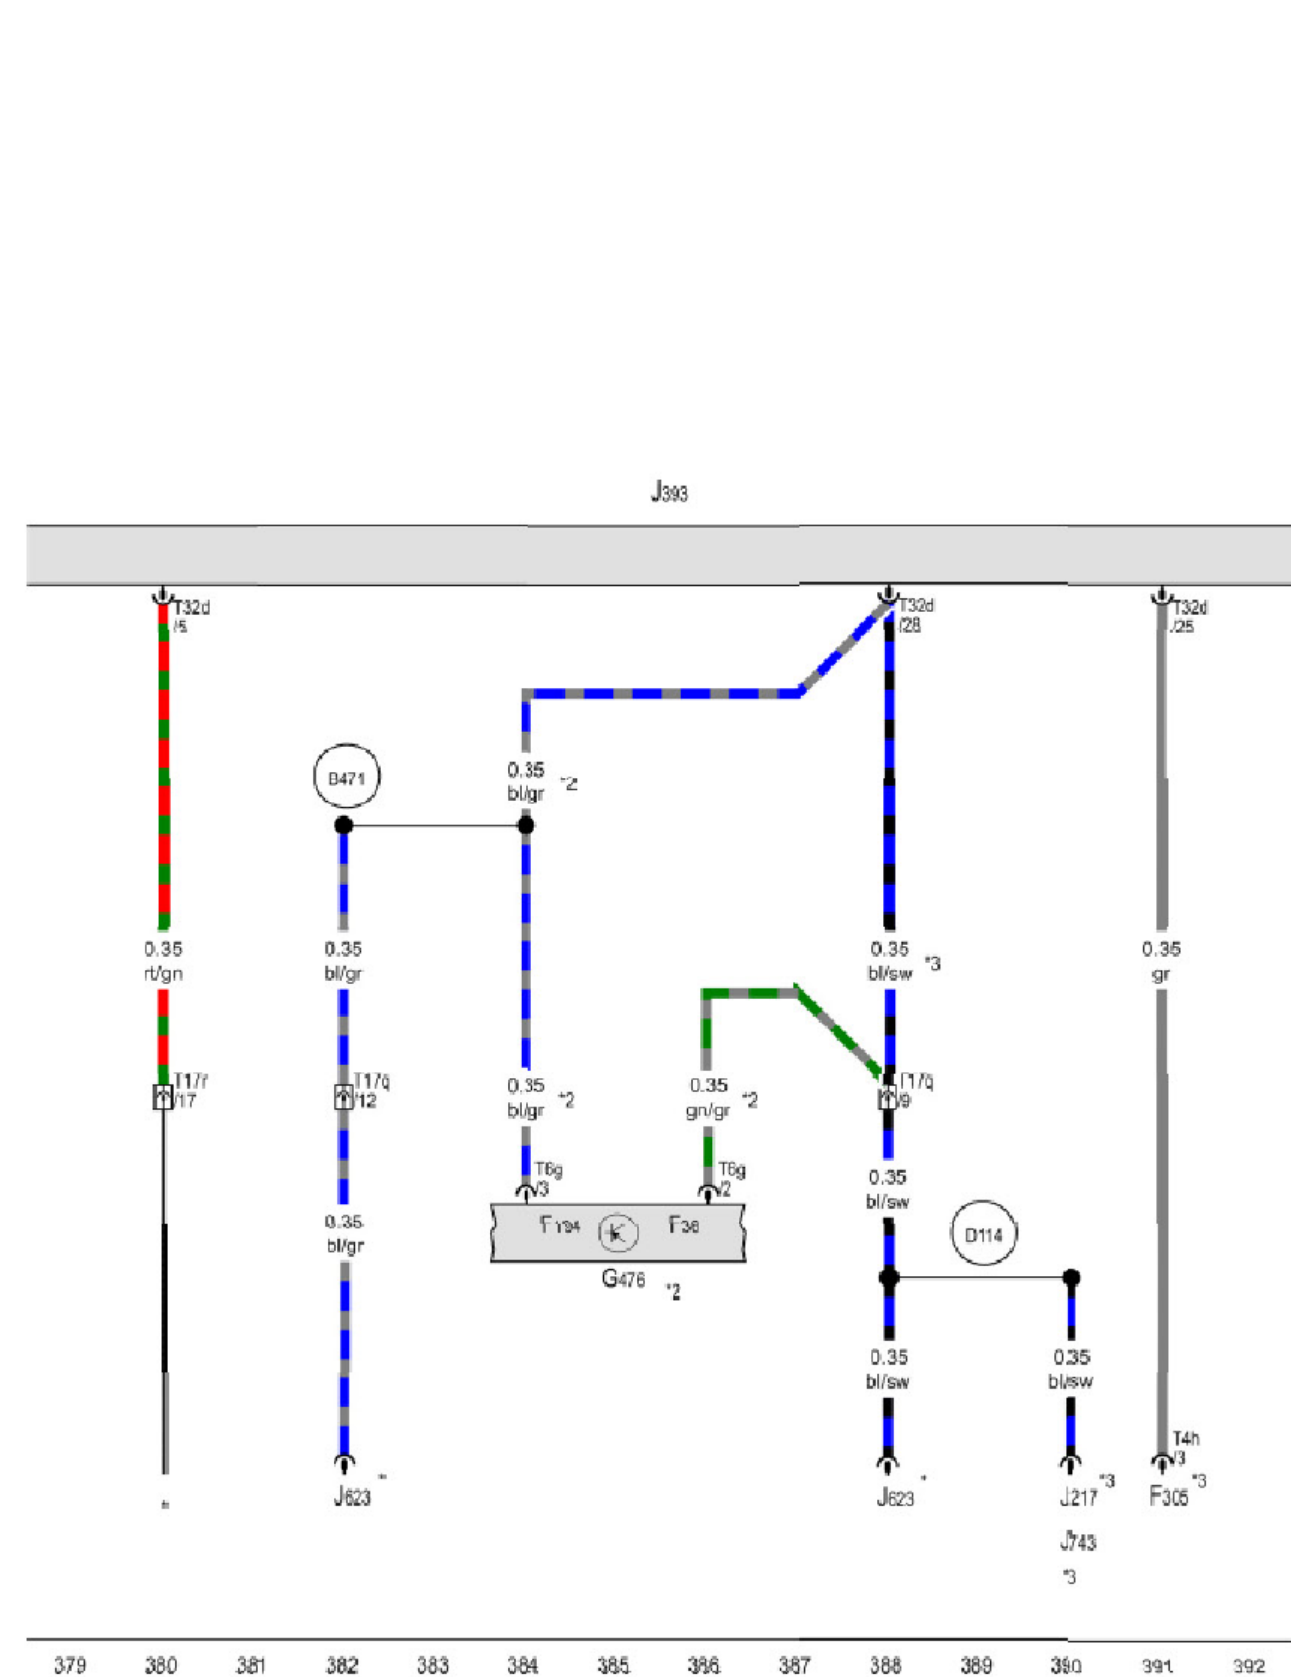

离合器踏板开关, 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元

- F36 - 离合器踏板开关
- F194 - 发动机起动离合器踏板开关
- F305 - 变速箱位置 P 开关
- G476 - 离合器位置传感器
- J217 - 自动变速箱控制单元
- J393 - 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元
- J623 - 发动机控制器
- J743 - 双离合变速箱机电装置
- T4h - 4 芯插头连接
- T6g - 6 芯插头连接
- T17q - 17 芯插头连接, 电控箱内
- T17r - 17 芯插头连接, 电控箱内
- T32d - 32 芯插头连接
- B471 - 接地连接 7, 在主导线束中
- D114 - 连接 12, 在发动机舱导线束中

- * - 参见发动机所适用的电路图
- *2 - 仅用于配备手动变速箱的车辆
- *3 - 参见自动变速箱所适用的电路图

