


54. 杂物箱、盖板和挡板

54.1 工具

54.1.1 必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

拆卸楔

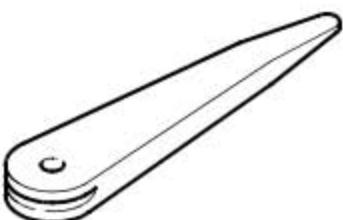

54.2 拆卸和安装中控台

54.2.1 拆卸

提示

按照以下操作过程拆卸中控台。

- 1). 关闭点火开关。


带直接换档变速箱的汽车

- 2). 将换档机构盖板连同手柄一起从中控台盖板上拆下。

带手动变速箱的汽车

- 3). 将换档杆防尘罩连同换档杆球头一起从中控台盖板上拆下。
- 4). 拆卸换档机构的隔音垫。


所有汽车

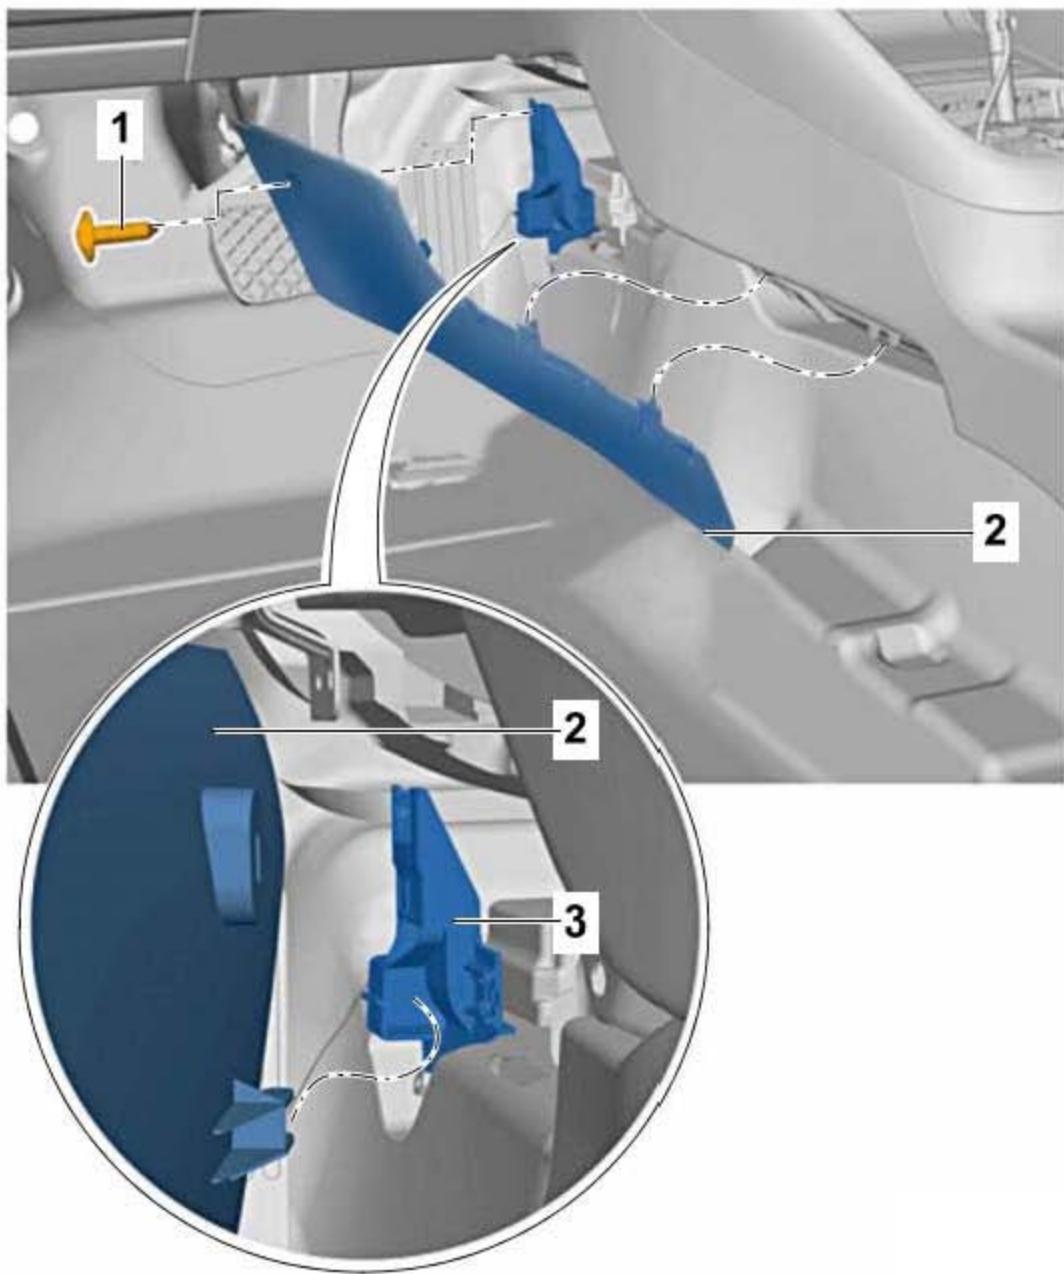

- 5). 拆卸仪表板中部盖板。
- 6). 拆卸烟灰缸。
- 7). 拆卸手制动器拉杆饰板。
- 8). 拧出螺栓(图中1所示)。
 - ◆ 拧紧力矩: 1.5Nm
- 9). 从定位件上拉出左侧脚部空间饰板(图中2所示)。


提示

- ◆ 右侧脚部空间饰板的拆卸方法与左侧的相同。
- ◆ 安装时,要注意先将脚部空间饰板(图中2所示)装入定位件(图中3所示)中。

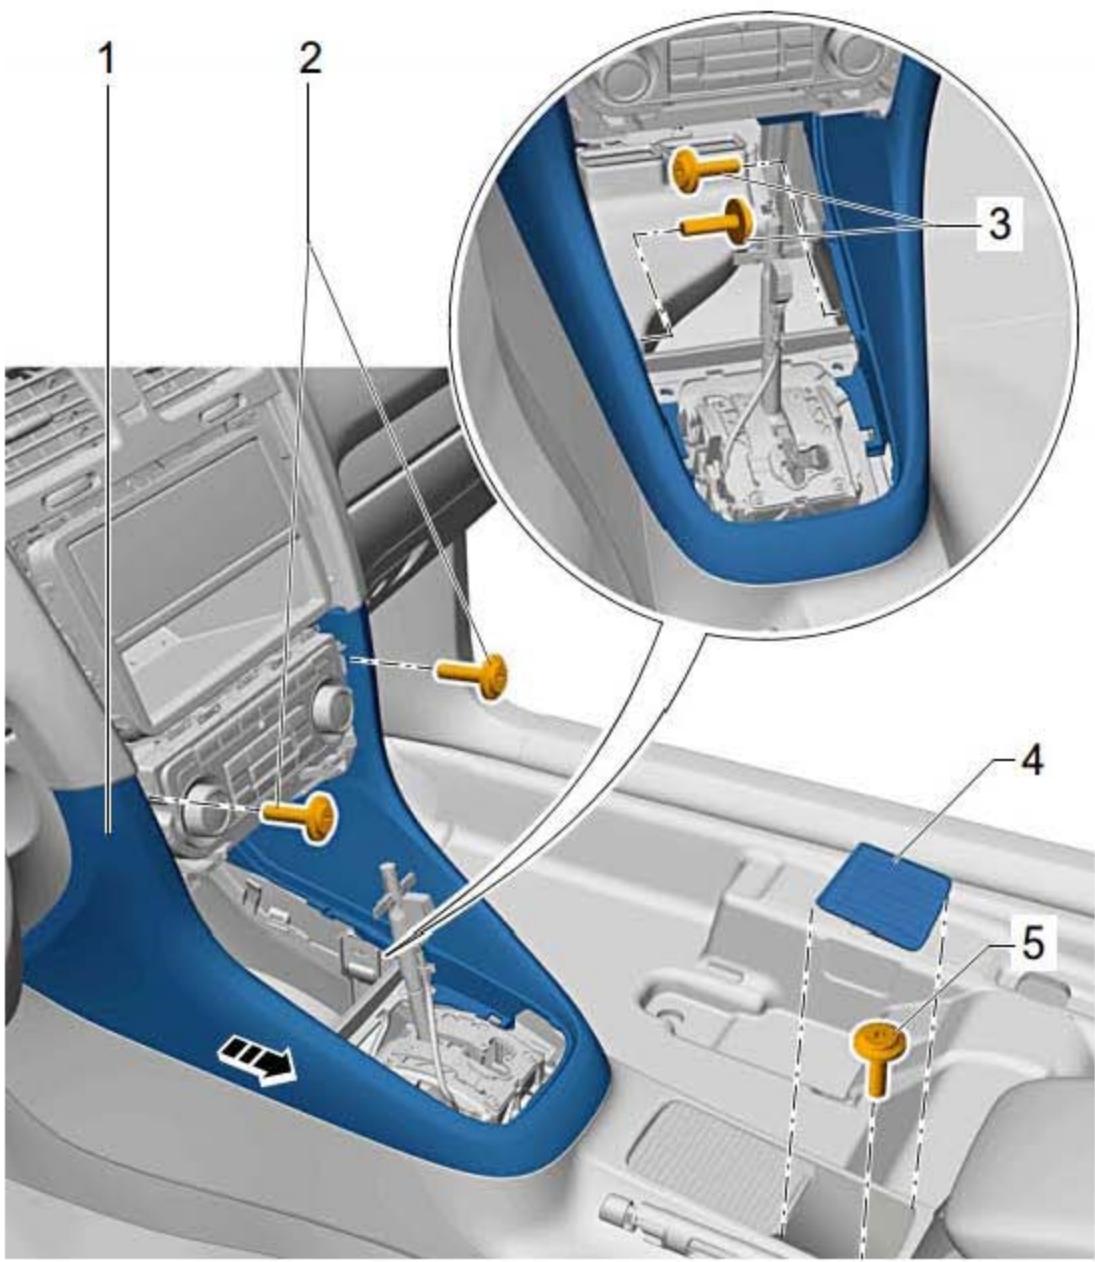


- 10). 拧出两个螺栓(图中 2 所示)。
 - ◆ 拧紧力矩: 1.5Nm
- 11). 沿(图中箭头所示)方向拉出中控台盖板(图中 1 所示)。
- 12). 拧出侧围饰板的两个螺栓(图中 3 所示)。
 - ◆ 拧紧力矩: 1.5Nm
- 13). 从饮料托架中取出垫片(图中 4 所示)。
- 14). 拧出侧围饰板的螺栓(图中 5 所示), 松开侧围饰板。
 - ◆ 拧紧力矩: 1.5Nm

不带多媒体控制单元的汽车

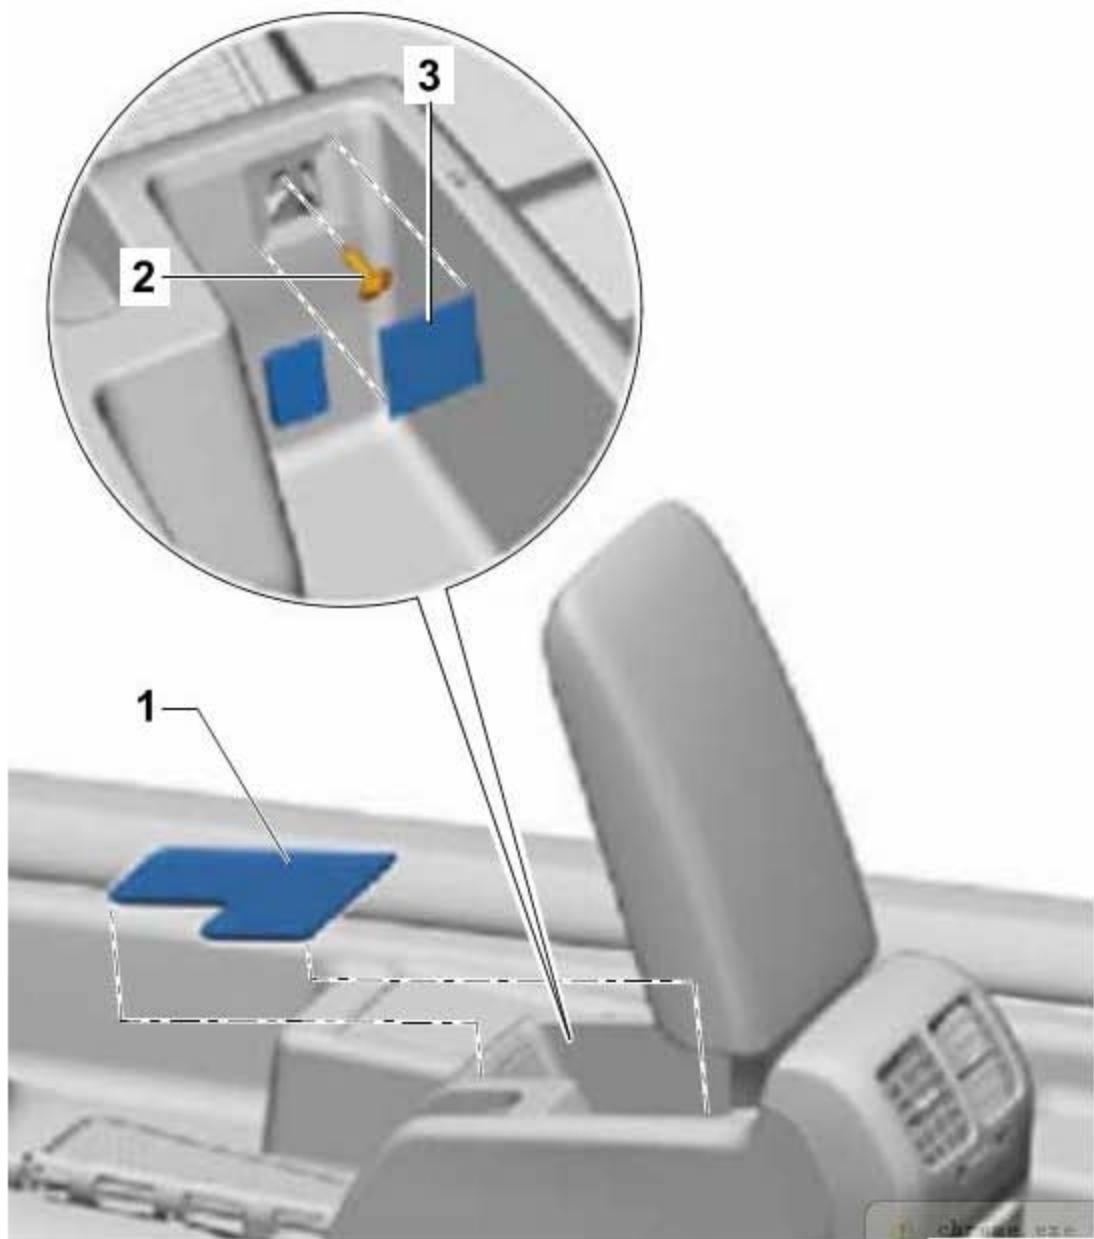

- 15). 从杂物箱中取出垫片(图中1所示)。
- 16). 从杂物箱的定位件中取出盖板(图中3所示)。
- 17). 拧出螺栓(图中2所示)。
◆ 拧紧力矩: 1.5Nm

带多媒体控制单元的汽车

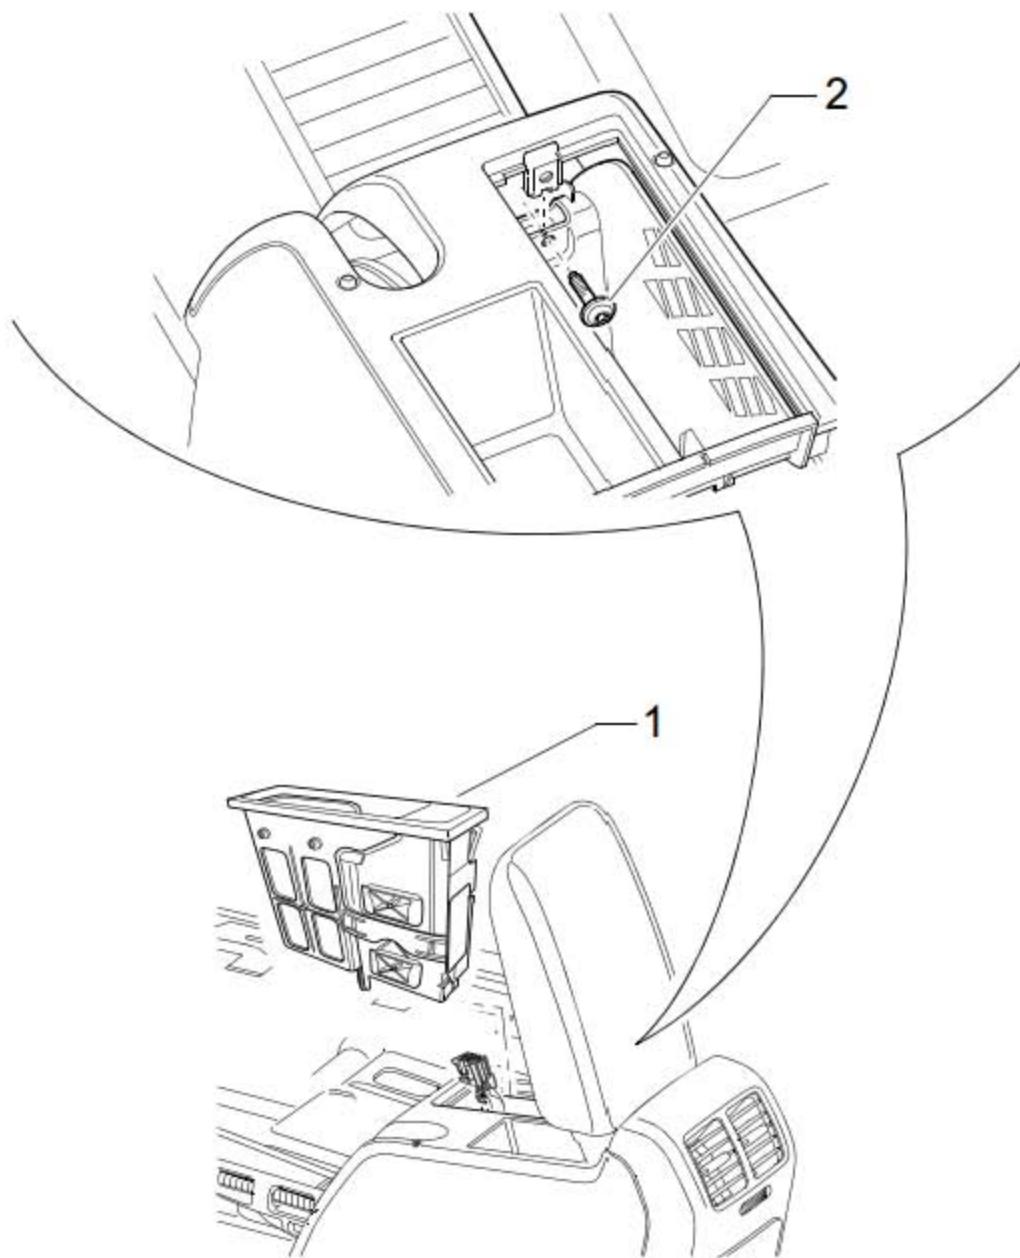


18). 拆卸多媒体控制单元(图中 1 所示)。


19). 拧出螺栓(图中 2 所示)。

◆ 拧紧力矩: 1.5Nm

所有汽车

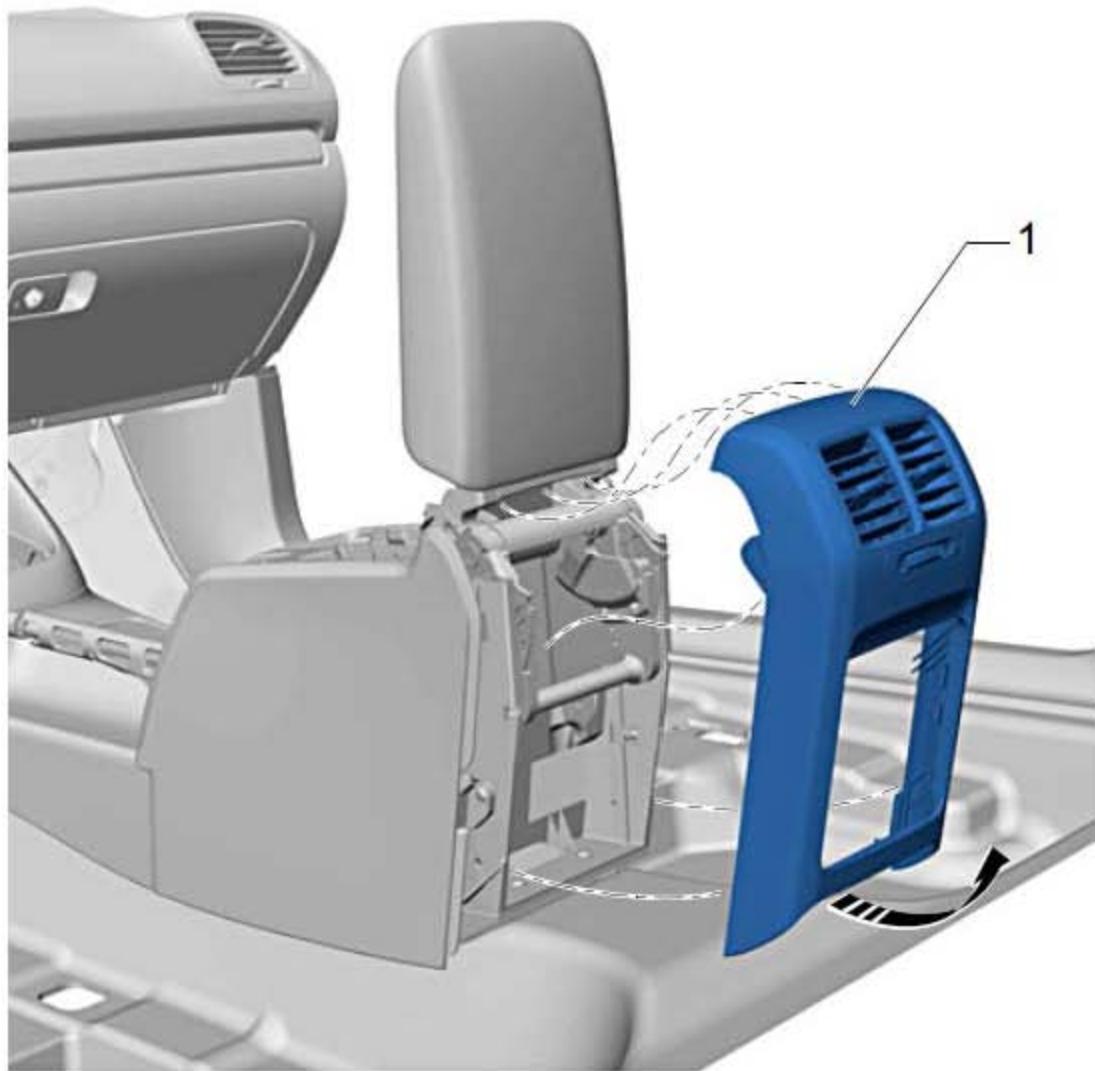

- 20). 拆卸中控台后部饮料托架。
- 21). 拉住挡板(图中 1 所示)的下部, 沿(图中箭头所示)方向脱开挡板(图中 1 所示)的下部固定件。
- 22). 握住挡板(图中 1 所示)的上部, 脱开挡板(图中 1 所示)的上部固定件, 取下挡板(图中 1 所示)。

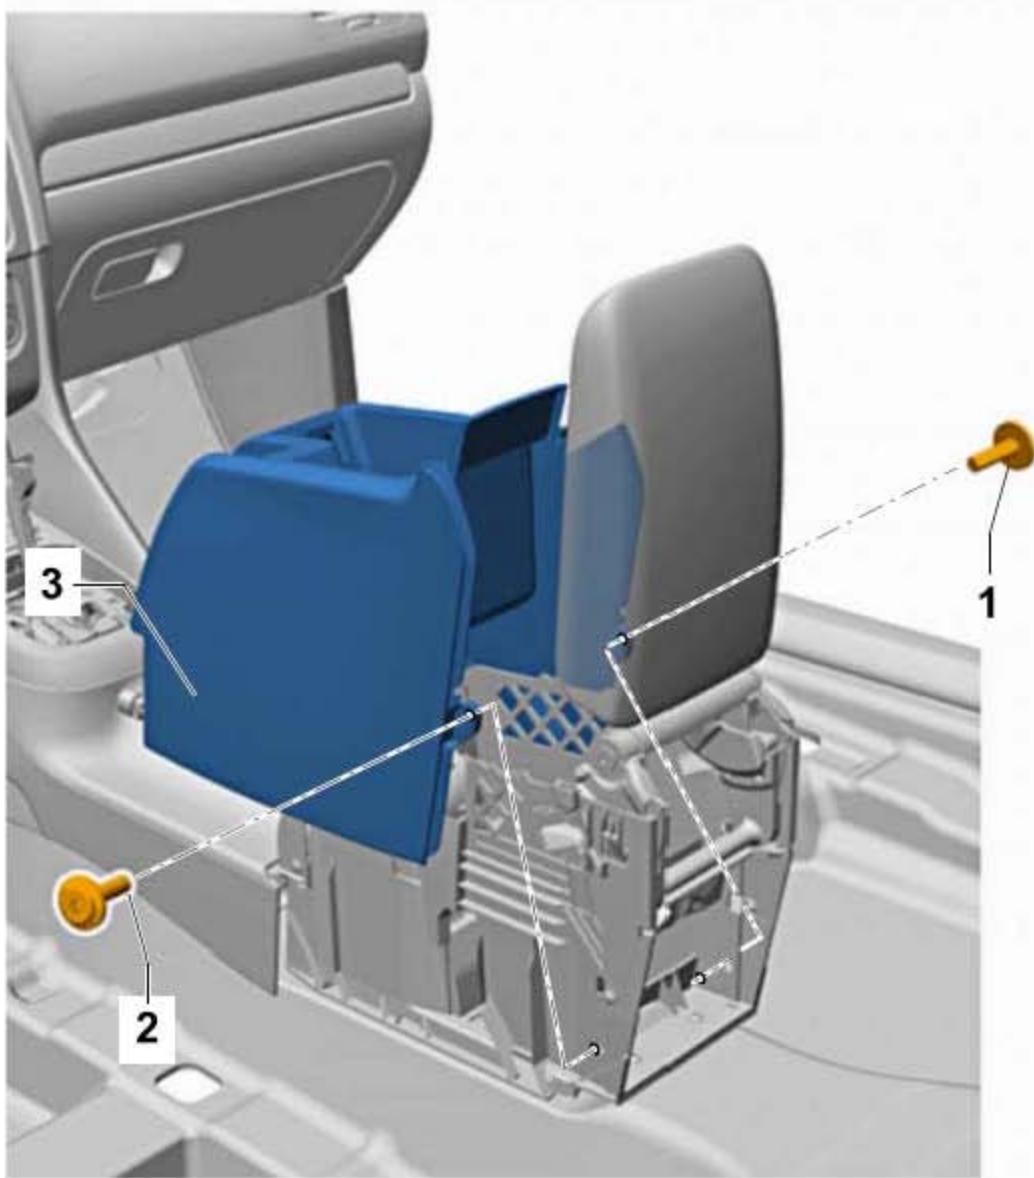


23). 拧出螺栓(图中1所示)和(图中2所示)。


◆ 拧紧力矩: 1.5Nm

24). 向上取出带杂物箱的装饰板(图中3所示)。

25). 松开手制动器, 拧出螺栓(图中1所示), 拉紧手制动器, 将手制动器拉杆防尘罩(图中2所示)从中控台支架上取下。

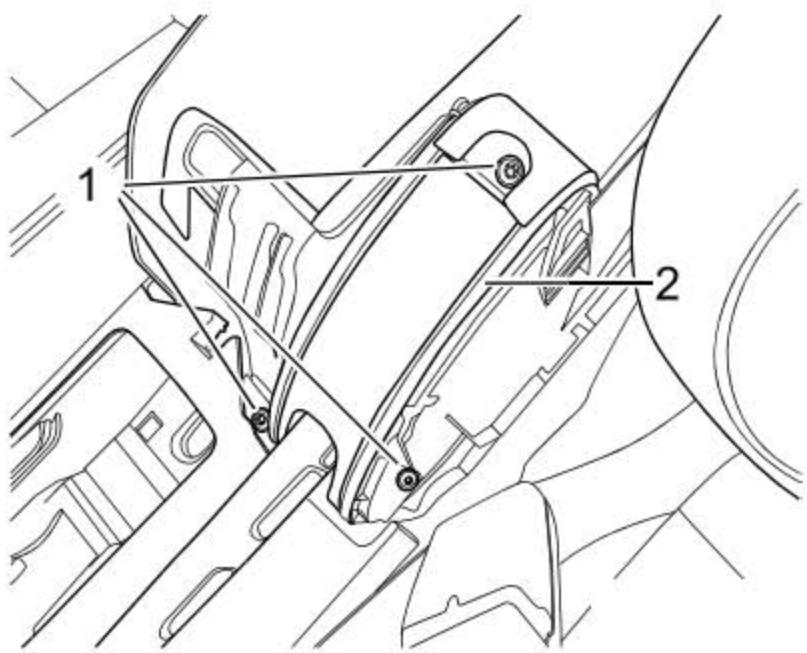

LAUNCH

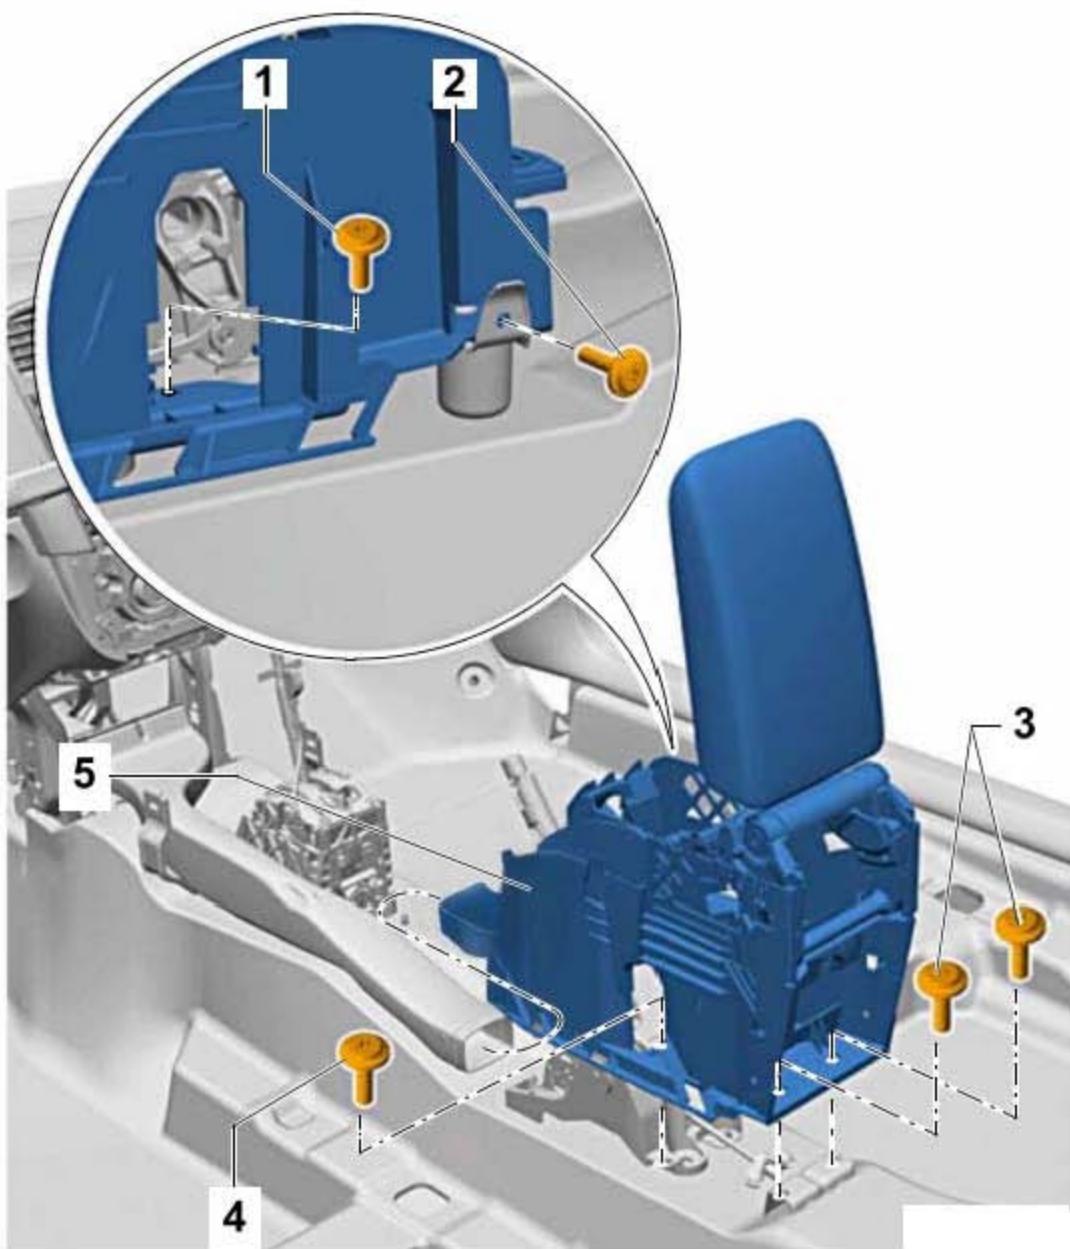

26). 调节前排座椅，拧出螺栓(图中 1 所示)、(图中 2 所示)、(图中 3 所示)和(图中 4 所示)。

◆ 拧紧力矩: 4Nm

提示

副驾驶员侧前排座椅不带高度调节功能的汽车，拆卸副驾驶员侧前排座椅。


27). 将带扶手的支架(图中 5 所示)从汽车中取出。

28). 拧出螺栓(图中 1 所示)，移开手制动器拉杆(图中 2 所示)并放置一旁。


◆ 拧紧力矩: 20Nm

提示

- ◆ 不需要完全拆卸手制动器拉杆。
- ◆ 安装手制动器拉杆后必要时调整。

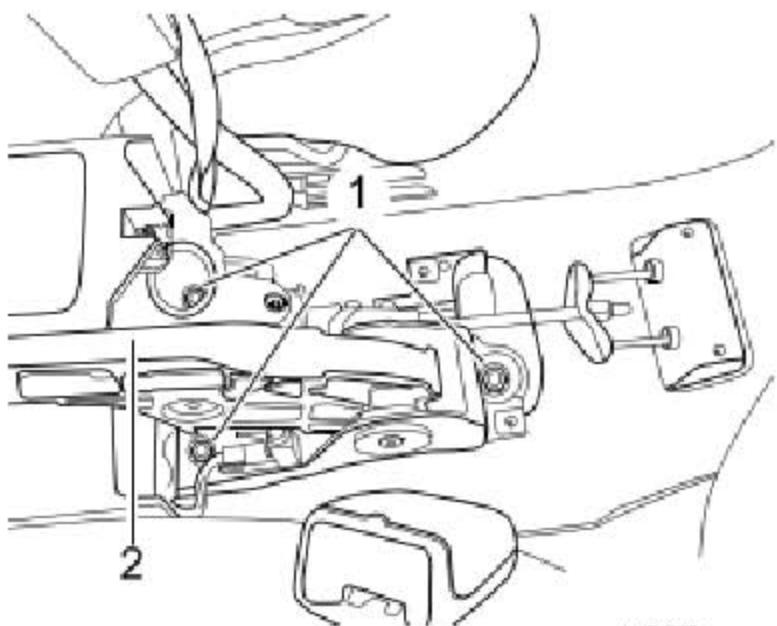

LAUNCH

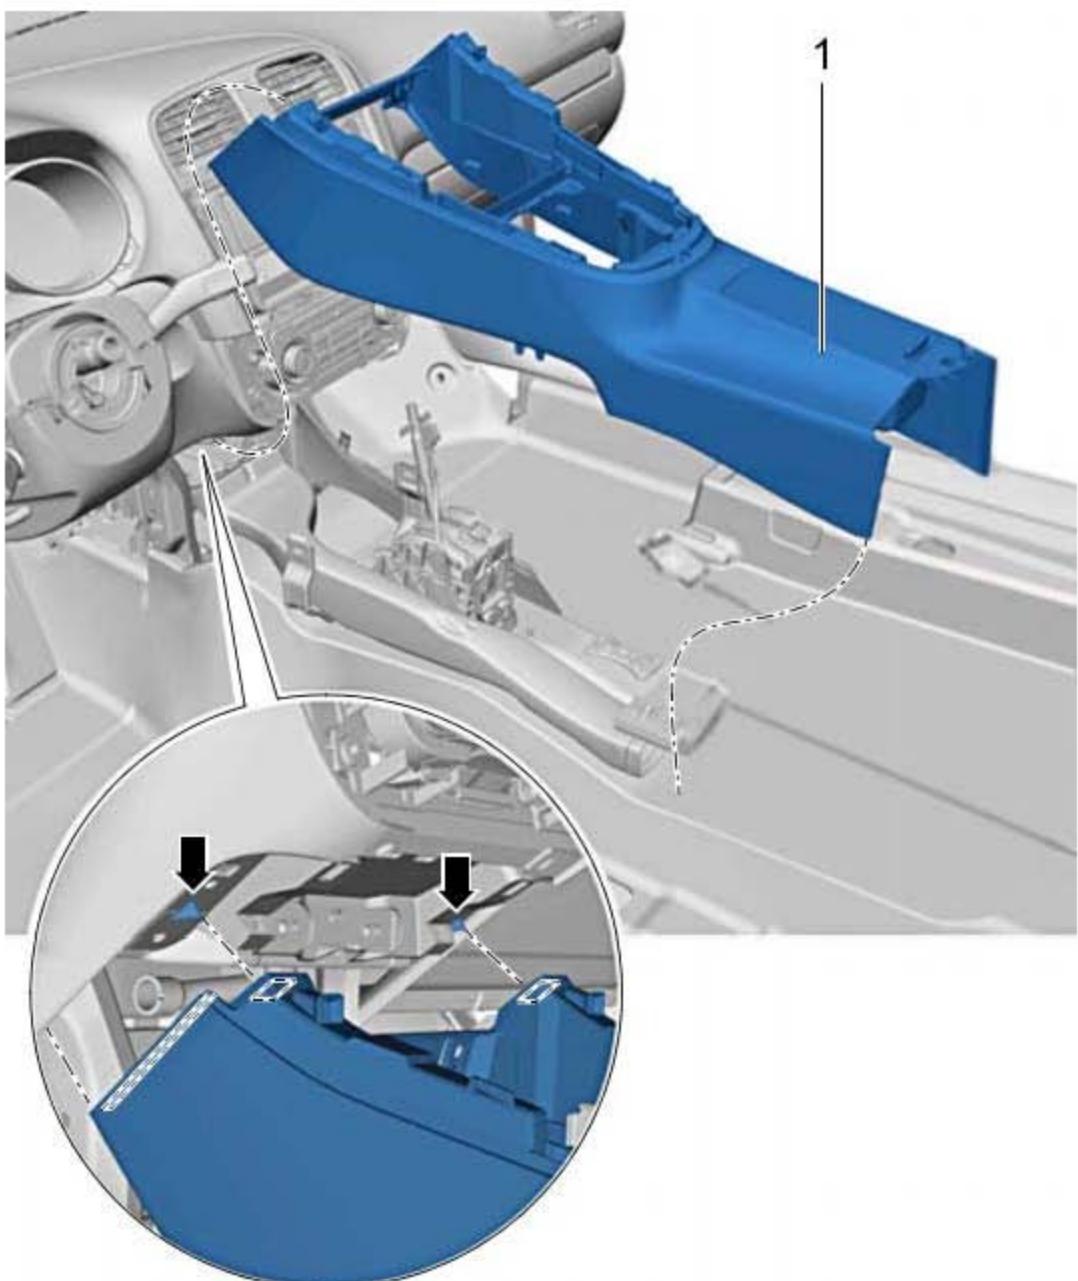

29). 从汽车中取出侧围饰板(图中1所示)。

提示


安装时,要注意将中控台侧围饰板(图中1所示)卡入仪表板的定位件(图中箭头所示)中。

54.2.2 安装

安装以倒序进行!

54.3 拆卸和安装中控台侧围饰板角形固定件以及脚部空间饰板角形固定件

54.3.1 拆卸

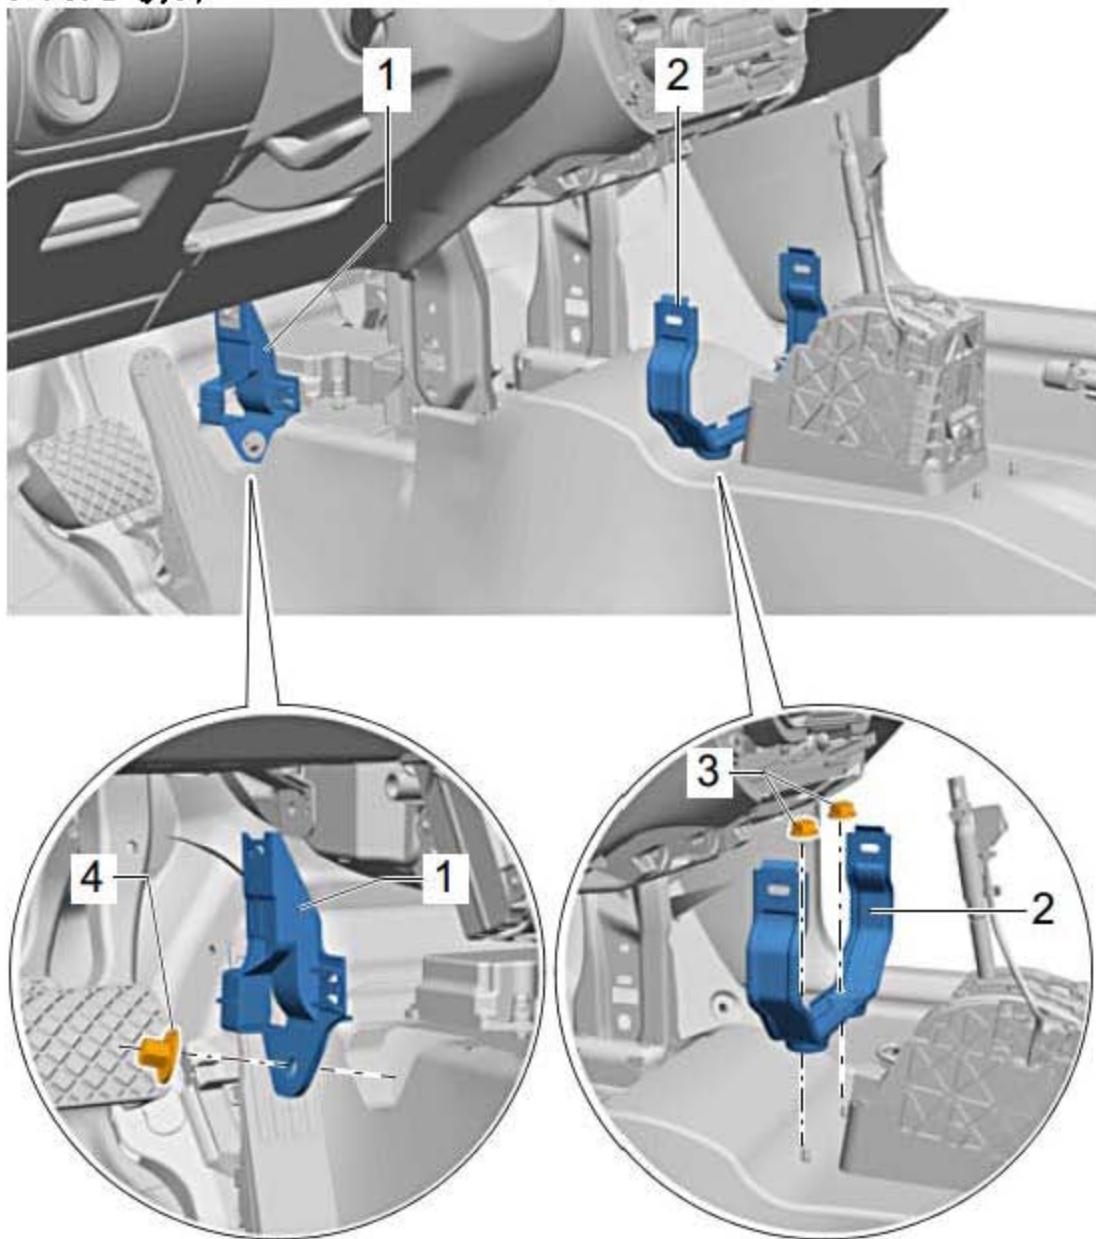

- 1). 关闭点火开关。
- 2). 拆卸中控台。
- 3). 拧出两个螺母(图中 3 所示), 将中控台侧围饰板角形固定件(图中 2 所示)取下。
◆ 拧紧力矩: 8Nm
- 4). 拧出螺母(图中 4 所示), 将左侧脚部空间饰板角形固定件(图中 1 所示)取下。
◆ 拧紧力矩: 2.5Nm

提示

右侧脚部空间饰板角形固定件的拆卸方法与左侧的相同。


54.3.2 安装

安装以倒序进行！

LAUNCH

54.4 拆卸和安装中控台后部的饮料托架

54.4.1 拆卸

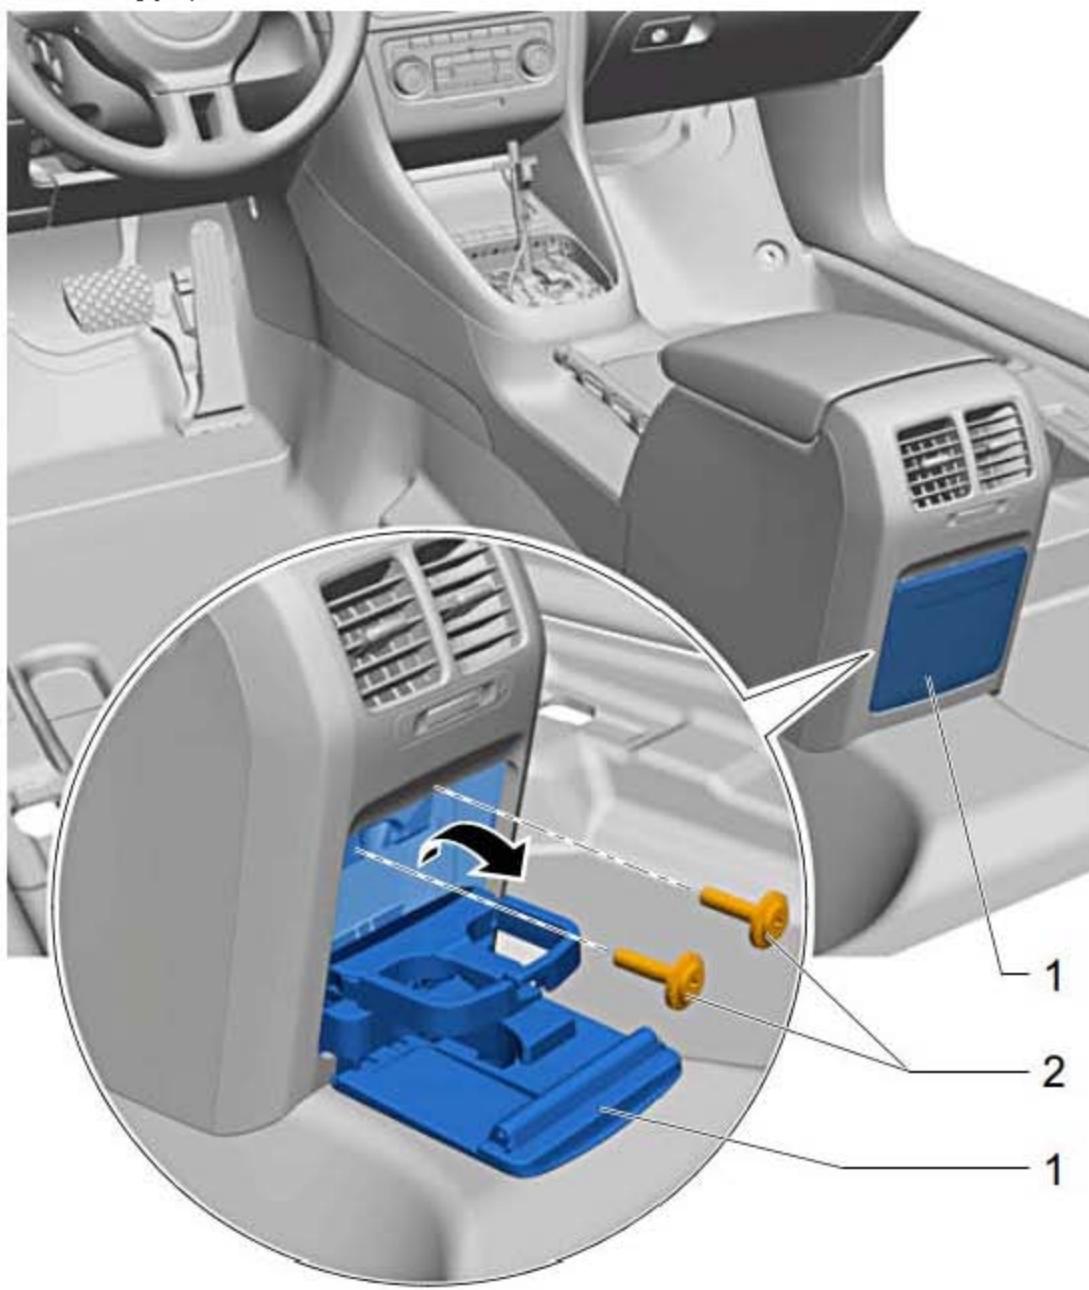

1). 打开饮料托架(图中 1 所示), 拧出两个螺栓(图中 2 所示)。

◆ 拧紧力矩: 1.5Nm

2). 从中控台中拔出饮料托架。

提示

安装时, 饮料托架必须为闭合状态, 首先将下部安装到中控台中。然后打开饮料托架, 安装两个螺栓(图中 2 所示)。

54.4.2 安装

安装以倒序进行！

LAUNCH


54.5 维修中控台后部的饮料托架


饮料托架松脱或者裂开时不一定必须更换，必要时可以进行维修。

54.5.1 检测是否可以维修

如果无法进行维修，例如：部件严重变形、断裂或者其它方面损坏，并因此导致无法正常使用饮料托架功能时，应该更换部件。

- 1). 拆卸中控台后部的饮料托架。
- 2). 沿(图中箭头所示)方向松开饮料托架的装饰盖(图中1所示)。

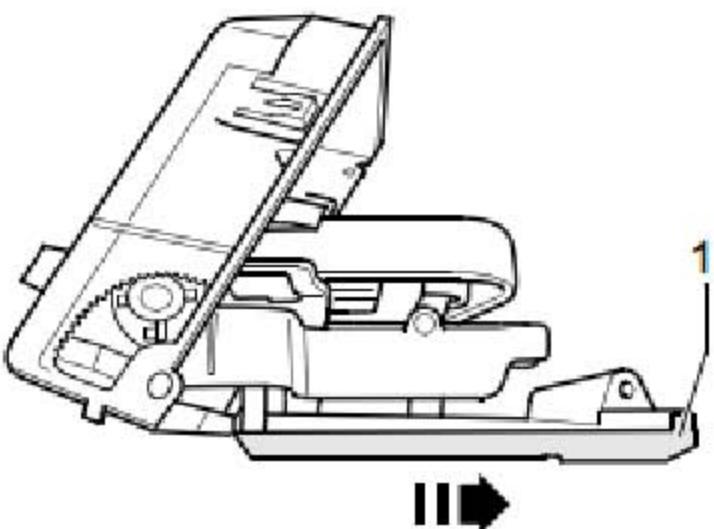

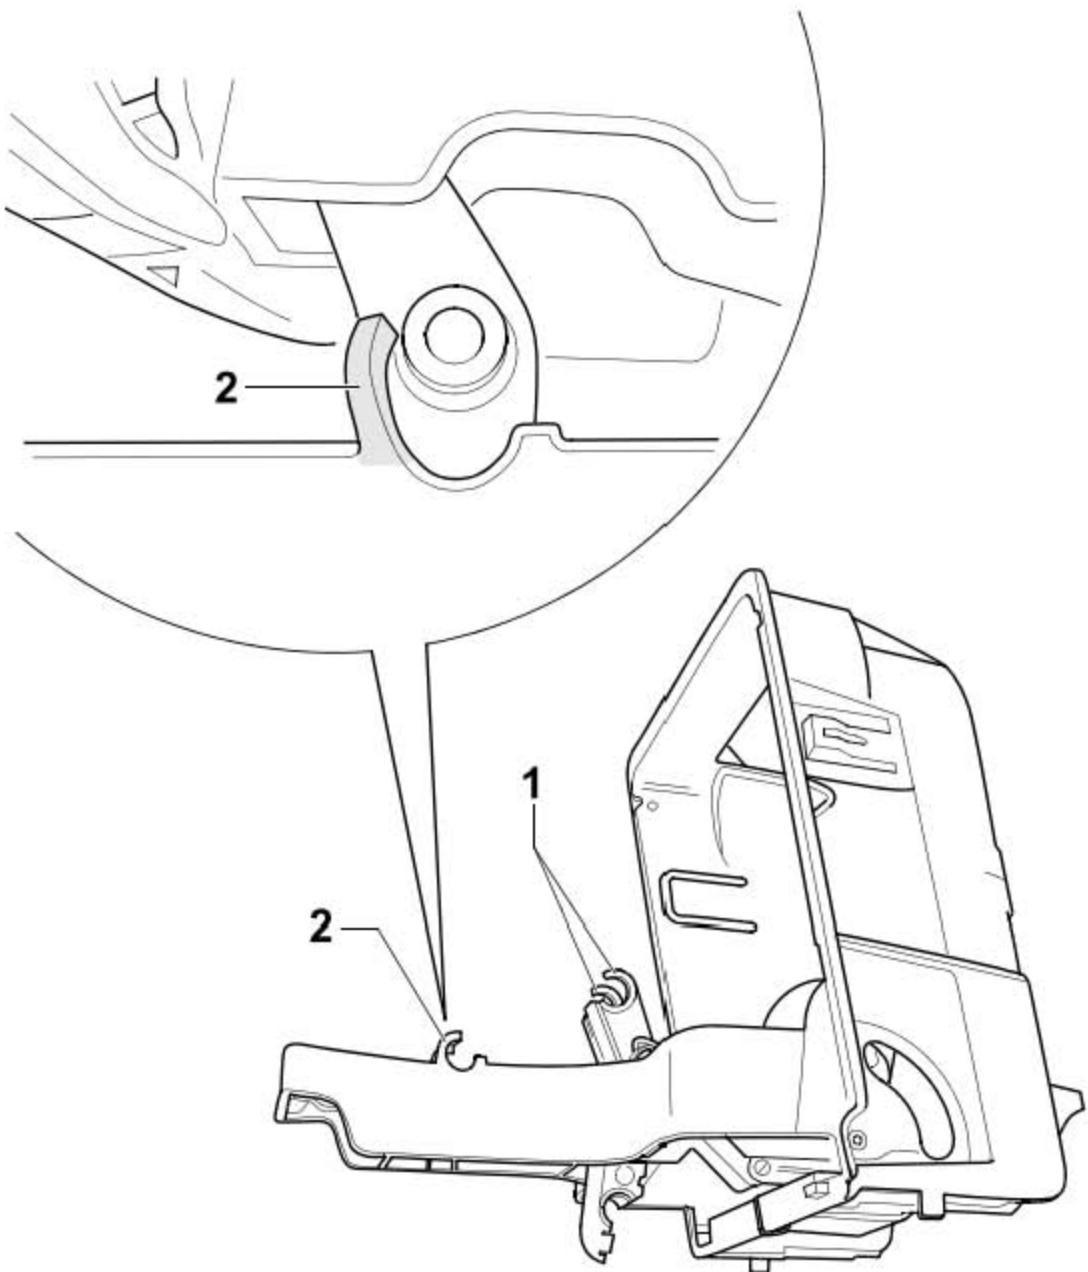


- 3). 检查饮料托架的支座(图中 1 所示)和(图中 2 所示)是否损坏。
- 4). 如果支座(图中 2 所示)损坏严重, 必须更换饮料托架。


提示

其它部件损坏时, 如果会影响到饮料托架的正常使用功能, 则必须更换饮料托架。

54. 5. 2 维修饮料托架

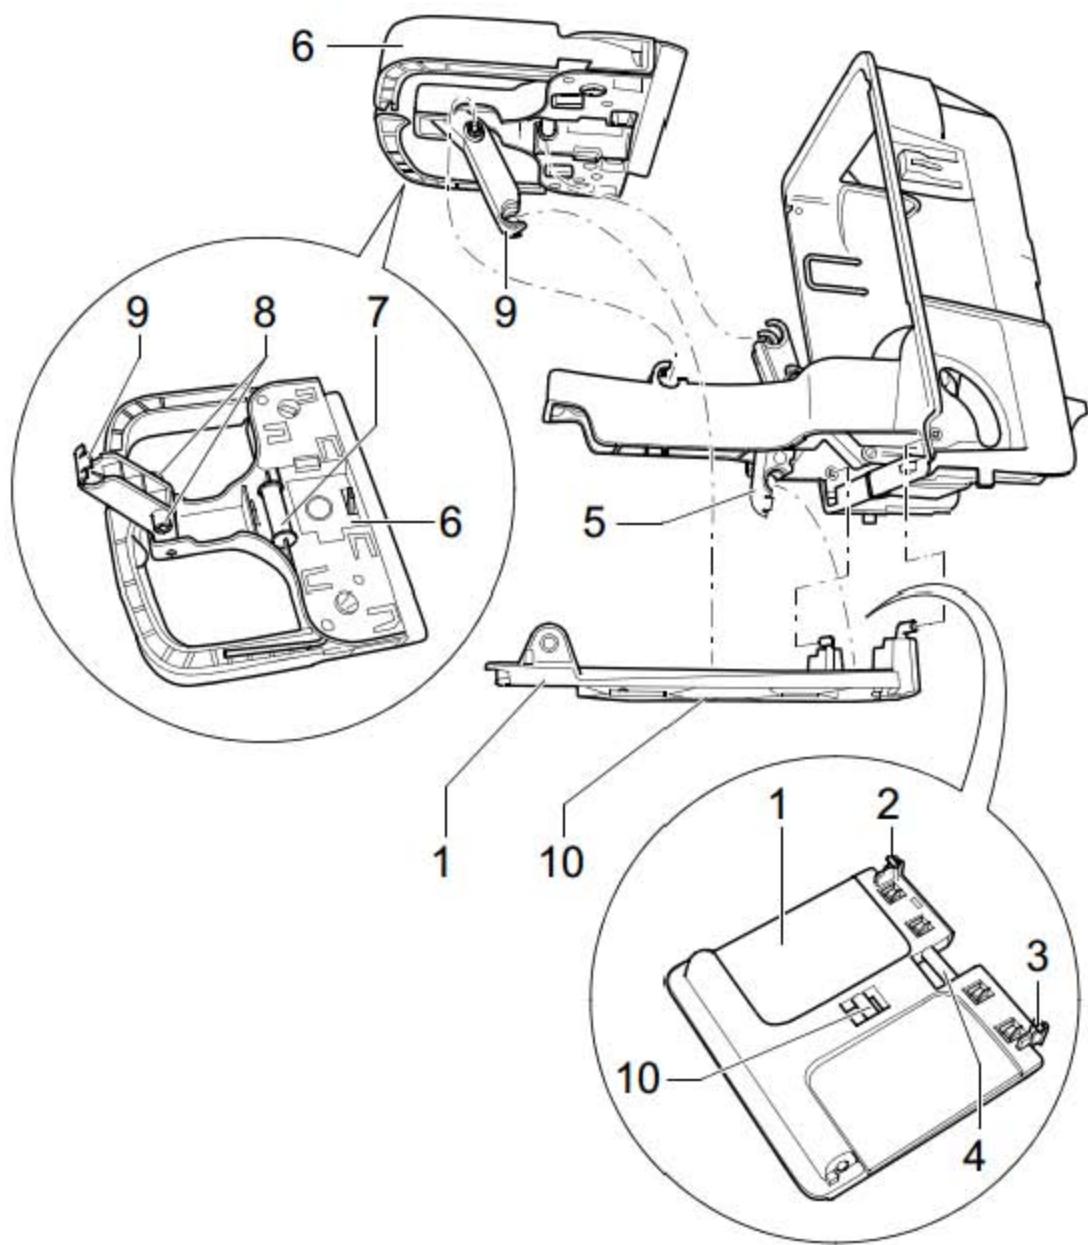

- 1). 通过两个外侧支撑轴颈(图中 2 所示)和(图中 3 所示)将下部盖板(图中 1 所示)装入饮料托架。
- 2). 将支撑轴颈(图中 4 所示)卡入定位件(图中 5 所示)中。
- 3). 将支撑轴颈(图中 7 所示)和支撑轴颈(图中 8 所示)卡入饮料托架的定位件中, 将上部件(图中 6 所示)安装到饮料托架上。
- 4). 此时定位件(图中 9 所示)位于支撑轴颈(图中 10 所示)的前方。

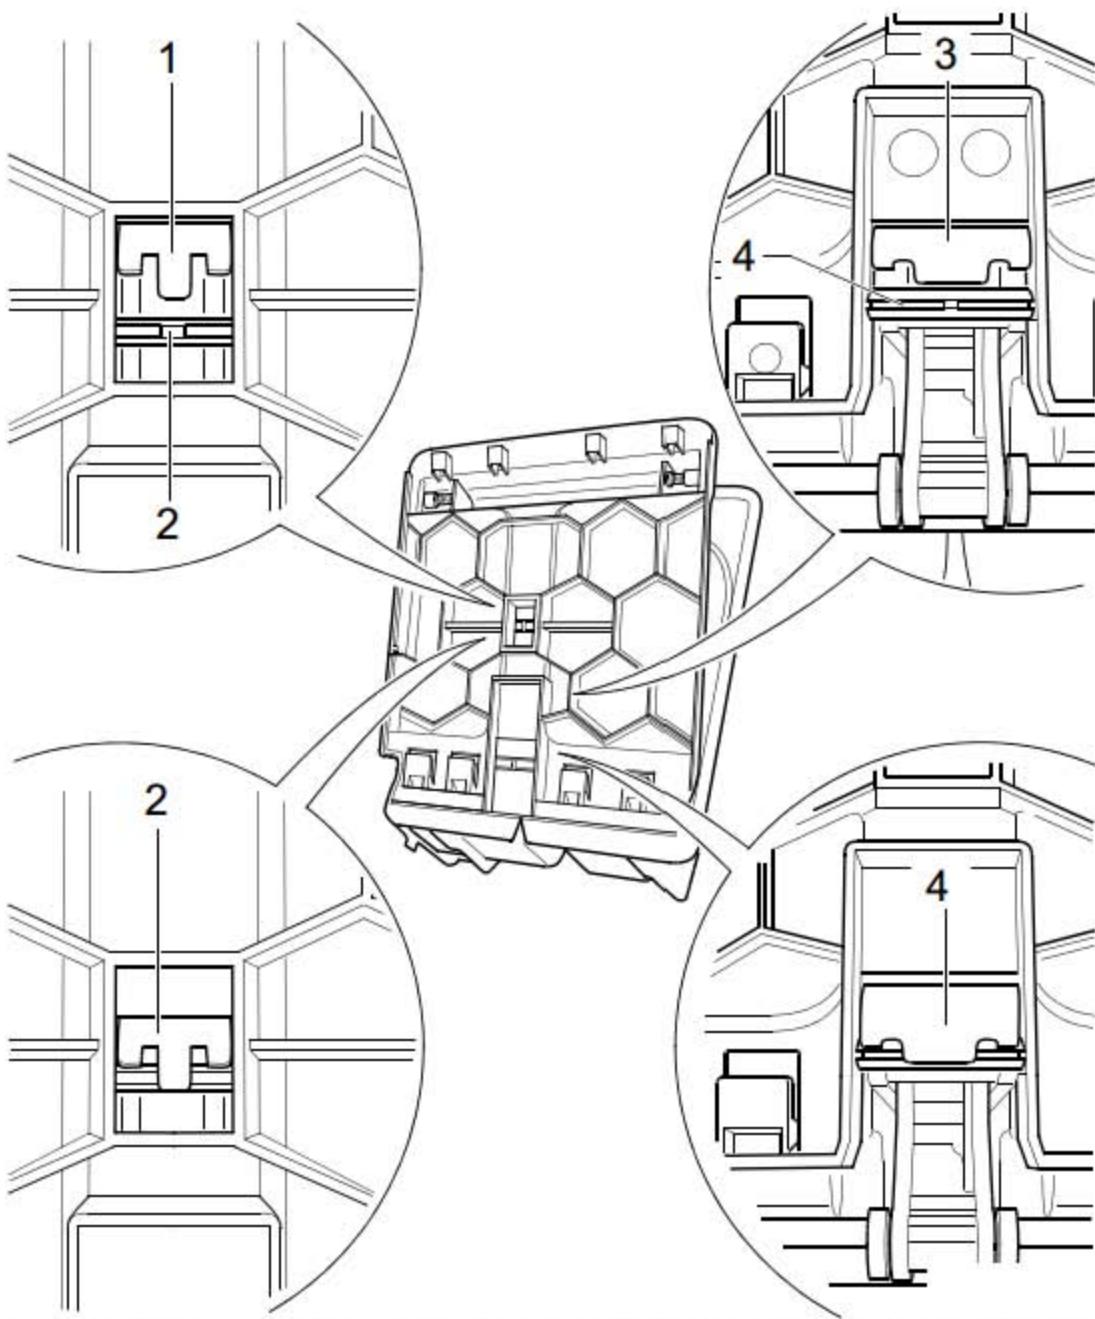

- 5). 关闭饮料托架, 定位件(图中1所示)和(图中3所示)会自动卡住相应的支撑轴颈(图中2所示)和(图中4所示)。
- 6). 打开饮料托架并装上装饰盖。

54.5.3 安装饮料托架

安装以倒序进行！