



3.5 助手席安全气囊(PAB)

说明：助手席安全气囊(PAB)安装在仪表盘罩内, 在正面碰撞事故中保护助手席乘员。SRSCM确定是否展开PAB 以及展开 PAB 的时机。

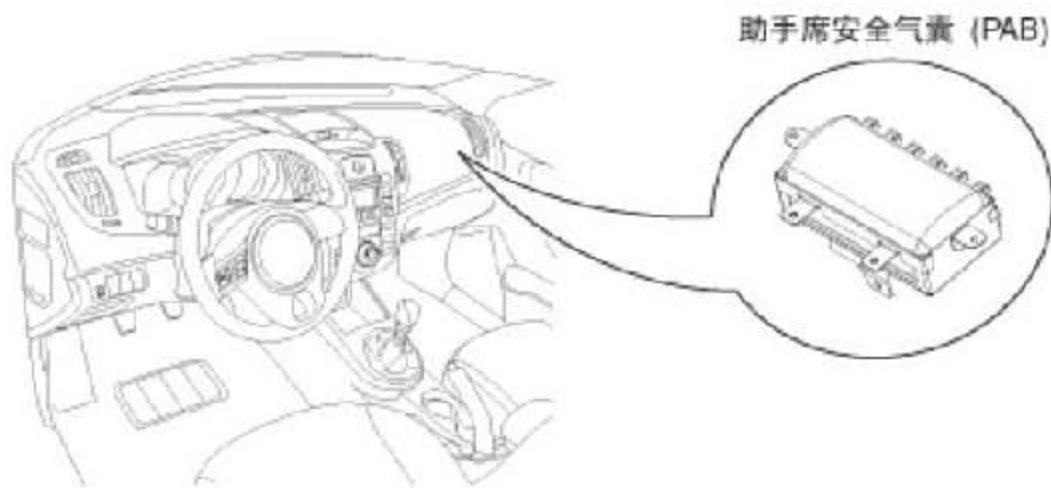


拆除

- 1). 开始工作前, 分离蓄电池负极导线, 并至少等待3分钟。
- 2). 拆卸手套箱和手套箱壳。
- 3). 分离助手席安全气囊连接器, 拧下助手席安全气囊固定螺栓。

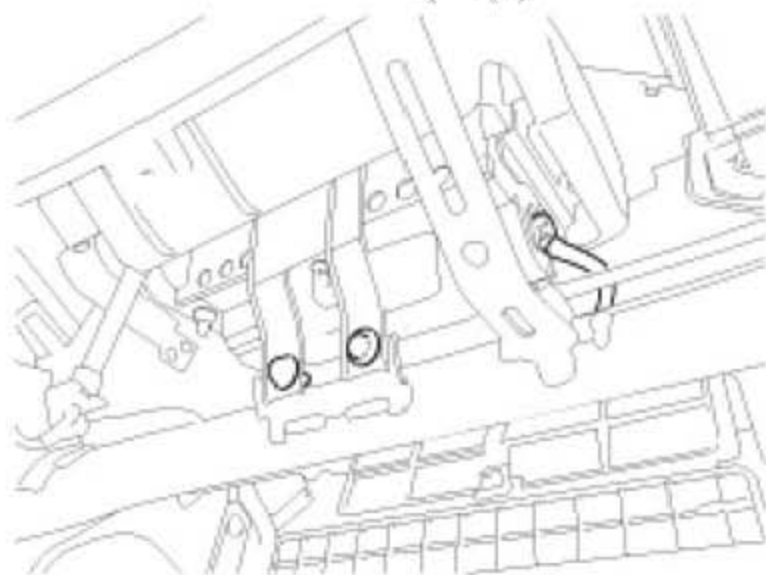

- 4). 拆卸助手席安全气囊总成。

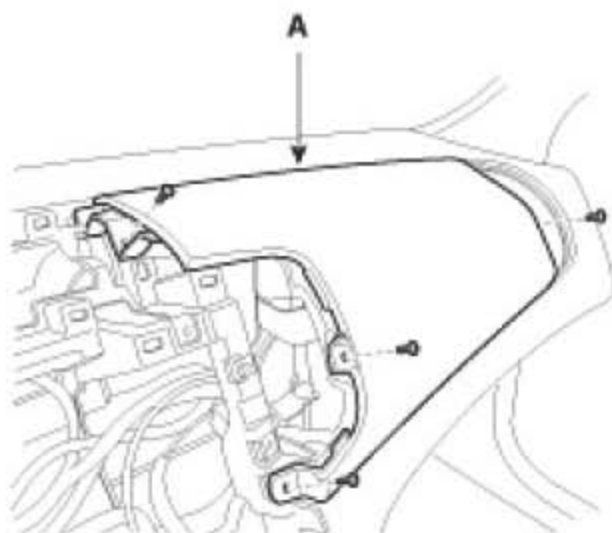

- 5). 从助手席安全气囊盖上拧下装配螺母(4个), 拆卸助手席安全气囊。

安装

- 1). 从车辆上拔出点火开关钥匙。
- 2). 分离蓄电池负极导线, 在开始工作前至少等待3分钟。
- 3). 将助手席安全气囊放置在仪表板上, 拧紧助手席安全气囊固定螺母。
- 4). 安装助手席安全气囊总成。(参考车身章节-防撞垫)
- 5). 拧紧PAB固定螺栓。
规定扭矩:
7.8 ~ 8.8 Nm (0.8 ~ 0.9 kgf.m , 5.7 ~ 6.5 lb.ft)
- 6). 在SRS主线束连接器上连接助手席安全气囊(PAB)线束连接器。
- 7). 重新安装手套箱和手套箱壳。(参考车身章-仪表板)
- 8). 重新连接蓄电池负极导线。
- 9). 安装助手席安全气囊(PAB)后, 确认系统正常工作:
A). 点火开关置于ON位置: SRS警告灯亮约6秒后熄灭。


3.6 侧面安全气囊(SAB)

说明：侧面安全气囊(SAB)安装在前、后座椅内, 在发生侧面碰撞时保护驾驶员和乘员。SRSCM 使用侧面碰撞传感器(SIS)信号确定是否展开侧面安全气囊。



拆除


- 1). 分离蓄电池负极导线, 在开始工作前至少等待3分钟。
- 2). 拆卸前座椅总成。
- 3). 拆卸座椅靠背盖。
- 4). 拧松SAB螺钉螺母, 拆卸SAB总成。

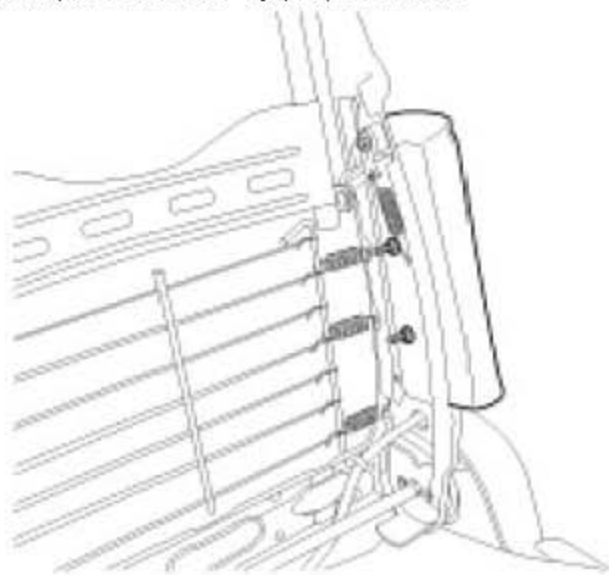

安装

- 1). 从车辆上拔出点火开关钥匙。
- 2). 分离蓄电池负极导线并至少等待3分钟。
- 3). 把侧面安全气囊 (SAB) 放置在侧面安全气囊壳体上, 并拧紧侧面安全气囊固定螺母 (2个)。

规定扭矩: 5.9 ~ 7.8 Nm (0.6 ~ 0.8 kgf.m , 4.3 ~ 5.8 lb.ft)

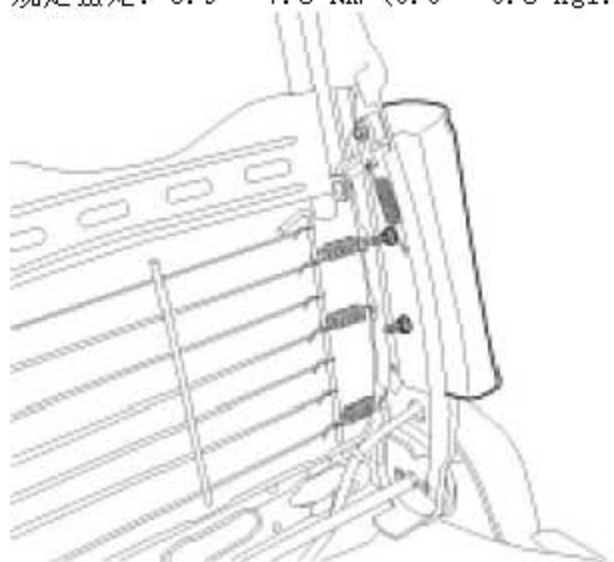

- 4). 安装新座椅靠背盖。
- 5). 安装前座椅总成, 然后连接侧面安全气囊 (SAB) 线束连接器。
- 6). 充分向前倾斜和滑动前座椅, 确保线束不被夹紧或与其它部件干涉。
- 7). 重新连接蓄电池负极导线。
- 8). 安装侧面安全气囊 (SAB) 后, 确认系统正常工作:
 - A). 点火开关置于ON位置: SRS警告灯亮约6秒后熄灭。