


1.17 Mark 70 ABS 电路图

Mark 70 ABS 电路图


说明

信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

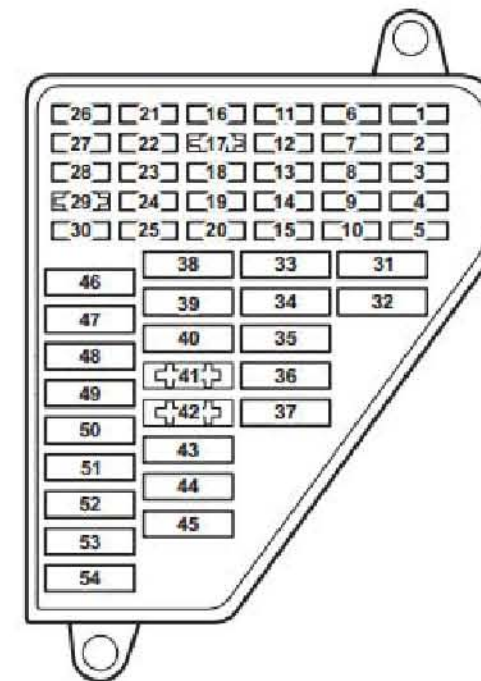

仪表板左侧保险丝支架

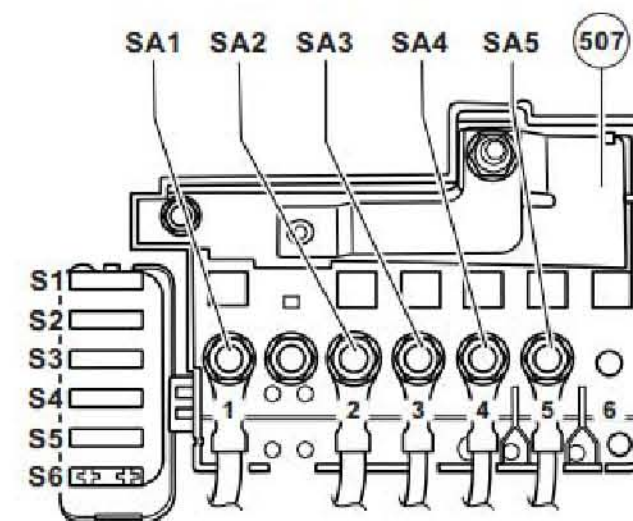
3 SC3 - 保险丝 3, 5 安培

蓄电池盖保险丝支架

4 ABS 控制单元保险丝 - SA4, 40 安培

507 — 正极螺栓连接点 (30)

蓄电池、 BCM 车身控制器、 ABS 控制单元

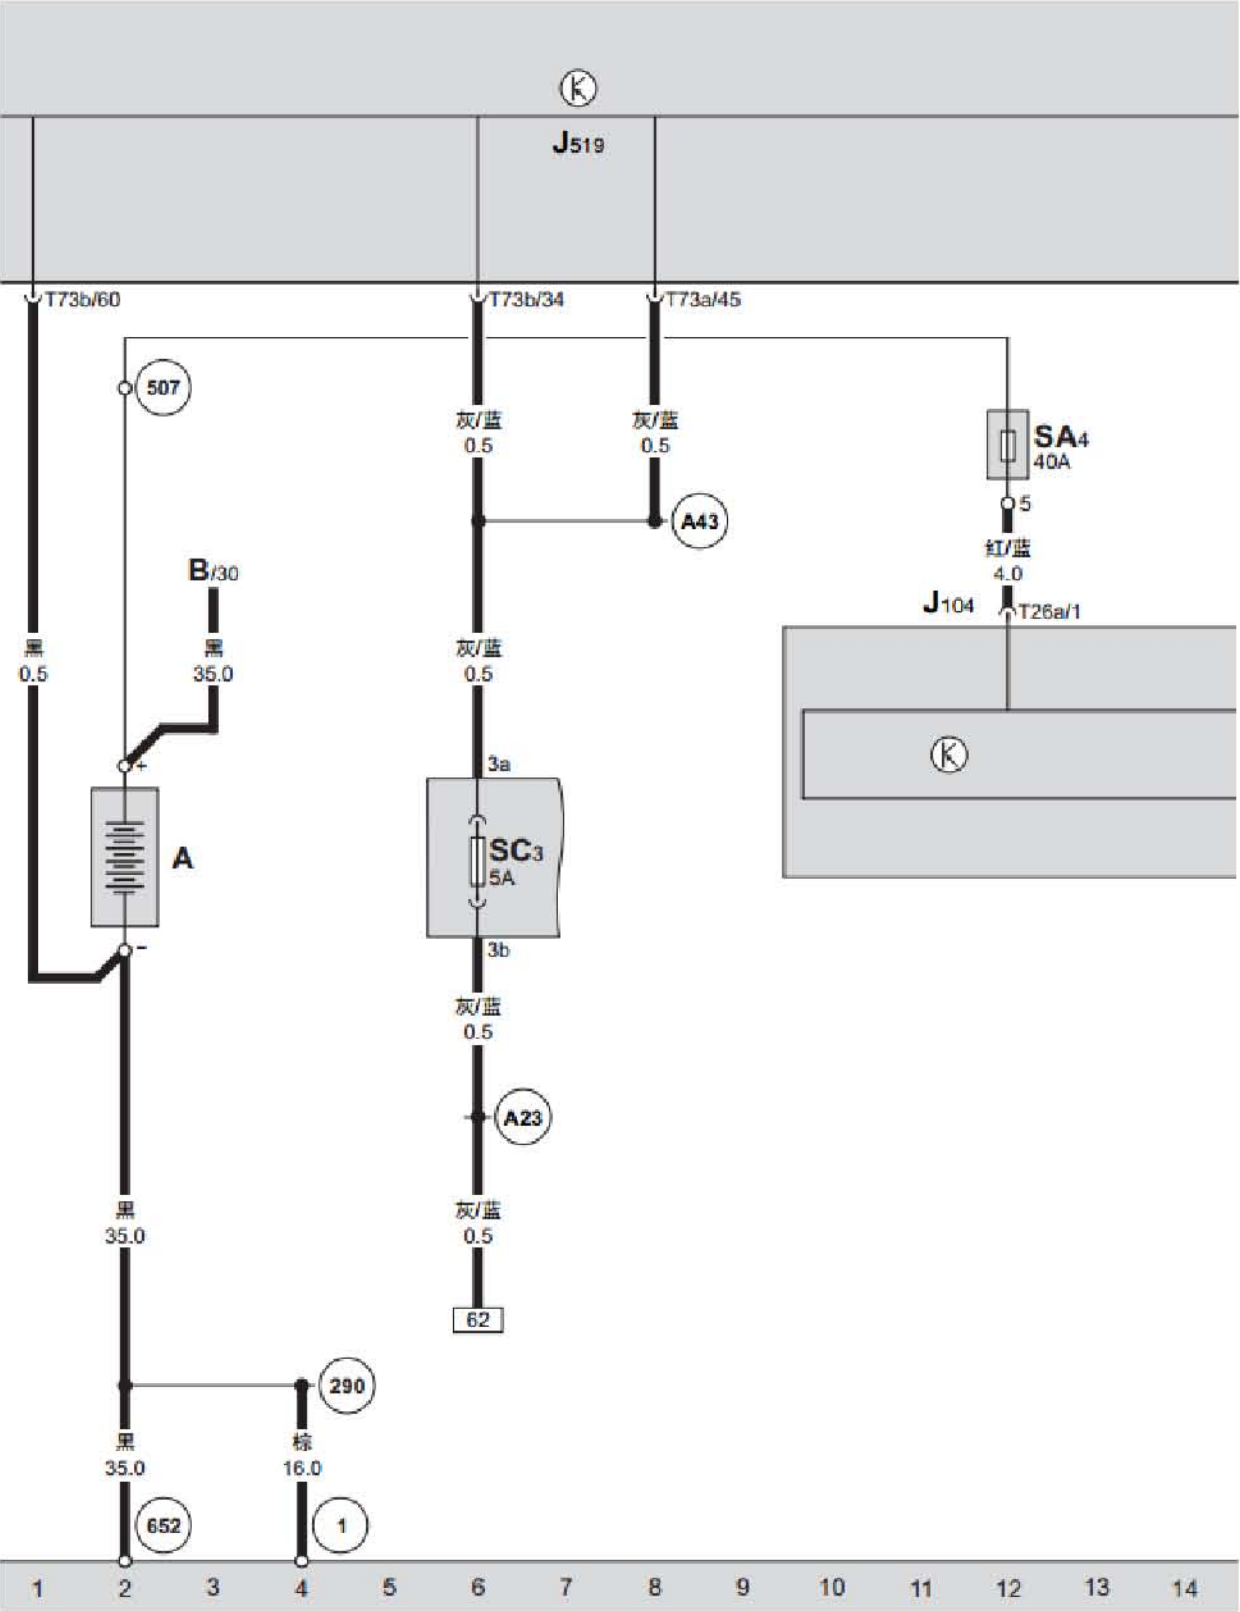

蓄电池、 BCM 车身控制器、 ABS 控制单元


- A — 蓄电池
- B — 起动机马达，在发动机舱左侧前方
- J104 — ABS 控制单元，在发动机舱内左纵梁后部
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- SA4 — 保险丝 4，40 安培，ABS 控制单元保险丝，在蓄电池盖保险丝支架上
- SC3 — 保险丝 3，5 安培，空调器控制单元、后部车窗升降器联锁开关、后行李箱盖把手开锁按钮、车外后视镜加热按钮、收音机、左后车窗升降器开关、点烟器、轮胎压力监控按钮、牌照灯、Tiptronic 开关保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- T26a — 26 针插头，黑色，ABS 控制单元插头
- T73a — 73 针插头，黑色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位
- 1 — 接地点，蓄电池-车身，在左前纵梁上
- 290 — 连接线，在蓄电池线束内
- 507 — 正极螺栓连接点 (30)，在蓄电池盖保险丝支架上
- 652 — 接地点，在起动机固定螺栓上
- A23 — 连接线，在仪表板线束内
- A43 — 连接线，在仪表板线束内

ABS 控制单元、ABS 排气阀、ABS 液压泵




ABS 控制单元、ABS 排气阀、ABS 液压泵

- J104 — ABS 控制单元，在发动机舱内左纵梁后部
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- N135 — 右后 ABS 排气阀
- N136 — 左后 ABS 排气阀
- T26a — 26 针插头，黑色，ABS 控制单元插头
- V64 — ABS 液压泵，在 ABS 控制单元上

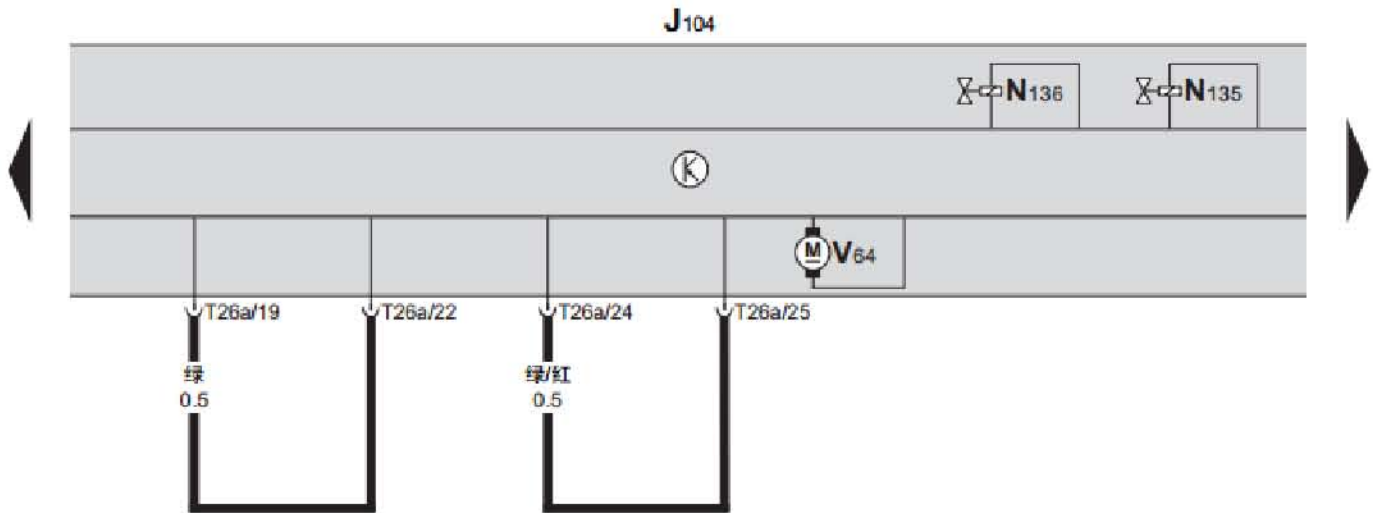

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ABS 控制单元、转速传感器、ABS 进气阀、动态行驶调节装置控制阀

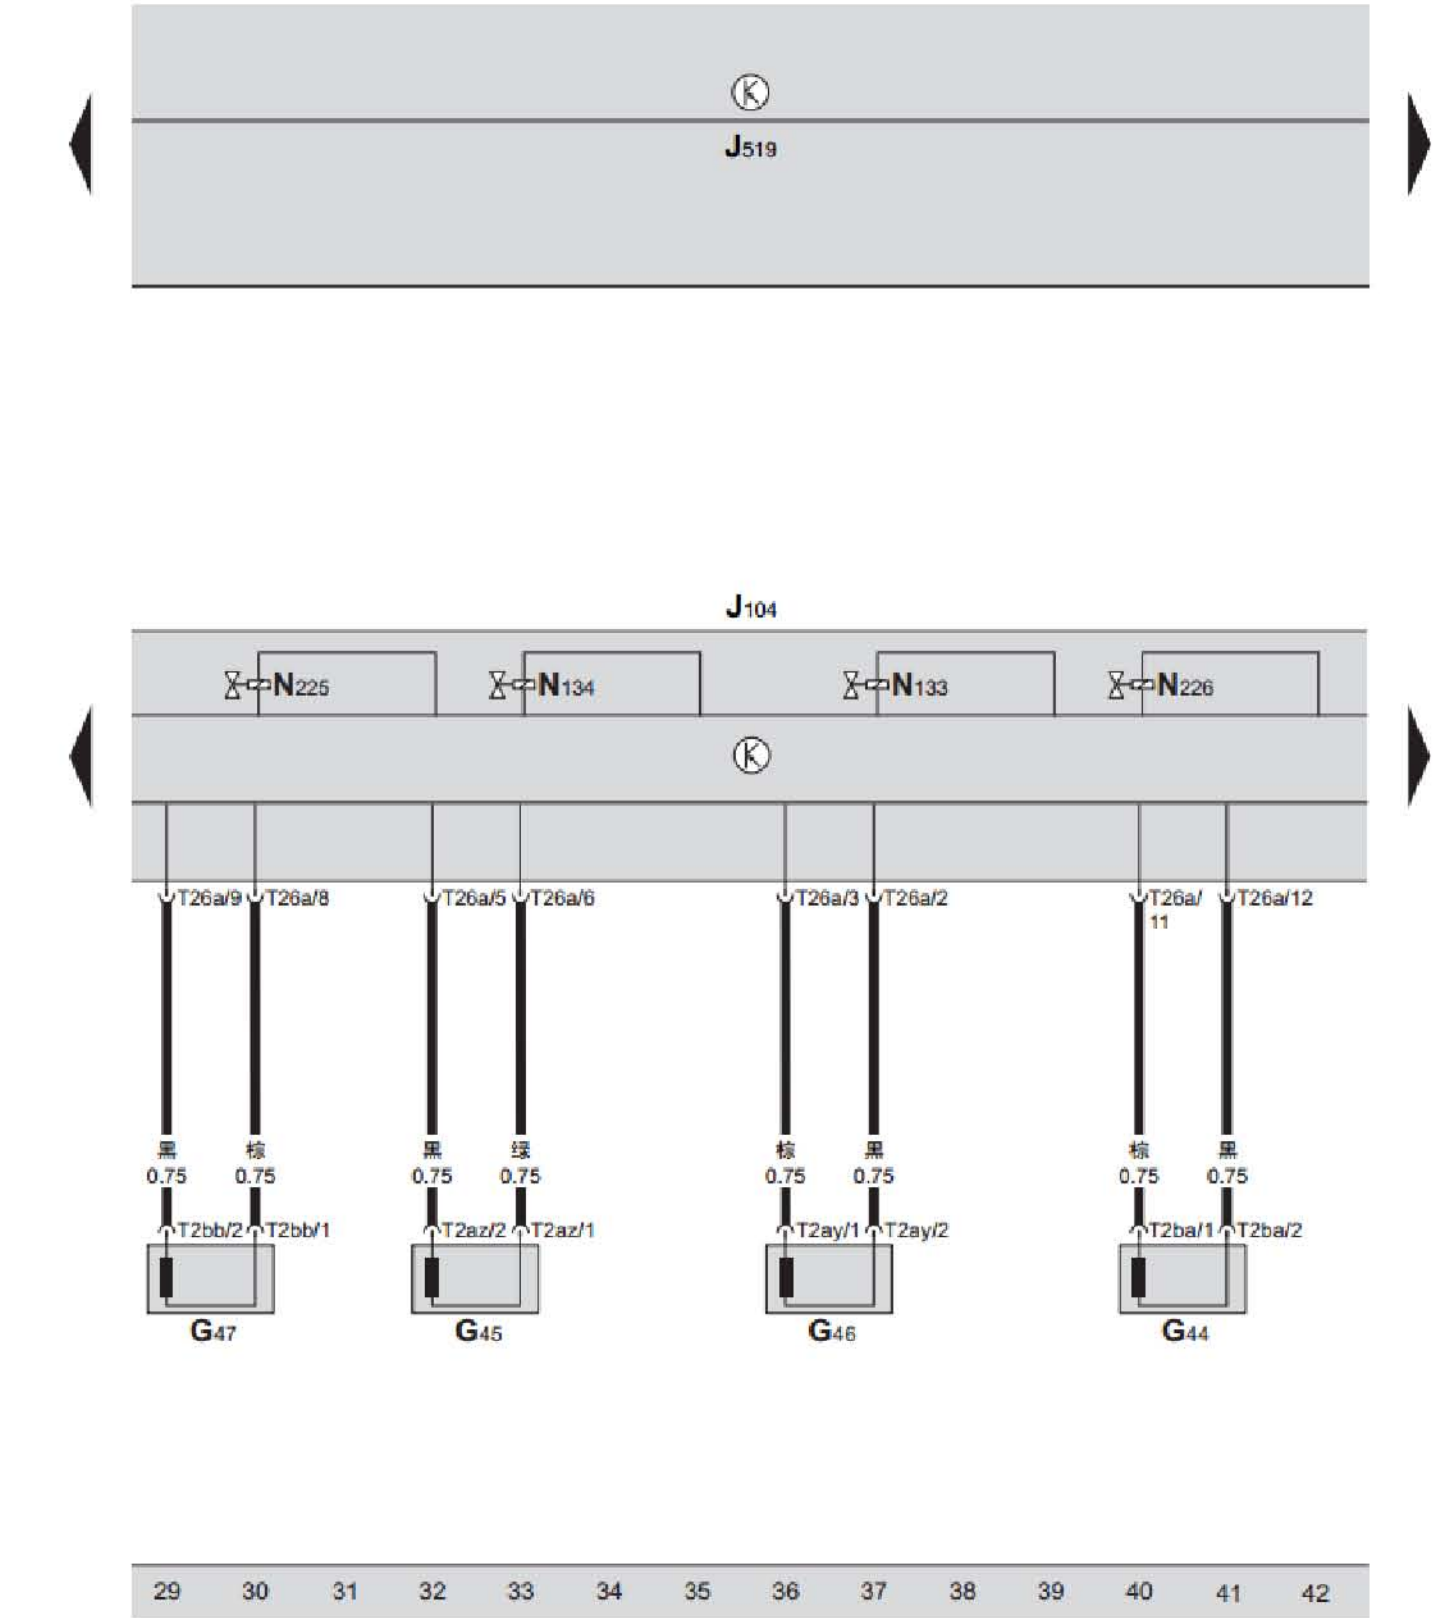

ABS 控制单元、转速传感器、ABS 进气阀、
动态行驶调节装置控制阀

- G44 — 右后转速传感器, 在右后车轮轴承壳体上
- G45 — 右前转速传感器, 在右前车轮轴承壳体上
- G46 — 左后转速传感器, 在左后车轮轴承壳体上
- G47 — 左前转速传感器, 在左前车轮轴承壳体上
- J104 — ABS 控制单元, 在发动机舱内左纵梁后部
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- N133 — 右后 ABS 进气阀
- N134 — 左后 ABS 进气阀
- N225 — 动态行驶调节装置控制阀 -1-
- N226 — 动态行驶调节装置控制阀 -2-
- T2ay — 2 针插头, 黑色, 左后转速传感器插头
- T2az — 2 针插头, 黑色, 右前转速传感器插头
- T2ba — 2 针插头, 黑色, 右后转速传感器插头
- T2bb — 2 针插头, 黑色, 左前转速传感器插头
- T26a — 26 针插头, 黑色, ABS 控制单元插头