



BCM 车身控制器、保险丝 SC

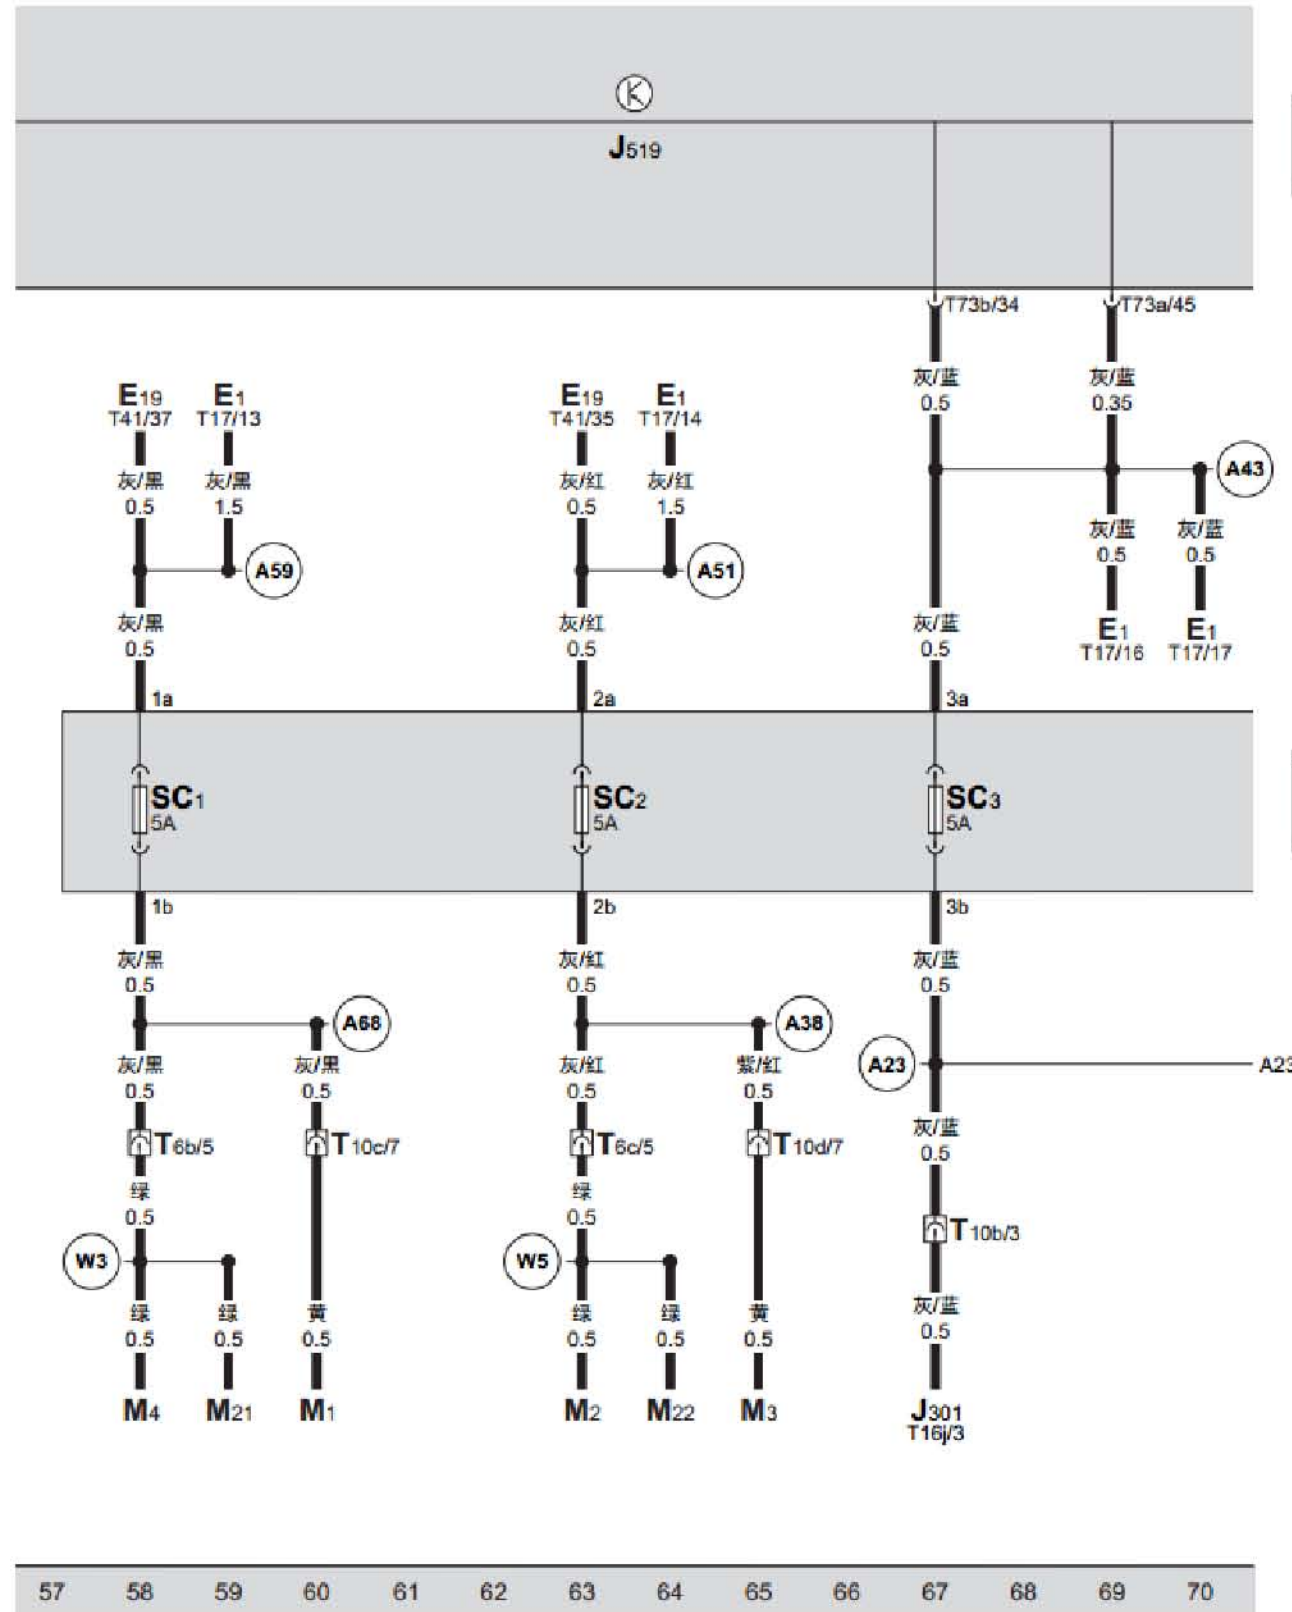

BCM 车身控制器、保险丝 SC


- E1 — 车灯开关, 在仪表板左侧
- E19 — 驻车灯开关, 在转向柱上组合开关内
- J301 — 空调器控制单元, 在仪表板中部
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SC1 — 保险丝 1, 5 安培, 左侧停车灯灯泡、左侧尾灯灯泡、左侧刹车灯和尾灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC2 — 保险丝 2, 5 安培, 右侧停车灯灯泡、右侧尾灯灯泡、右侧刹车灯和尾灯灯泡保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC3 — 保险丝 3, 5 安培, 空调器控制单元、后部车窗升降器联锁开关、后行李箱盖把手开锁按钮、车外后视镜加热按钮、收音机、左后车窗升降器开关、点烟器、轮胎压力监控按钮、牌照灯、Tiptronic 开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- M1 — 左侧停车灯灯泡, 在左前大灯内
- M2 — 右侧尾灯灯泡, 在右侧尾灯内
- M3 — 右侧停车灯灯泡, 在右前大灯内
- M4 — 左侧尾灯灯泡, 在左侧尾灯内
- M21 — 左侧刹车灯和尾灯灯泡, 在左侧尾灯内
- M22 — 右侧刹车灯和尾灯灯泡, 在右侧尾灯内
- T6b — 6 针插头, 黑色, 左尾灯插头
- T6c — 6 针插头, 黑色, 右尾灯插头
- T10b — 10 针插头, 黑色, 在蒸发箱左侧后部
- T10c — 10 针插头, 黑色, 左前大灯插头
- T10d — 10 针插头, 黑色, 右前大灯插头
- T16j — 16 针插头, 黑色, 空调器控制单元插头
- T17 — 17 针插头, 黑色, 车灯开关插头
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- A23 — 连接线, 在仪表板线束内
- A38 — 连接线, 在仪表板线束内
- A43 — 连接线, 在仪表板线束内
- A51 — 连接线, 在仪表板线束内
- A59 — 连接线, 在仪表板线束内
- A68 — 连接线, 在仪表板线束内
- W3 — 连接线, 在尾灯线束内
- W5 — 连接线, 在尾灯线束内

BCM 车身控制器

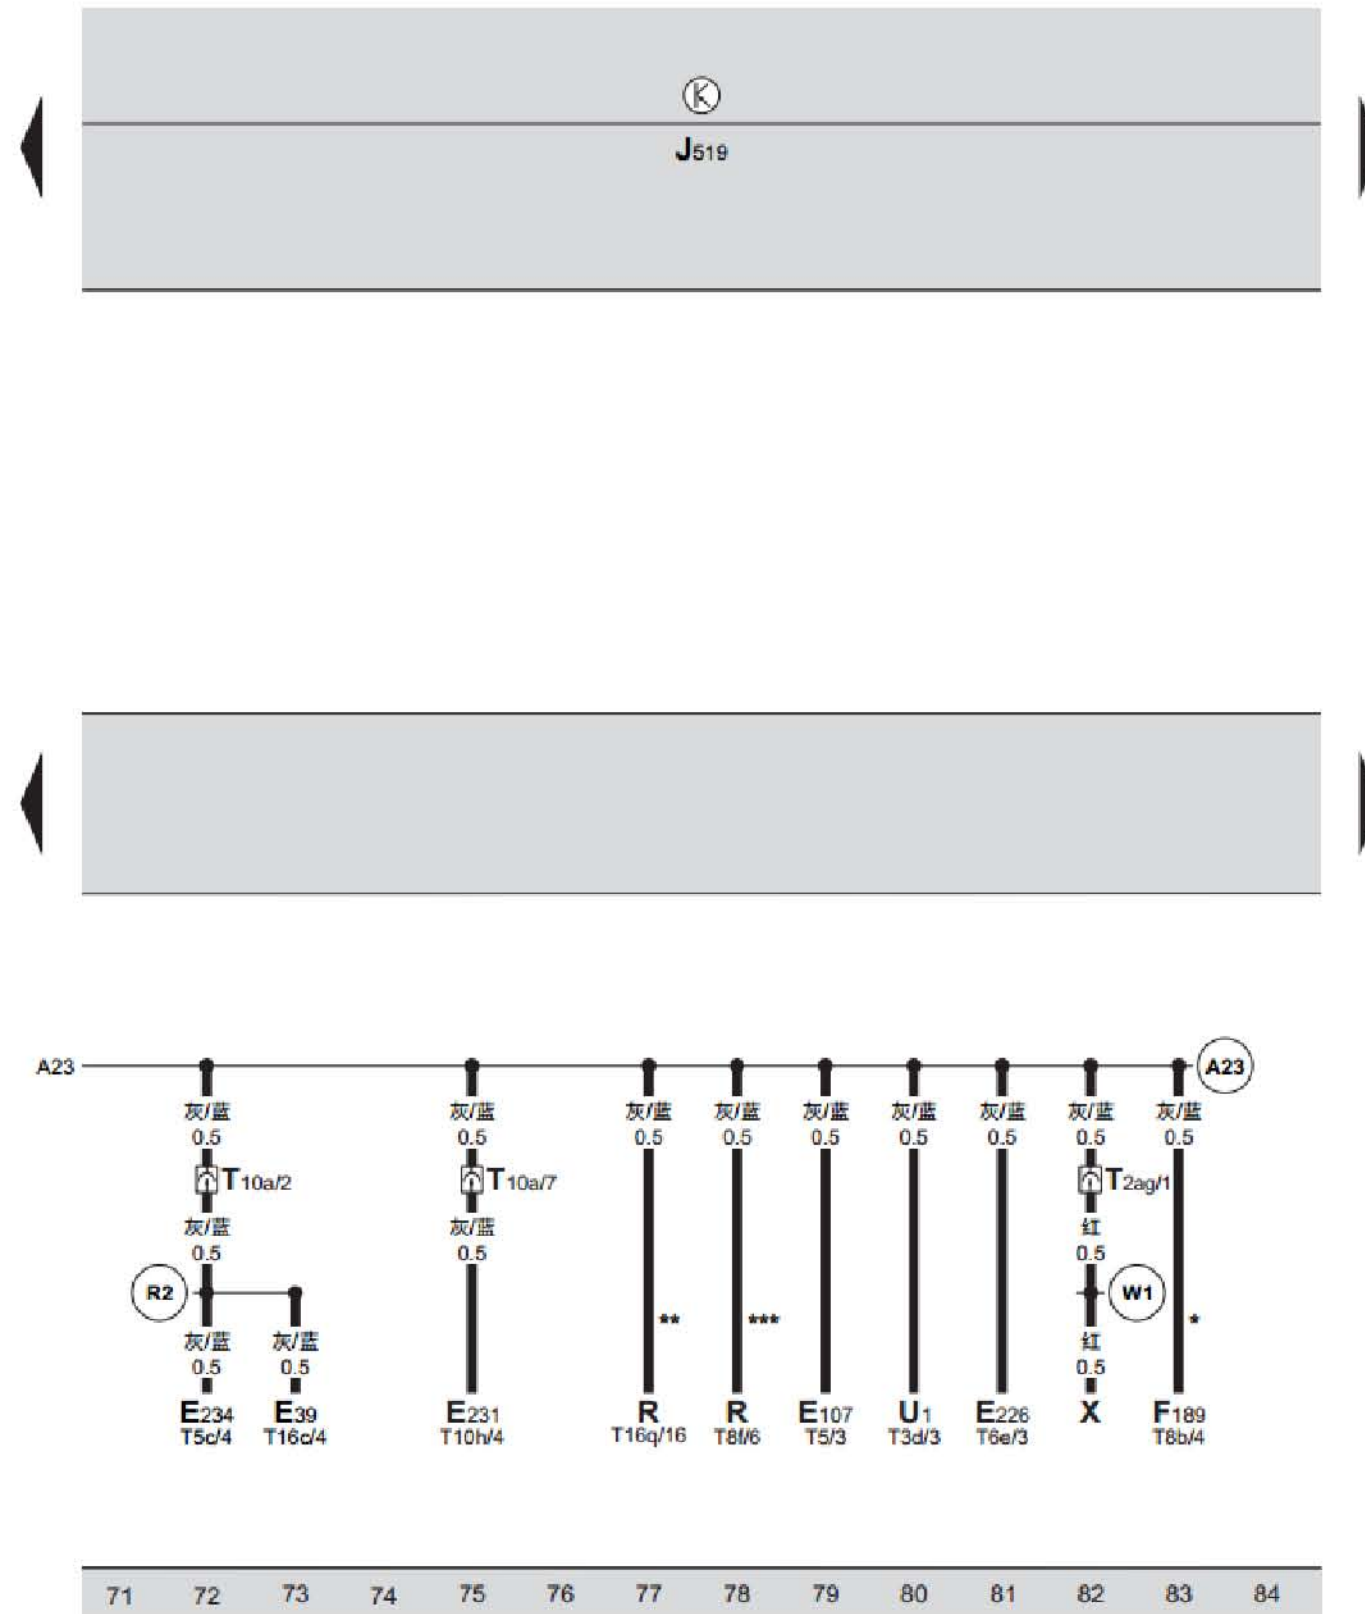

- E39 — 后部车窗升降器联锁开关, 在驾驶员侧车门上
- E107 — 副驾驶员侧车窗升降器开关, 在副驾驶员侧车门上
- E226 — 轮胎压力监控按钮, 在中央通道上换挡杆前方
- E231 — 车外后视镜加热按钮, 在驾驶员侧车门上
- E234 — 后行李箱盖把手开锁按钮, 在驾驶员侧车门饰板上
- F189 — Tiptronic 开关, 在选档杆右侧
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- R — 收音机, 在仪表板中部
- T2ag — 2 针插头, 黑色, 在行李箱盖左侧
- T3d — 3 针插头, 白色, 点烟器插头
- T5 — 5 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车窗升降器开关插头
- T5c — 5 针插头, 黑色, 后行李箱盖把手开锁按钮插头
- T6e — 6 针插头, 红色, 轮胎压力监控按钮插头
- T8b — 8 针插头, 黑色, Tiptronic 开关插头
- T8f — 8 针插头, 黑色, 收音机插头
- T10a — 10 针插头, 黑色, 在左 A 柱下方插座上 1 号位
- T10h — 10 针插头, 黑色, 后视镜调节转换开关插头
- T16c — 16 针插头, 棕色, 车窗升降器联锁开关插头
- T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头
- U1 — 点烟器, 在换挡杆前方
- X — 牌照灯, 在行李箱盖中间
- A23 — 连接线, 在仪表板线束内
- R2 — 连接线, 在驾驶员车门线束内
- W1 — 连接线, 在尾灯线束内
- * — 用于配有自动变速箱的轿车
- ** — 用于配有 6 碟 CD 和导航系统的轿车
- *** — 用于配有单碟 CD 的轿车


保险丝 SC

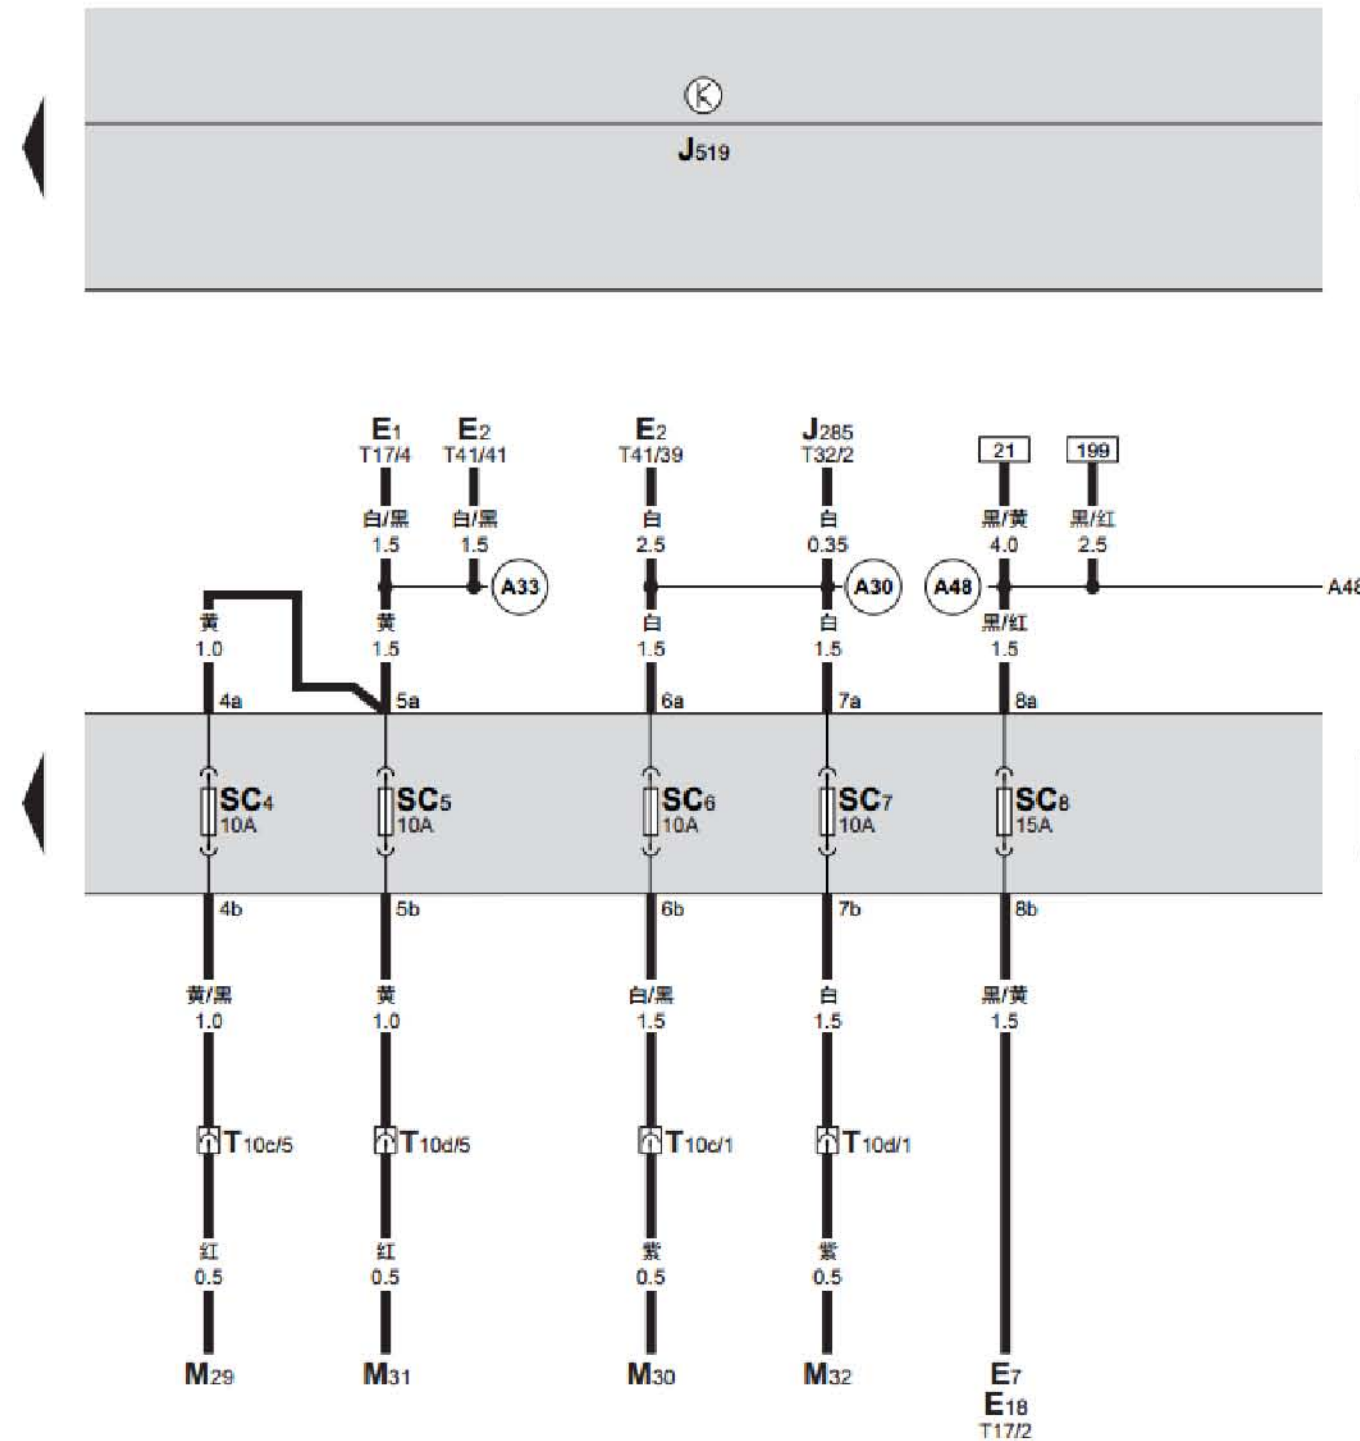

保险丝 SC


- E1 — 车灯开关,在仪表板左侧
E2 — 转向信号灯开关,在转向柱上组合开关内
E7 — 前雾灯开关,在仪表板左侧
E18 — 后雾灯开关,在仪表板左侧
J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元,在仪表板左侧
J519 — BCM 车身控制器,在仪表板左侧下方
M29 — 左侧近光灯灯泡,在左前大灯内
M30 — 左侧远光灯灯泡,在左前大灯内
M31 — 右侧近光灯灯泡,在右前大灯内
M32 — 右侧远光灯灯泡,在右前大灯内
SC4 — 保险丝 4, 10 安培,左侧近光灯灯泡保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
SC5 — 保险丝 5, 10 安培,右侧近光灯灯泡保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
SC6 — 保险丝 6, 10 安培,左侧远光灯灯泡保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
SC7 — 保险丝 7, 10 安培,右侧远光灯灯泡保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
SC8 — 保险丝 8, 15 安培,雾灯开关保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
T10c — 10 针插头,黑色,左前大灯插头
T10d — 10 针插头,黑色,右前大灯插头
T17 — 17 针插头,黑色,车灯开关插头
T32 — 32 针插头,蓝色,组合仪表中带显示单元的控制单元插头
T41 — 41 针插头,白色,组合开关插头
A30 — 连接线,在仪表板线束内
A33 — 连接线,在仪表板线束内
A48 — 连接线,在仪表板线束内

BCM 车身控制器、保险丝 SC

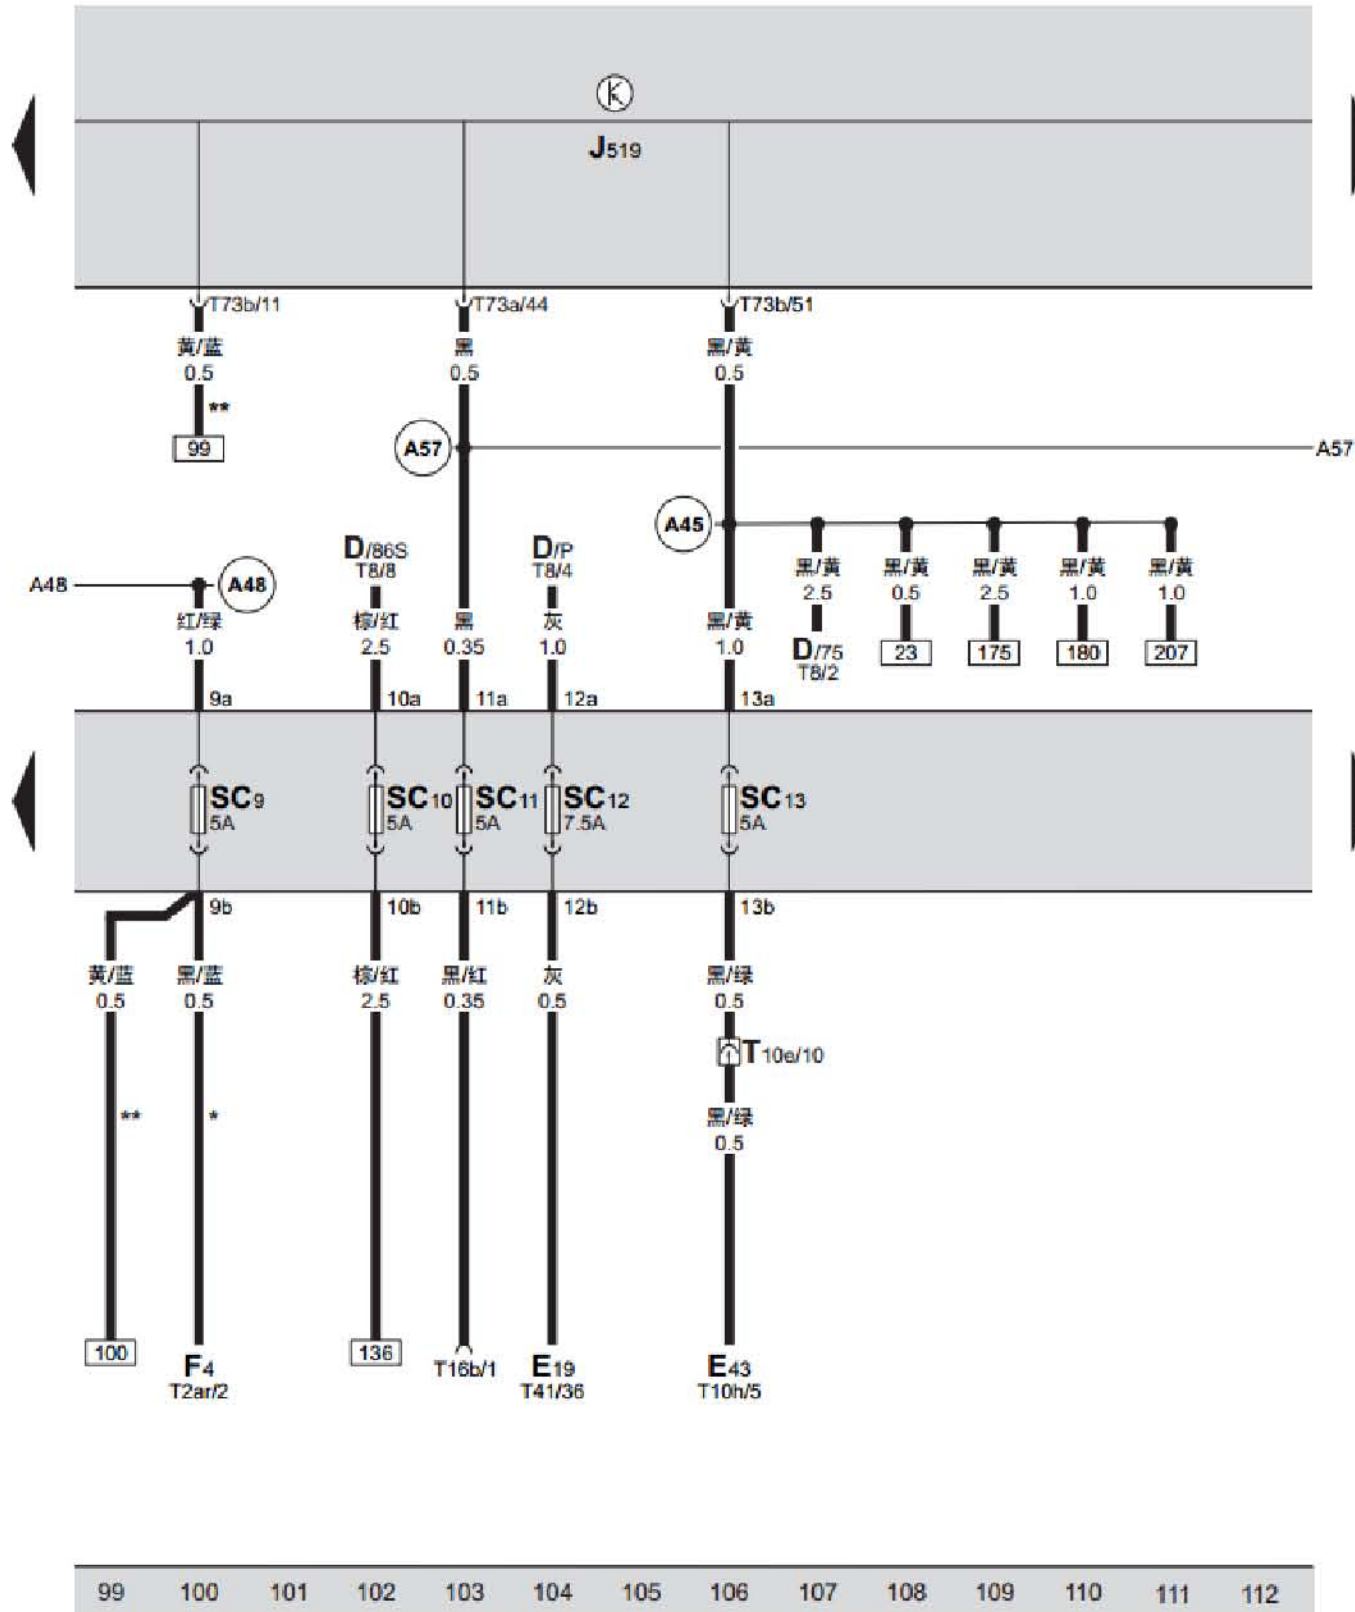

- D 一点火起动开关
- E19 一驻车灯开关, 在转向柱上组合开关内
- E43 一后视镜调节开关, 在驾驶员侧车门上
- F4 一倒车灯开关, 在变速箱前部
- J519 一BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SC9 一保险丝 9, 5 安培, BCM 车身控制器、倒车灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC10 一保险丝 10, 5 安培, BCM 车身控制器、收音机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC11 一保险丝 11, 5 安培, 自诊断接口保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC12 一保险丝 12, 7.5 安培, 驻车灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC13 一保险丝 13, 5 安培, 车外后视镜加热按钮保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T2ar 一 2 针插头, 黑色, 倒车灯开关插头
- T8 一 8 针插头, 黑色, 点火起动开关插头
- T10e 一 10 针插头, 红色, 在左 A 柱下方插座上 3 号位
- T10h 一 10 针插头, 黑色, 后视镜调节转换开关插头
- T16b 一 16 针插头, 黑色, 自诊断接口, 在仪表板左侧下方
- T41 一 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- T73a 一 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b 一 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- A45 一 连接线, 在仪表板线束内
- A48 一 连接线, 在仪表板线束内
- A57 一 连接线, 在仪表板线束内
- * 一 用于配有手动变速箱的轿车
- ** 一 用于配有自动变速箱的轿车

BCM 车身控制器、保险丝 SC

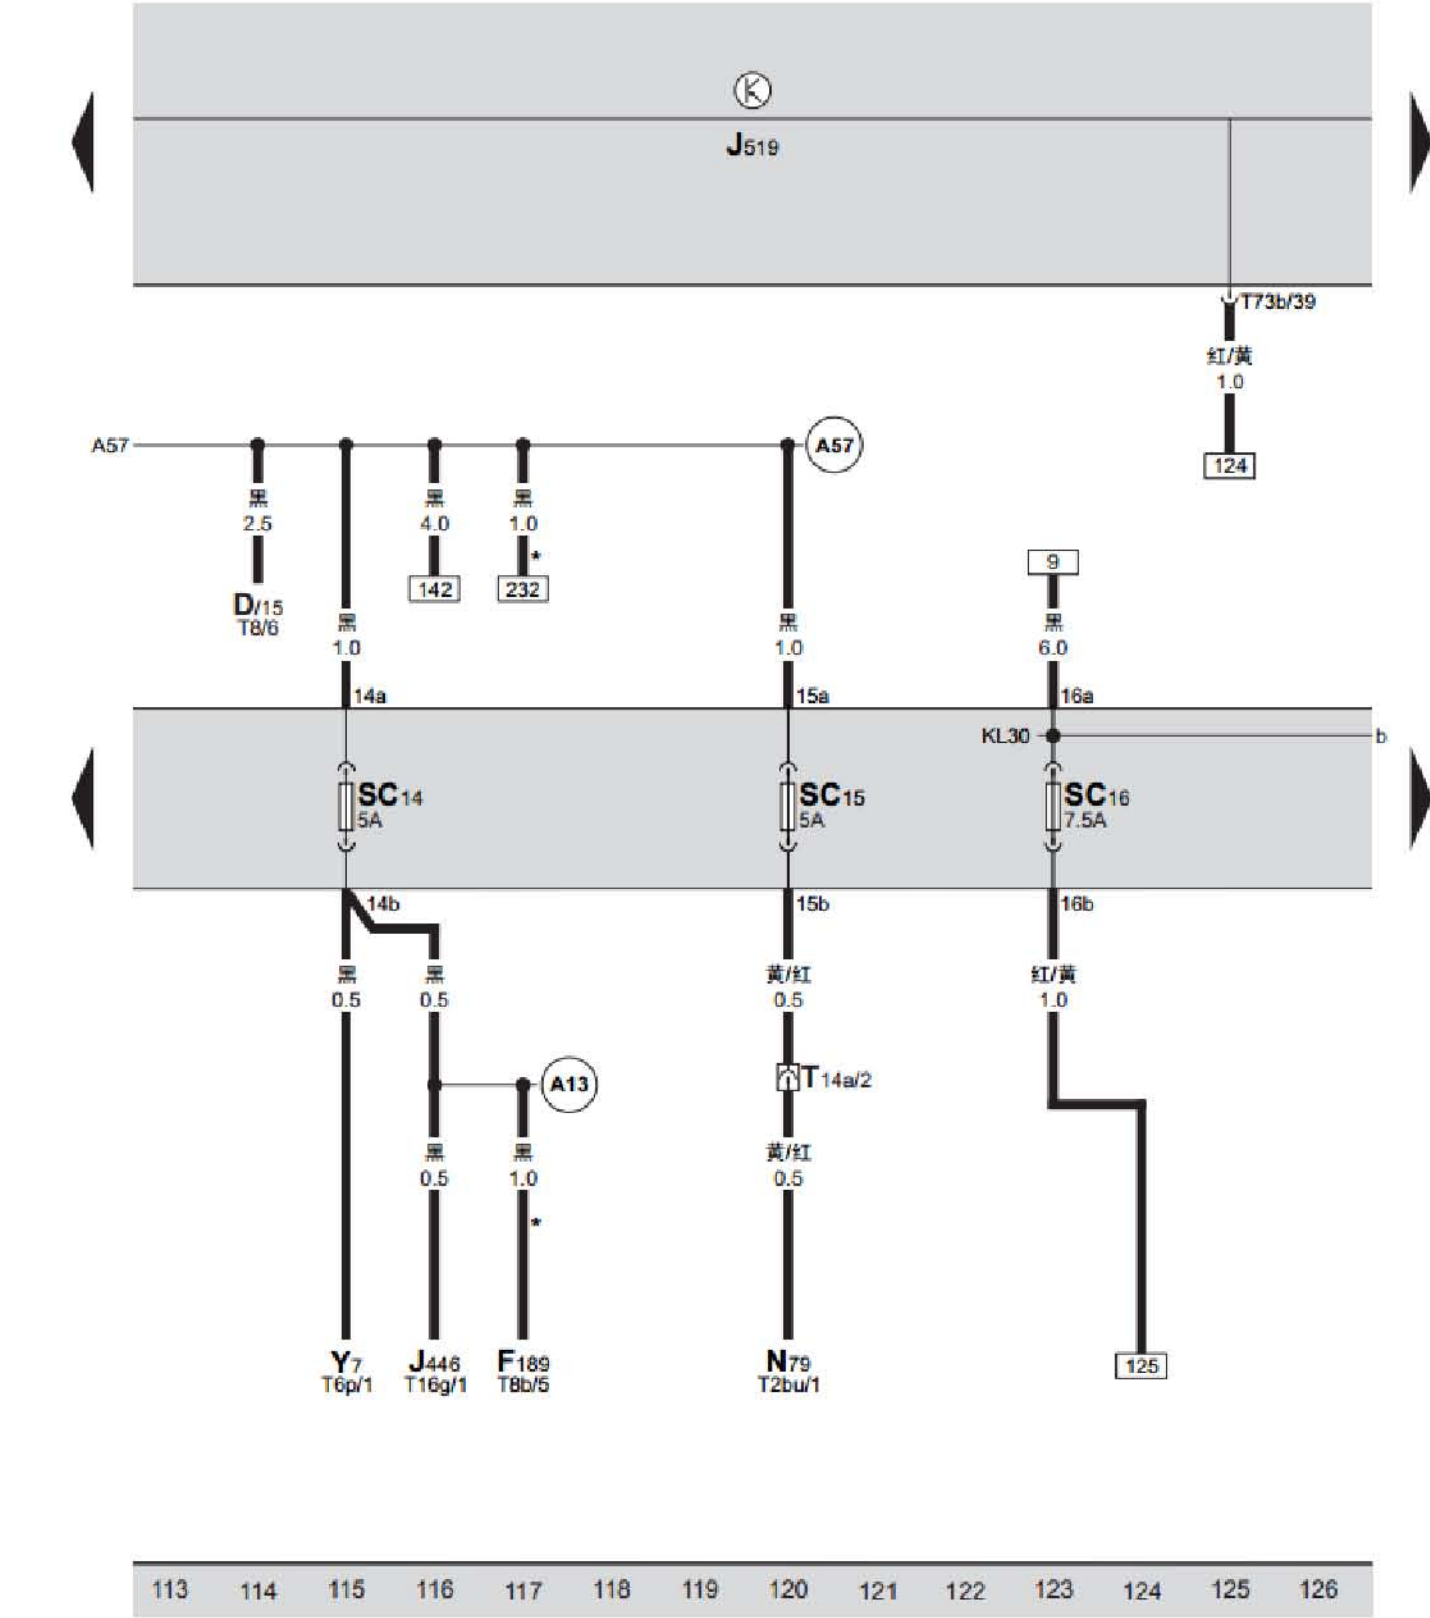

BCM 车身控制器、保险丝 SC

- D — 点火起动开关
- F189 — Tiptronic 开关，在选档杆右侧
- J446 — 驻车辅助控制单元，在行李箱内左后轮罩处
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- N79 — 加热电阻 (曲轴箱的排气孔)，在节气门前的进气管上
- SC14 — 保险丝 14，5 安培，驻车辅助控制单元、Tiptronic 开关、自动防眩目车内后视镜保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC15 — 保险丝 15，5 安培，加热电阻保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC16 — 保险丝 16，7.5 安培，BCM 车身控制器保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- T2bu — 2 针插头，黑色，加热电阻插头
- T6p — 6 针插头，黑色，自动防眩目车内后视镜插头
- T8 — 8 针插头，黑色，点火起动开关插头
- T8b — 8 针插头，黑色，Tiptronic 开关插头
- T14a — 14 针插头，黑色，在左侧纵梁前端插头固定架上
- T16g — 16 针插头，棕色，驻车辅助控制单元插头
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位
- Y7 — 自动防眩目车内后视镜，在前风窗玻璃上部中间
- A13 — 连接线，在仪表板线束内
- A57 — 正极连接线，在仪表板线束内
- * — 用于配有自动变速箱的轿车