


自诊断接口插头 -T16b

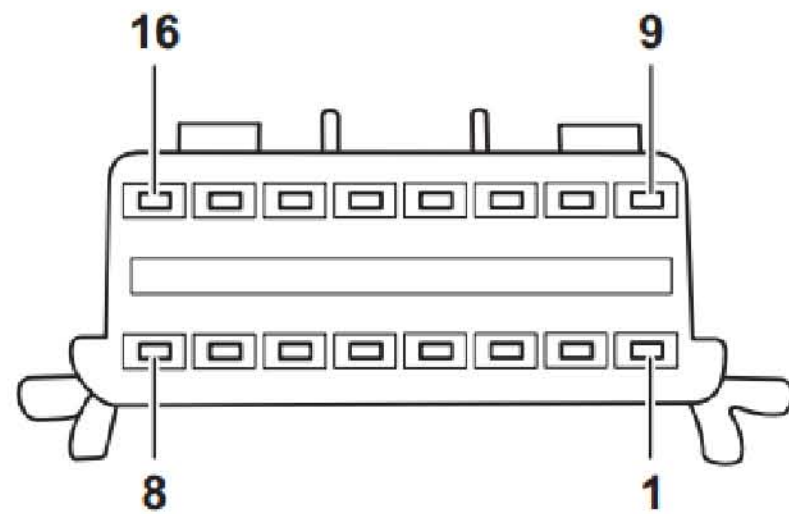


插头连接:

- 1 = 15 接线柱
- 5 = 31 接线柱
- 7 = K 诊断导线
- 4 = 31 接线柱
- 6 = 数据总线诊断接口
- 14 = 数据总线诊断接口
- 16 = 30 接线柱

安装位置:

=> - 箭头 -
在仪表板下面左侧

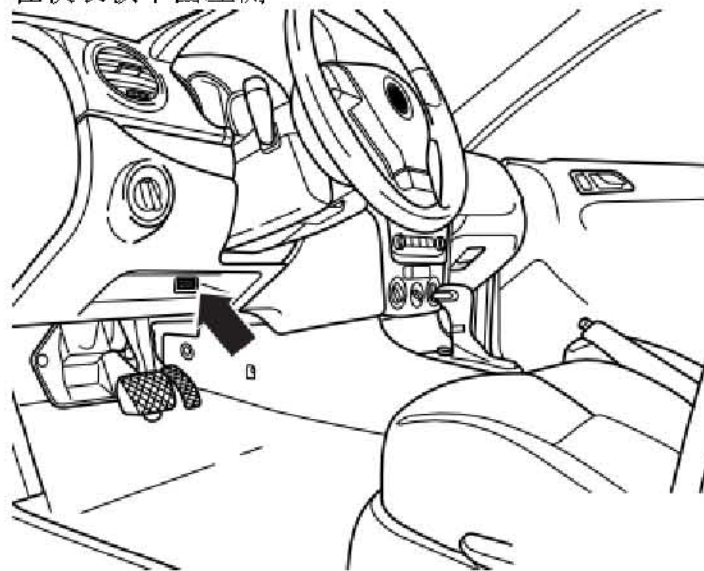

LAUNCH