



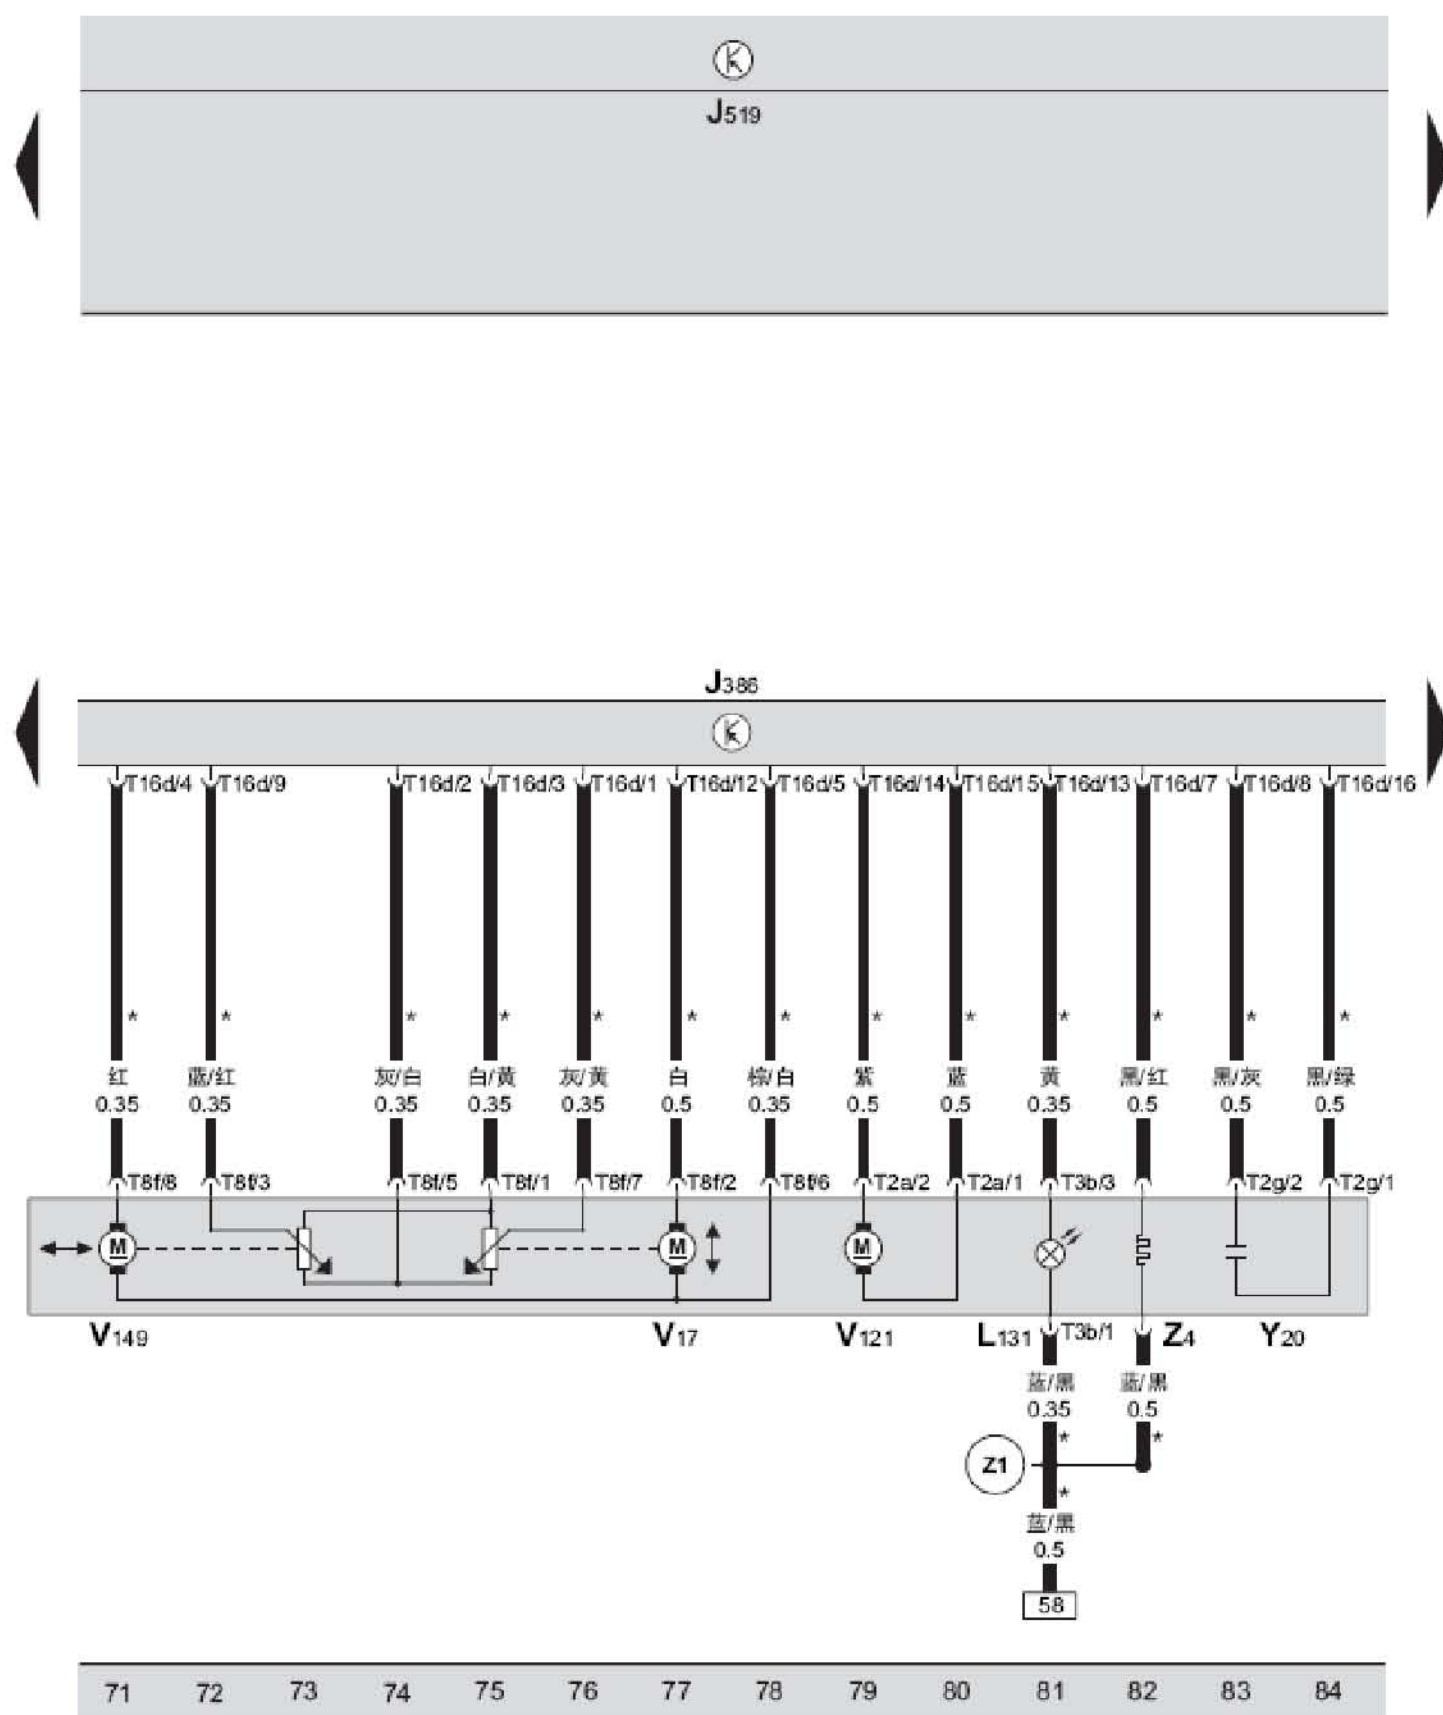


驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡、驾驶员侧外后视镜调节马达、驾驶员侧外后视镜折叠马达、驾驶员侧自动防眩车外后视镜、驾驶员侧可加热车外后视镜


- J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员侧车门内
 J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
 L131 — 驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡, 在驾驶员侧后视镜内
 T2a — 2 针插头, 白色, 驾驶员侧后视镜折叠马达插头
 T2g — 2 针插头, 黑色, 驾驶员侧自动防眩车外后视镜插头
 T3b — 3 针插头, 黑色, 驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡插头
 T8f — 8 针插头, 绿色, 驾驶员侧外后视镜调节马达插头
 T16d — 16 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门控制单元插头
 V17 — 驾驶员侧外后视镜调节马达, 在驾驶员侧外后视镜内
 V121 — 驾驶员侧外后视镜折叠马达, 在驾驶员侧外后视镜内
 V149 — 驾驶员侧外后视镜调节马达, 在驾驶员侧外后视镜内
 Y20 — 驾驶员侧自动防眩车外后视镜, 在驾驶员侧后视镜内
 Z4 — 驾驶员侧可加热车外后视镜, 在驾驶员侧外后视镜内
 Z1 — 连接线, 在后视镜调节 / 加热导线束中
 * — 用于装备带记忆功能外后视镜的车型

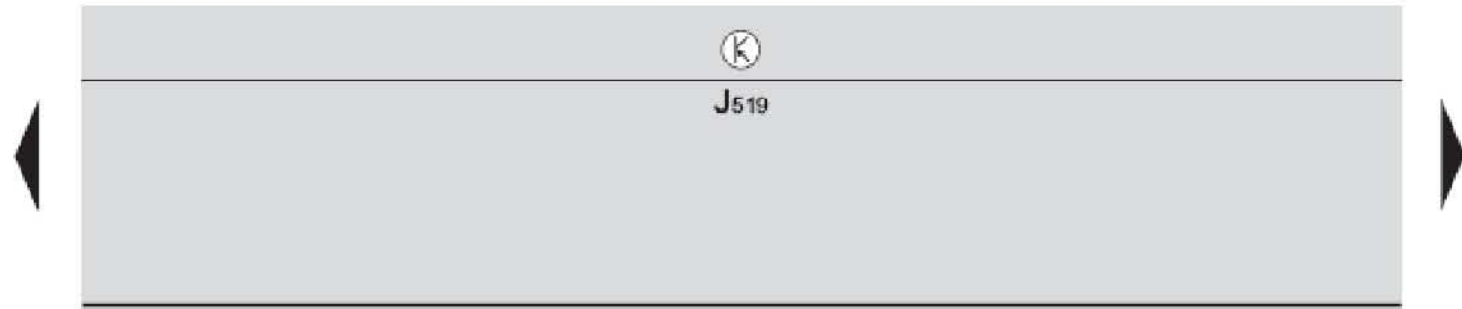

驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡、驾驶员侧外后视镜调节马达、驾驶员侧可加热车外后视镜、左前登车照明灯

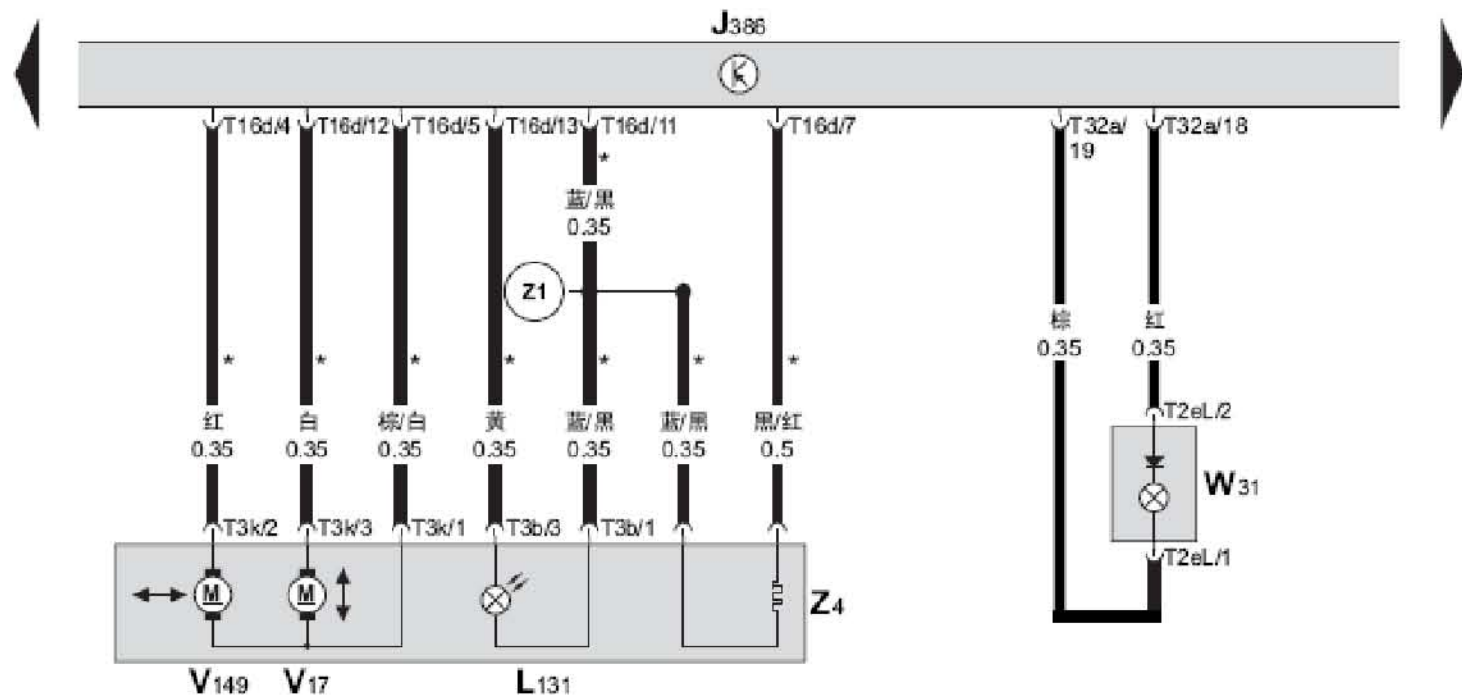


- J386 — 驾驶员侧车门控制单元，在驾驶员侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- L131 — 驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡，在驾驶员侧后视镜内
- T2eL — 2 针插头，黑色，左前登车照明灯插头
- T3b — 3 针插头，黑色，驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡插头
- T3k — 3 针插头，黑色，驾驶员侧外后视镜调节马达插头
- T16d — 16 针插头，黑色，驾驶员侧车门控制单元插头
- T32a — 32 针插头，灰色，驾驶员侧车门控制单元插头
- V17 — 驾驶员侧外后视镜调节马达，在驾驶员侧外后视镜内
- V149 — 驾驶员侧外后视镜调节马达，在驾驶员侧外后视镜内
- W31 — 左前登车照明灯，在驾驶员侧车门内下部
- Z4 — 驾驶员侧可加热车外后视镜，在驾驶员侧外后视镜内
- Z1 — 连接线，在后视镜调节 / 加热导线束中
- * — 用于装备电动调节外后视镜的车型

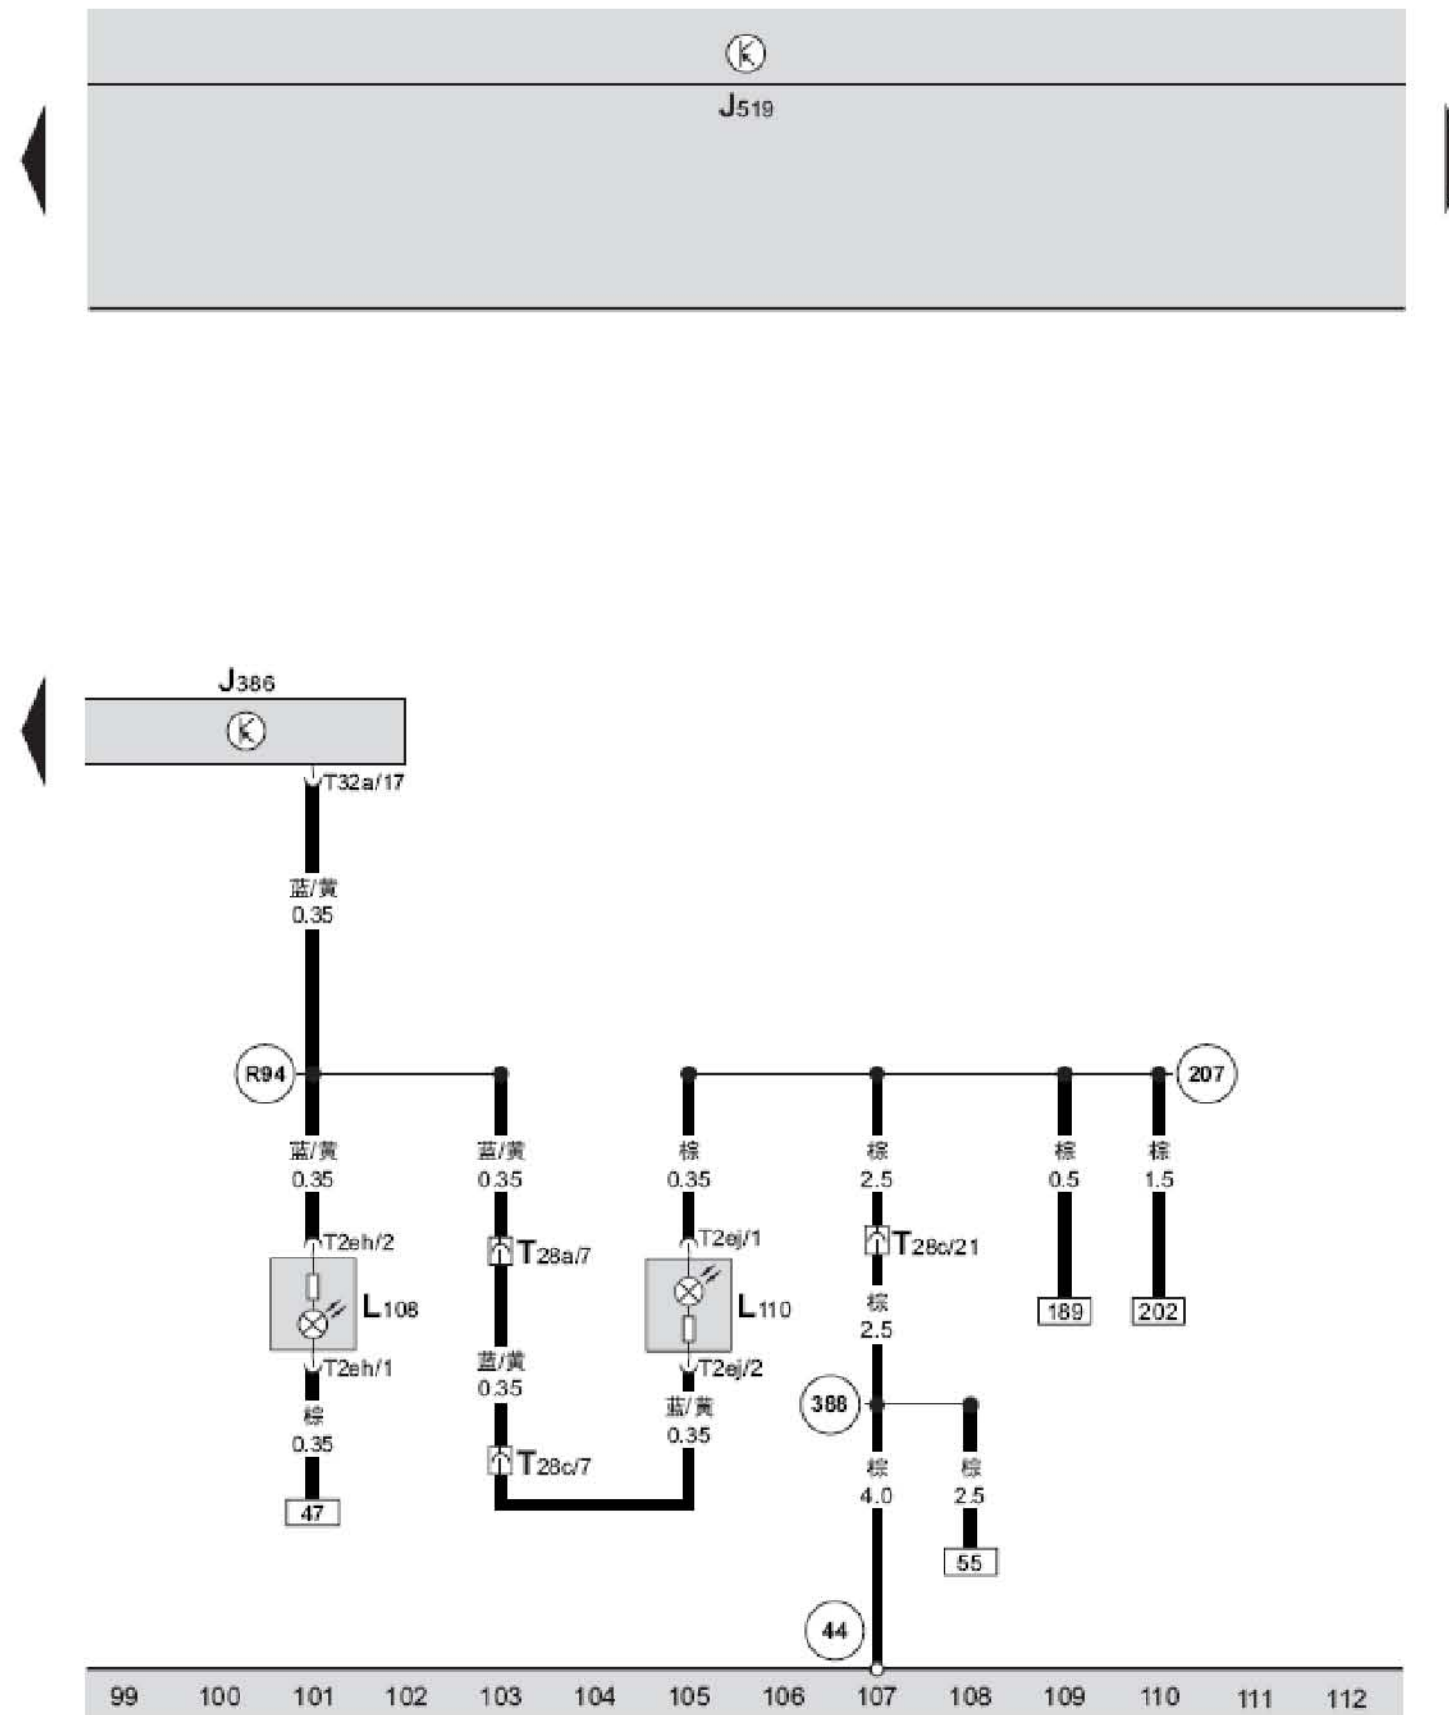


驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧车门开门器
照明灯泡、左后车门开门器照明灯泡


- J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- L108 — 驾驶员侧车门开门器照明灯泡, 在驾驶员侧内开门器上部
- L110 — 左后车门开门器照明灯泡, 在左后车门内开门器上部
- T2eh — 2 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门开门器照明灯泡插头
- T2ej — 2 针插头, 黑色, 左后车门开门器照明灯泡插头
- T28a — 28 针插头, 黑色, 在左 A 柱中部
- T28c — 28 针插头, 黑色, 在左 B 柱中部
- T32a — 32 针插头, 灰色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- 44 — 接地点, 在左侧 A 柱下部
- 207 — 接地连接线, 在左后车门导线束中
- 388 — 接地连接线, 在主导线束中
- R94 — 连接线, 在驾驶员侧车门导线束中



- E107 — 前座乘客侧车窗升降器开关, 在前座乘客侧车门上
- J387 — 前座乘客侧车门控制单元, 在前座乘客侧车门内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T4an — 4 针插头, 黑色, 前座乘客侧车窗升降器开关插头
- T20e — 20 针插头, 黑色, 前座乘客侧车门控制单元插头
- T28b — 28 针插头, 黑色, 在右 A 柱中部
- T32b — 32 针插头, 灰色, 前座乘客侧车门控制单元插头
- V148 — 前座乘客侧车窗升降器马达, 在前座乘客侧车门内
- 206 — 接地连接线, 在前座乘客侧车门导线束中
- 389 — 右后车门控制单元, 在右后车门内
- 617 — 接地点 2, 在右侧 A 柱下部
- R16 — 正极连接线 (30a), 在前座乘客侧车门导线束中

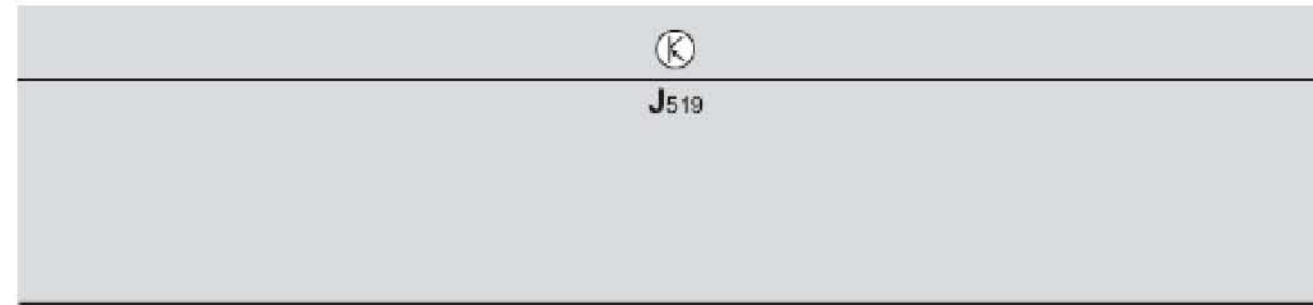

前座乘客侧车门控制单元、前座乘客侧中央门锁闭锁单元、前座乘客侧车门接触开关、前座乘客侧车门开门器照明灯泡、前座乘客侧车门中央门锁马达、右后车门开门器照明灯泡、右前登车照明灯

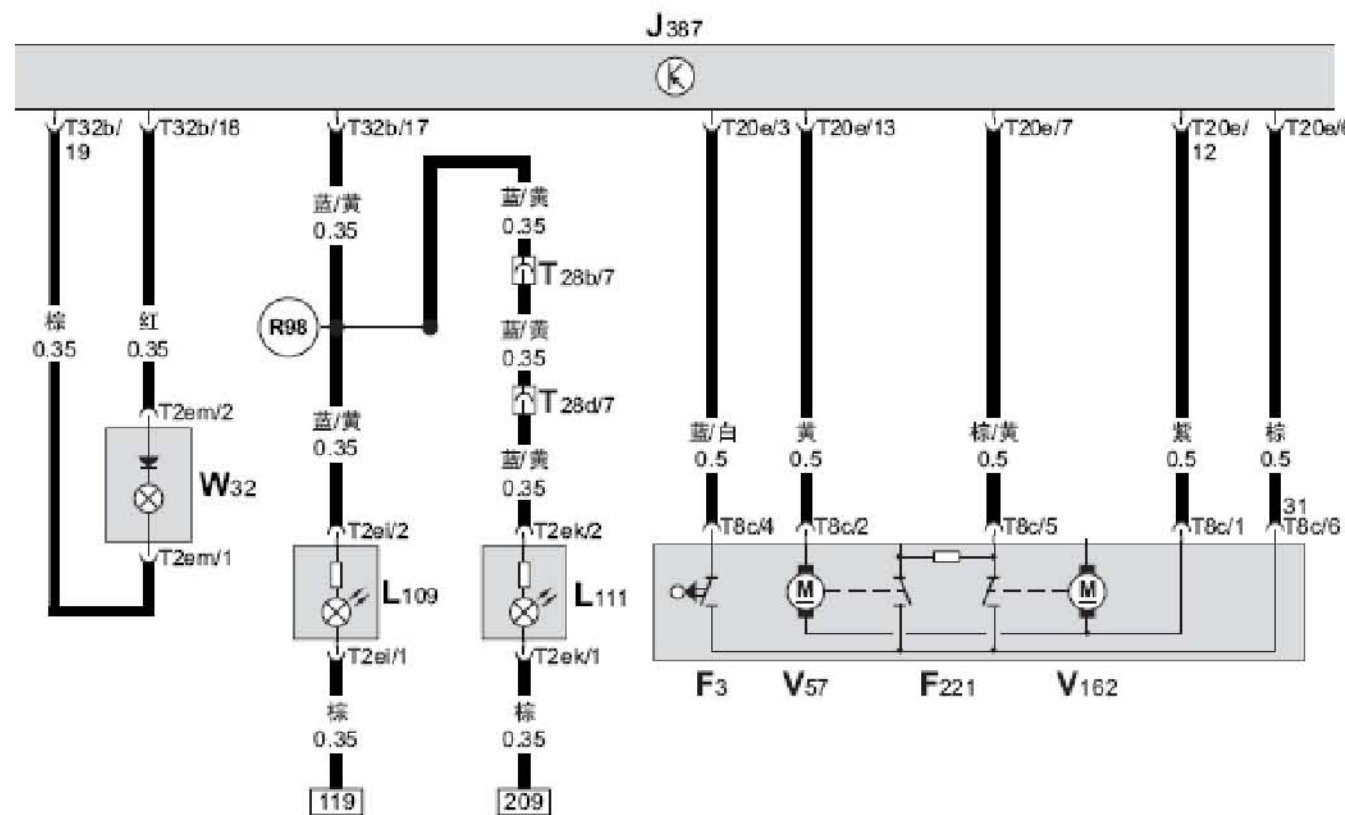

- F3 — 前座乘客侧车门接触开关，在前座乘客侧车门内
 F221 — 前座乘客侧中央门锁闭锁单元，在前座乘客侧车门内
 J387 — 前座乘客侧车门控制单元，在前座乘客侧车门内
 J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
 L109 — 前座乘客侧车门开门器照明灯泡，在前座乘客侧内开门器上部
 L111 — 右后车门开门器照明灯泡，在右后车门内开门器上部
 T2ei — 2 针插头，黑色，前座乘客侧车门开门器照明灯泡插头
 T2ek — 2 针插头，黑色，右后车门开门器照明灯泡插头
 T2em — 2 针插头，黑色，右前登车照明灯插头
 T8c — 8 针插头，黑色，前座乘客侧中央门锁闭锁单元插头
 T20e — 20 针插头，黑色，前座乘客侧车门控制单元插头
 T28b — 28 针插头，黑色，在右 A 柱中部
 T28d — 28 针插头，黑色，在右 B 柱中部
 T32b — 32 针插头，灰色，前座乘客侧车门控制单元插头
 V57 — 前座乘客侧车门中央门锁马达，在前座乘客侧车门内
 V162 — 前座乘客侧车门中央门锁马达 (Safe)，在前座乘客侧车门内
 W32 — 右前登车照明灯，在前座乘客侧车门内下部
 R98 — 连接线，在前座乘客侧车门导线束中



E309 — 前座乘客侧车内联锁按钮, 在前座乘客侧车门内

J387 — 前座乘客侧车门控制单元, 在前座乘客侧车门内

J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方

J533 — 数据总线诊断接口, 在仪表板左侧下方制动踏板支架右侧

K175 — 前座乘客侧车内联锁指示灯

L76 — 按钮照明

L132 — 前座乘客侧外后视镜转向信号灯灯泡, 在前座乘客侧后视镜内

T3c — 3 针插头, 黑色, 前座乘客侧外后视镜转向信号灯灯泡插头

T3L — 3 针插头, 黑色, 前座乘客侧外后视镜调节马达插头

T4bf — 4 针插头, 蓝色, 前座乘客侧车内联锁按钮插头

T16f — 16 针插头, 黑色, 前座乘客侧车门控制单元插头

T20c — 20 针插头, 红色, 数据总线诊断接口插头

T20e — 20 针插头, 黑色, 前座乘客侧车门控制单元插头

T28b — 28 针插头, 黑色, 在右 A 柱中部

T32b — 32 针插头, 灰色, 前座乘客侧车门控制单元插头

T52c — 52 针插头, 棕色, 在 BCM 车身控制单元上 C 号位

V25 — 前座乘客侧外后视镜调节马达, 在前座乘客侧外后视镜内

V150 — 前座乘客侧外后视镜调节马达, 在前座乘客侧外后视镜内

Z5 — 前座乘客侧可加热车外后视镜, 在前座乘客侧外后视镜内

B397 — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 高位), 在主导线束中

B406 — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 低位), 在主导线束中

Z2 — 连接线, 在后视镜调节 / 加热导线束中

* — 用于装备电动调节外后视镜的车辆