



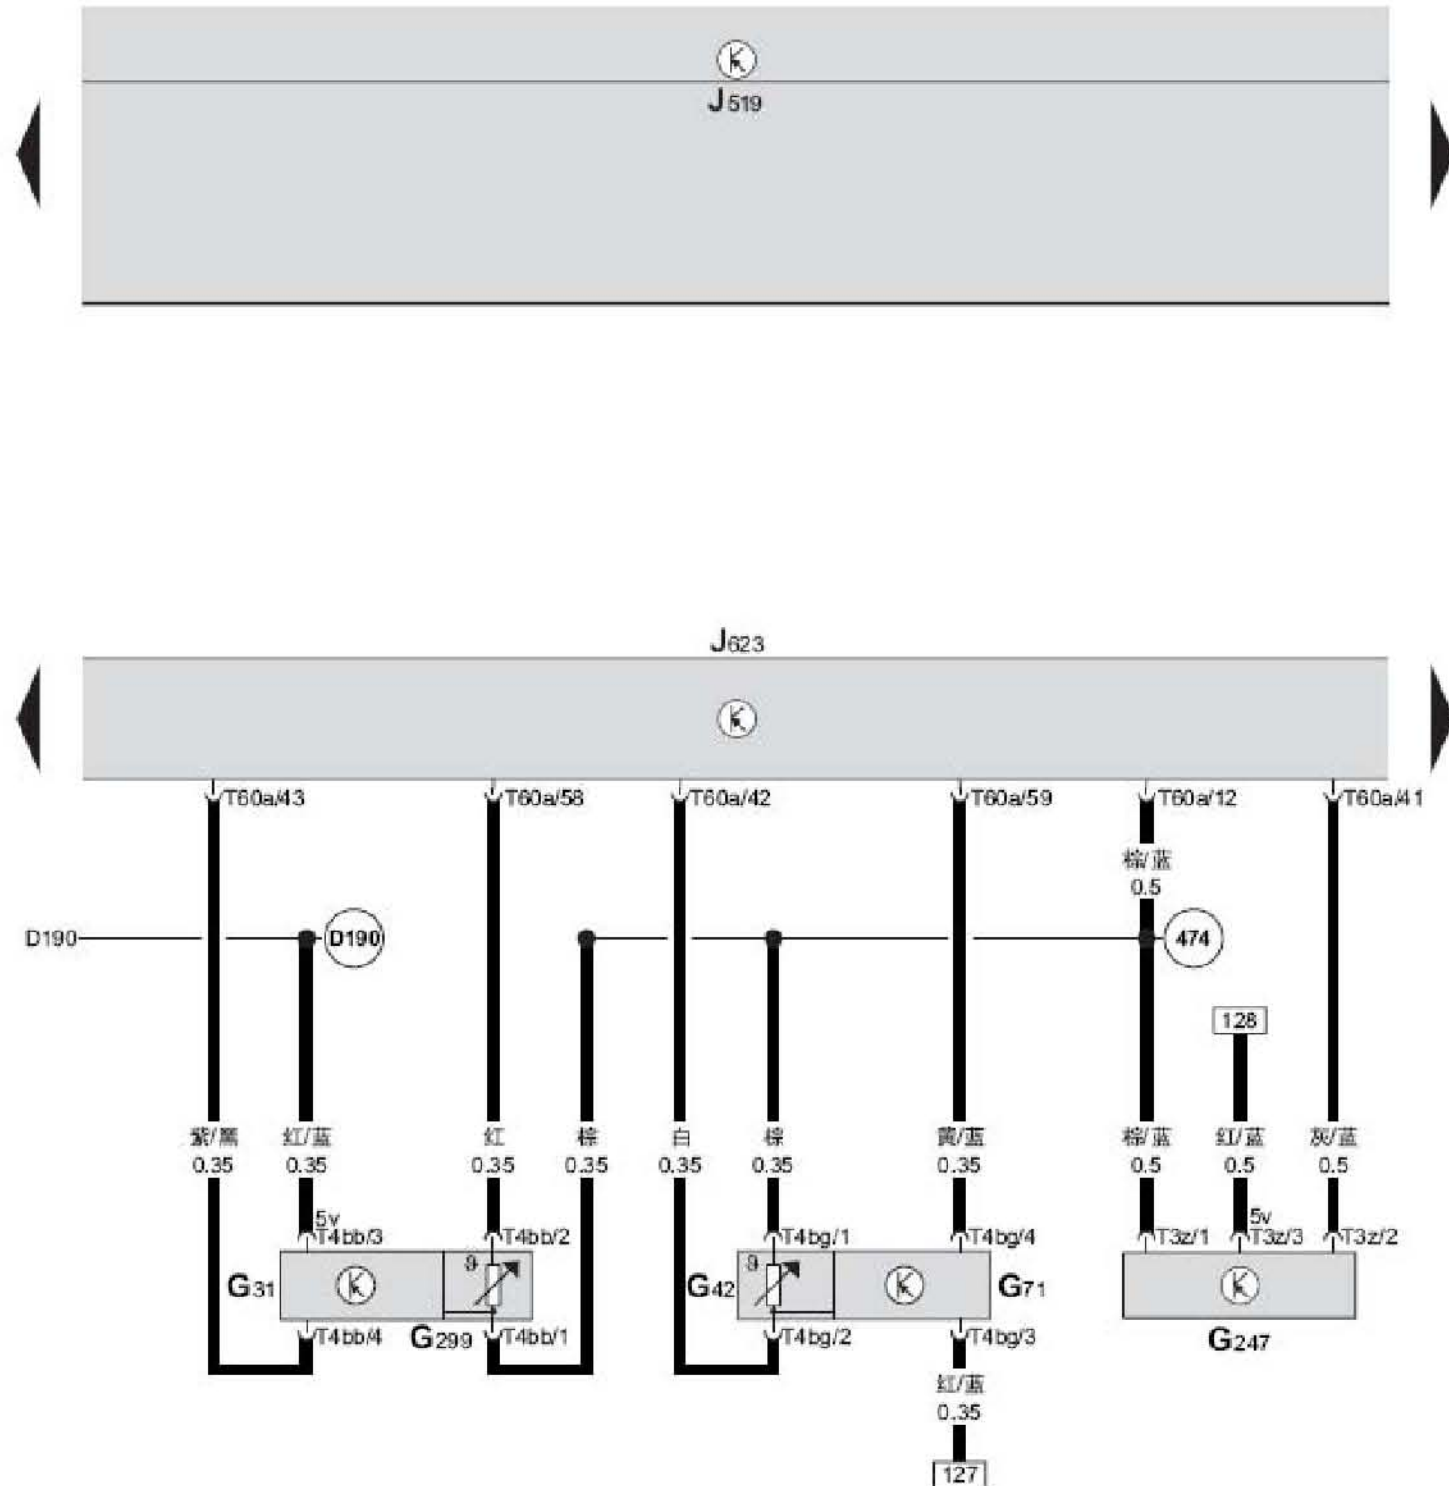


发动机控制单元、增压压力传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、燃油压力传感器


- G31 — 增压压力传感器，在发动机左侧进气管后部
- G42 — 进气温度传感器，在发动机后部进气歧管上方中间
- G71 — 进气压力传感器，在发动机后部进气歧管上方中间
- G247 — 燃油压力传感器，在发动机后部，进气歧管左侧
- G299 — 进气温度传感器 2，在发动机左侧进气管后部
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J623 — 发动机控制单元，在发动机舱内蓄电池左侧
- T3z — 3 针插头，黑色，燃油压力传感器插头
- T4bb — 4 针插头，黑色，增压压力 / 进气温度传感器 2 插头
- T4bg — 4 针插头，黑色，进气温度 / 进气压力传感器插头
- T60a — 60 针插头，黑色，发动机控制单元插头
- 474 — 接地连接线 (传感器接地)，在发动机预接线导线束中
- D190 — 连接线 (5V)，在发动机预接线导线束中

发动机控制单元、喷嘴

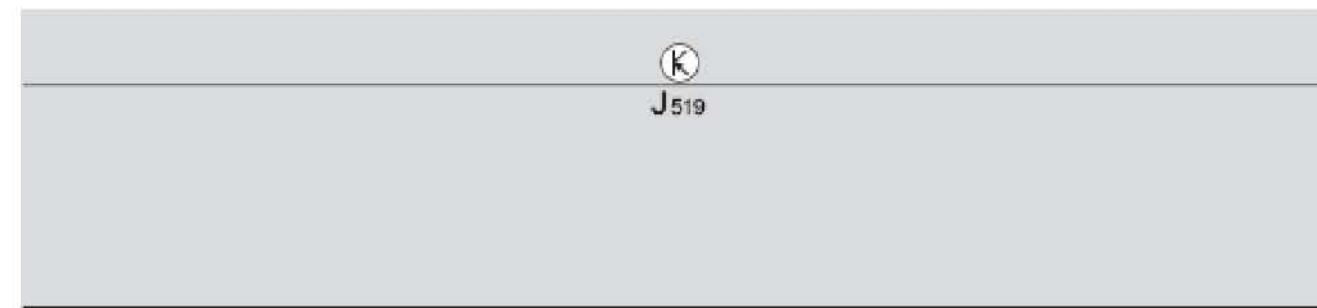


- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
J623 — 发动机控制单元, 在发动机舱内蓄电池左侧
N30 — 喷嘴, 第 1 缸
N31 — 喷嘴, 第 2 缸
N32 — 喷嘴, 第 3 缸
N33 — 喷嘴, 第 4 缸
T2cL — 2 针插头, 黑色, 第 1 缸喷嘴插头
T2cm — 2 针插头, 黑色, 第 2 缸喷嘴插头
T2cn — 2 针插头, 黑色, 第 3 缸喷嘴插头
T2co — 2 针插头, 黑色, 第 4 缸喷嘴插头
T60a — 60 针插头, 黑色, 发动机控制单元插头

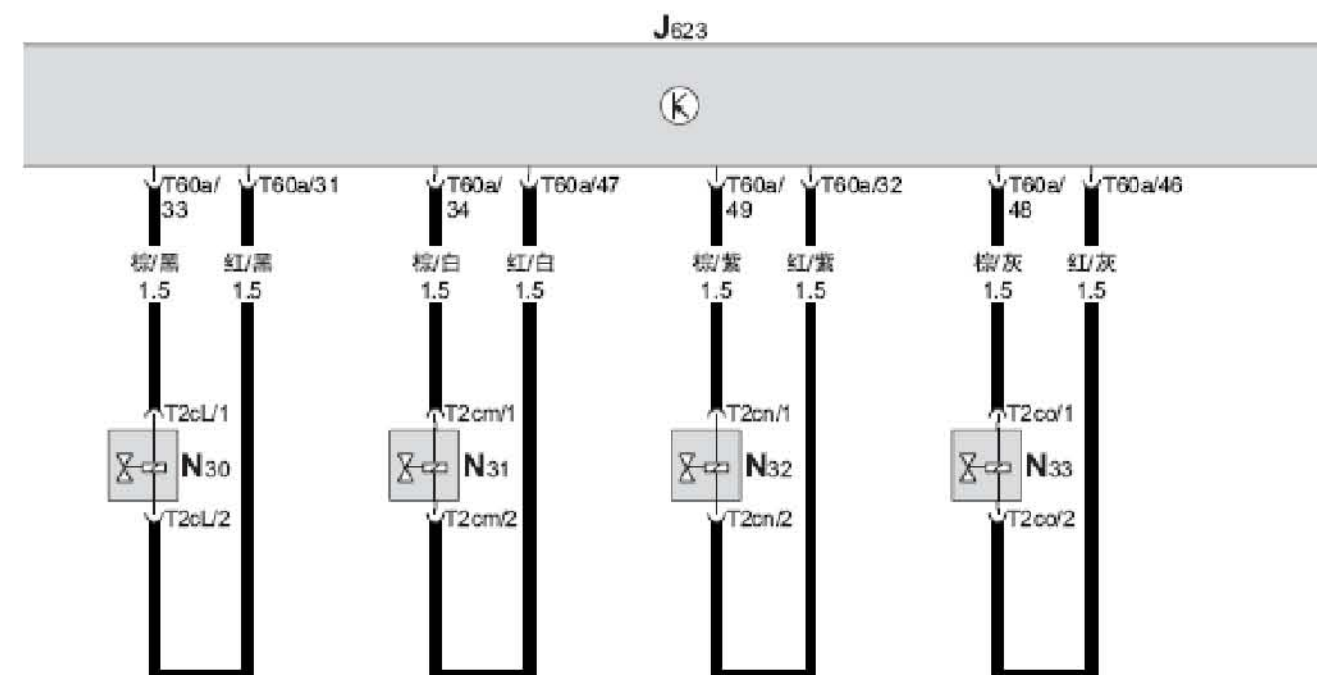

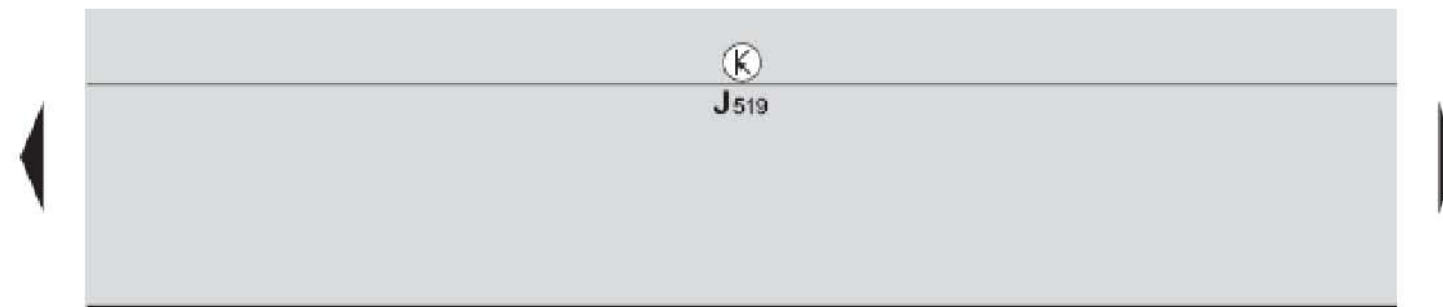

发动机控制单元、增压压力限制电磁阀、活性炭容器装置电磁阀 (周期性控制)、凸轮轴调节阀、涡轮增压器循环空气阀

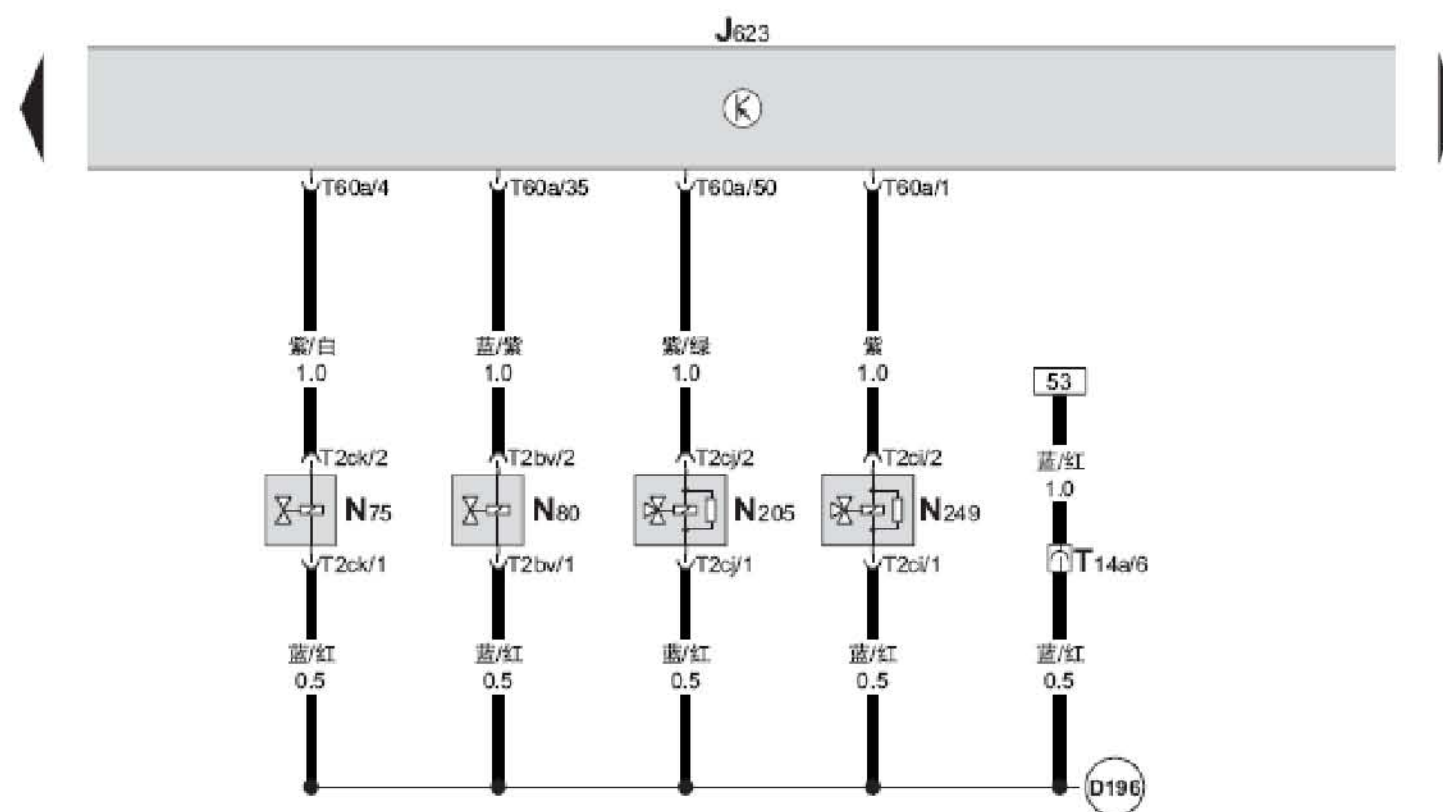

J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方

J623 — 发动机控制单元，在发动机舱内蓄电池左侧

N75 — 增压压力限制电磁阀，在发动机前部左侧涡轮增压器下方

N80 — 活性炭容器装置电磁阀 (周期性控制)，在进气歧管后部上方

N205 — 凸轮轴调节阀，在气缸盖罩右侧顶部

N249 — 涡轮增压器循环空气阀，在发动机前部左侧涡轮增压器上方

T2bv — 2 针插头，黑色，活性炭容器装置电磁阀插头

T2ci — 2 针插头，棕色，涡轮增压器循环空气阀插头


T2cj — 2 针插头，黑色，凸轮轴调节阀插头

T2ck — 2 针插头，黑色，增压压力限制电磁阀插头

T14a — 14 针插头，黑色，在发动机舱内，左纵梁前方


T60a — 60 针插头，黑色，发动机控制单元插头

Ⓚ — 连接线 (87a)，在发动机预接线导线束中

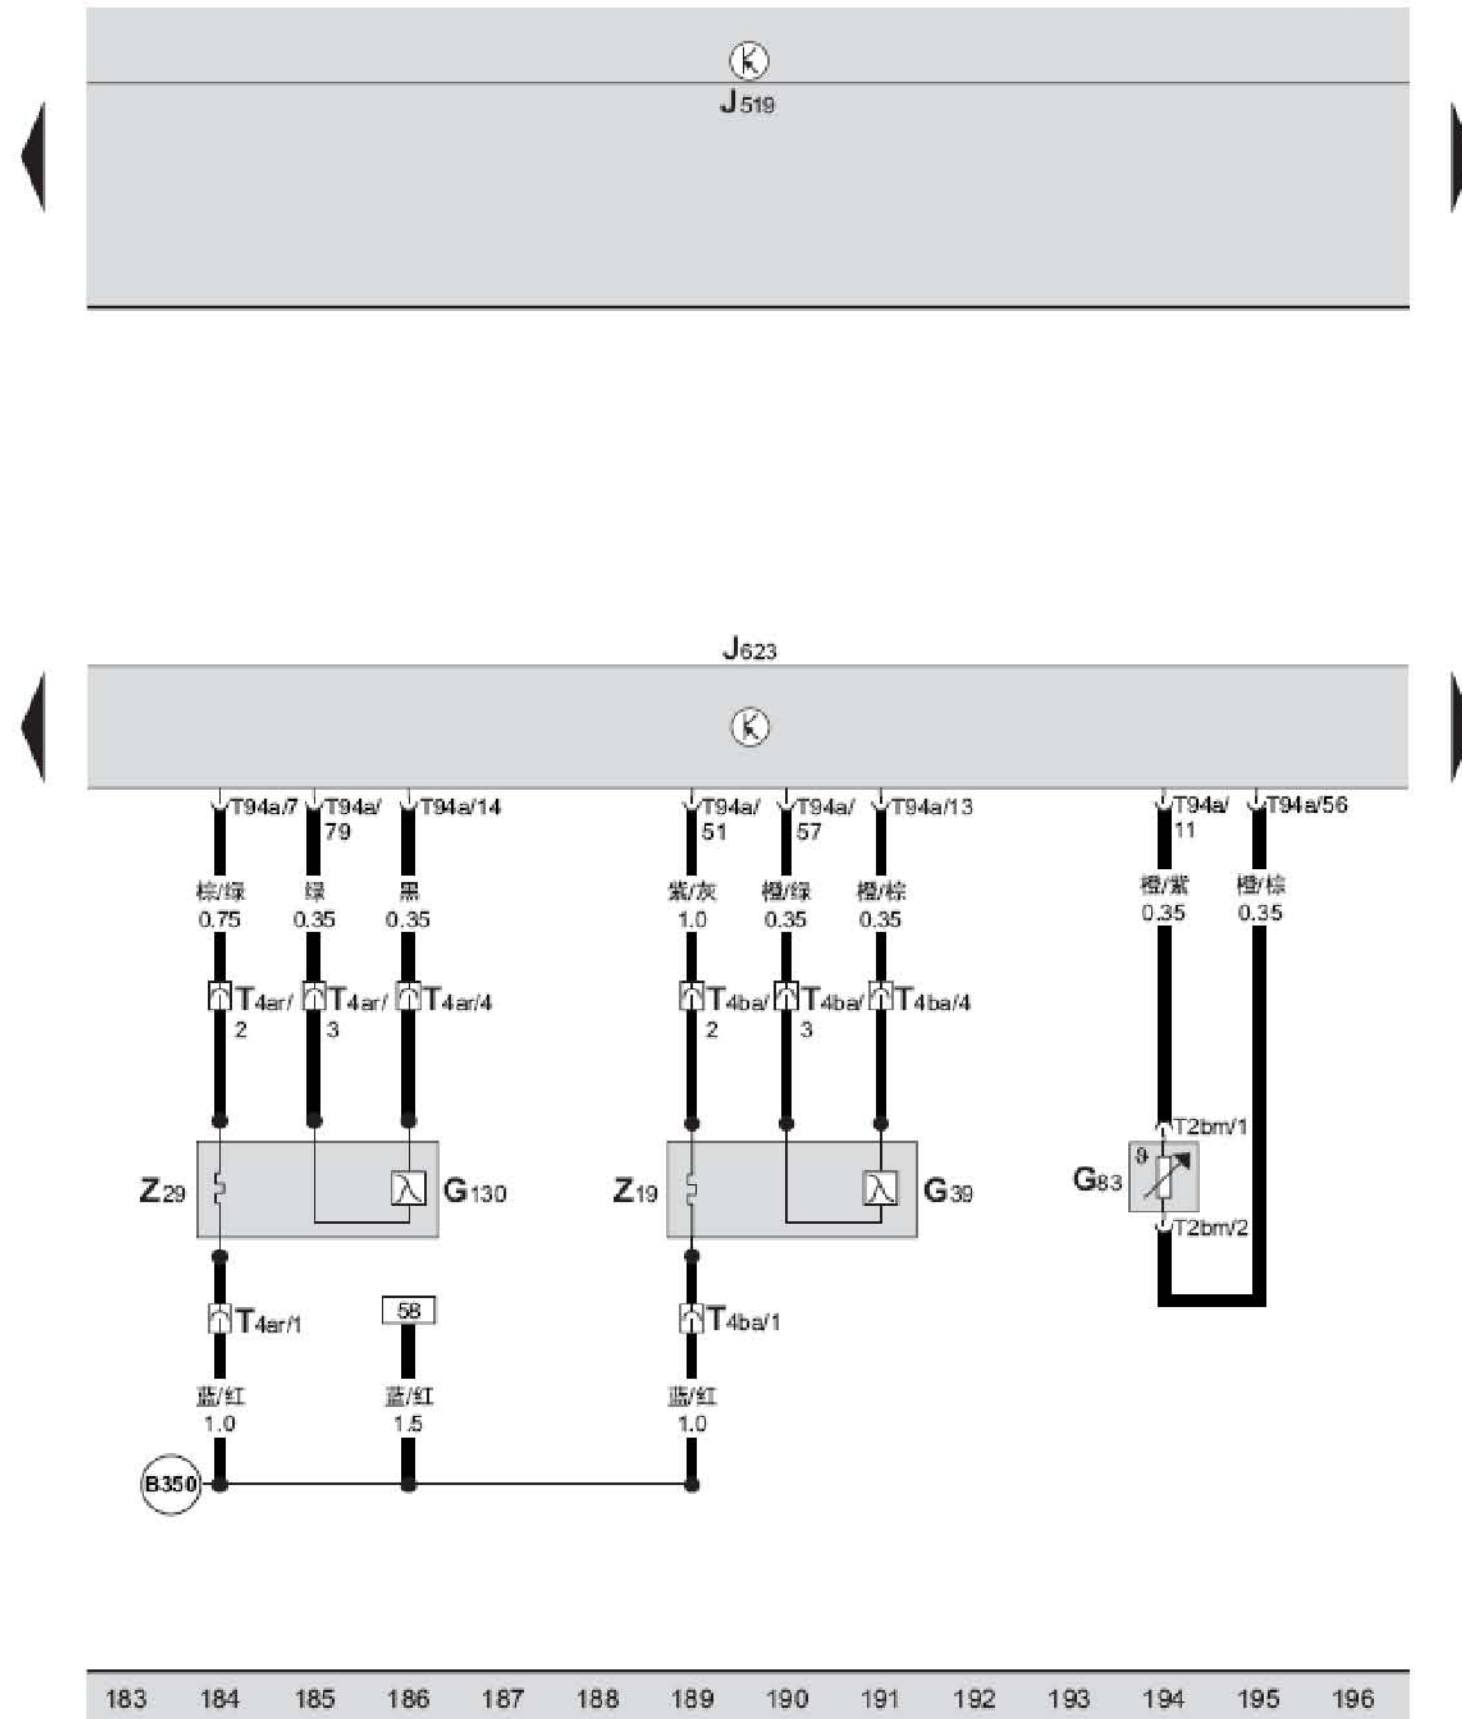


发动机控制单元、氧传感器、氧传感器加热装置、水箱出口冷却液温度传感器

- G39 — 前氧传感器，在发动机前部排气歧管上
 G83 — 水箱出口冷却液温度传感器，在散热器左侧中部
 G130 — 后氧传感器，在发动机下方排气前管上
 J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
 J623 — 发动机控制单元，在发动机舱内蓄电池左侧
 T2bm — 2 针插头，黑色，水箱出口冷却液温度传感器插头
 T4ar — 4 针插头，黑色，后氧传感器插头
 T4ba — 4 针插头，棕色，前氧传感器插头
 T94a — 94 针插头，黑色，发动机控制单元插头
 Z19 — 氧传感器加热装置，在发动机前部排气歧管上
 Z29 — 氧传感器 1 加热装置，在发动机下方排气前管上
 B350 — 正极连接线 (87a)，在主导线束中

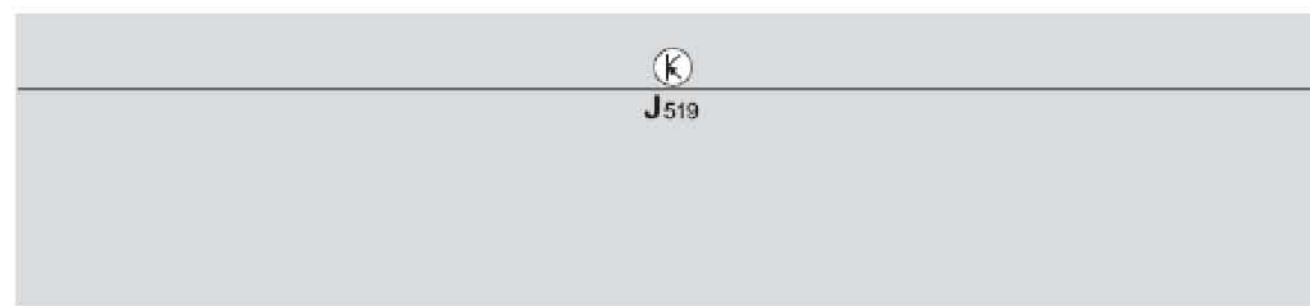

发动机控制单元、节气门控制单元、节气门驱动装置 (电控节气门)、节气门驱动装置 (电控节气门) 角度传感器、油门踏板位置传感器

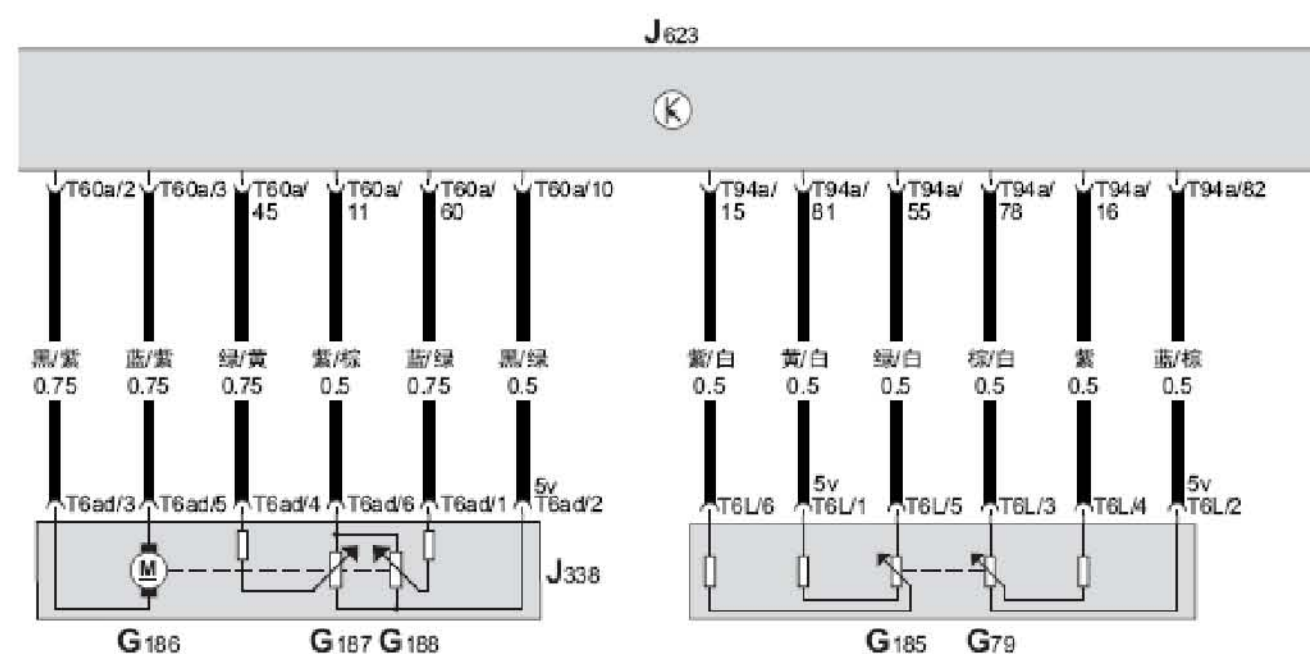

- G79 — 油门踏板位置传感器，在油门踏板内
G185 — 油门踏板位置传感器 2，在油门踏板内
G186 — 节气门驱动装置 (电控节气门)，在节气门内
G187 — 节气门驱动装置 (电控节气门) 角度传感器 1，在节气门内
G188 — 节气门驱动装置 (电控节气门) 角度传感器 2，在节气门内
J338 — 节气门控制单元，在发动机后部进气岐管左侧
J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
J623 — 发动机控制单元，在发动机舱内蓄电池左侧
T6L — 6 针插头，黑色，油门踏板位置传感器插头
T6ad — 6 针插头，黑色，节气门控制单元插头
T60a — 60 针插头，黑色，发动机控制单元插头
T94a — 94 针插头，黑色，发动机控制单元插头