


1.8 电动行李箱盖锁电路图

行李箱盖开启开关及电机 (1-14)

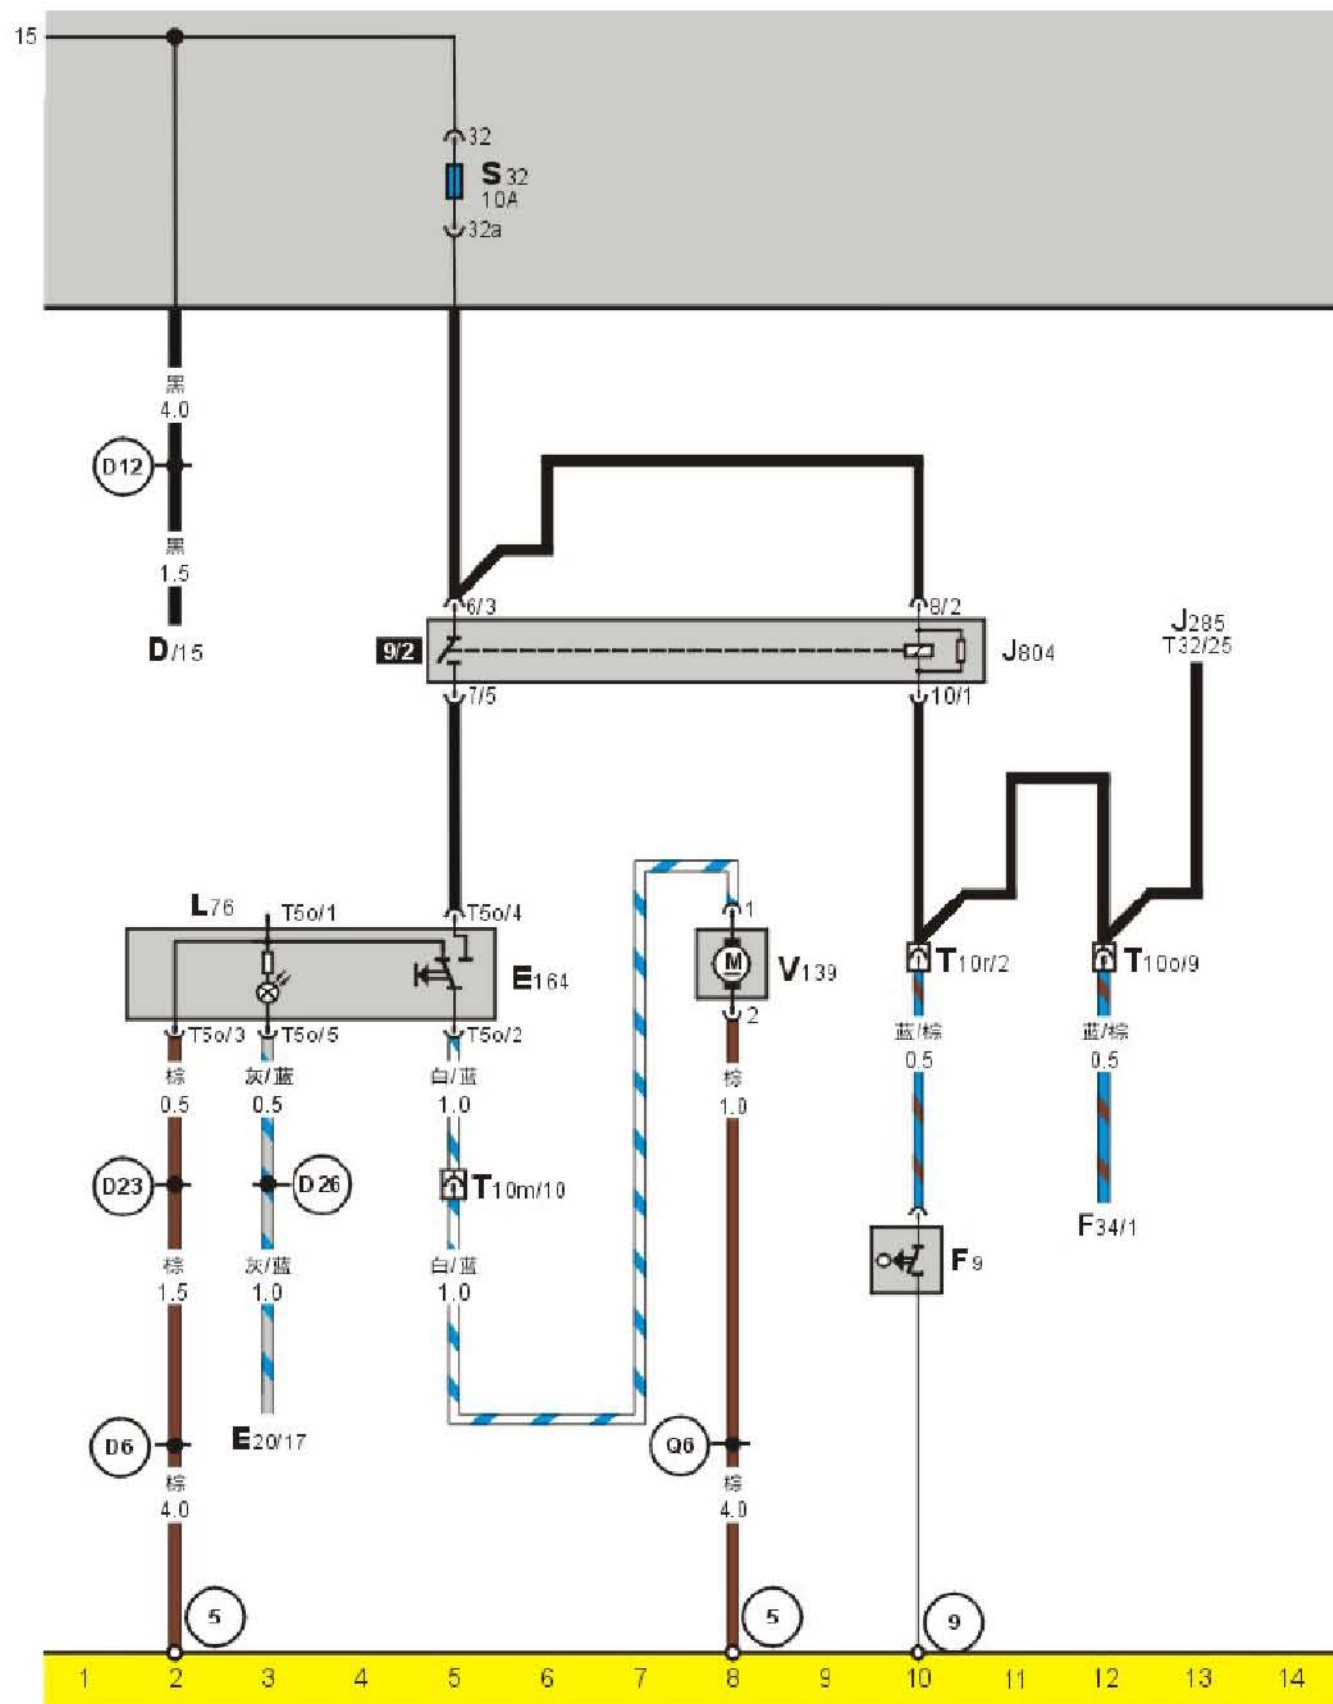

D — 点火开关

E20 — 开关和仪表照明控制

E164 — 行李箱盖开启开关，在仪表板中部

F9 — 手制动指示灯开关

F34 — 制动液位报警开关

J804 — 后盖开启继电器，在继电器 - 保险丝支架上 9/2 号位 (404 继电器)

L76 — 按钮显示灯

T50 — 5 针插头，黑色，在行李箱盖开启开关上

T10m — 10 针插头，黑色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (D 号位)

T10o — 10 针插头，灰色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (F 号位)

T10r — 10 针插头，粉红色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (I 号位)

S32 — 保险丝 32，10A，在继电器 - 保险丝支架上

V139 — 行李箱盖开启电机，在行李箱后盖上

Q16 — 接地连接线，在车身线束内

5 — 接地点，在左 A 柱上

9 — 自身接地

D6 — 接地连接线，在仪表板线束内

D12 — 正极连接线 (15)，在仪表板线束内

D23 — 接地连接线，在仪表板线束内

D26 — 连接线 (58b)，在仪表板线束内