



1.9 出租车电路电路图 计价器、打印机 (1-14)

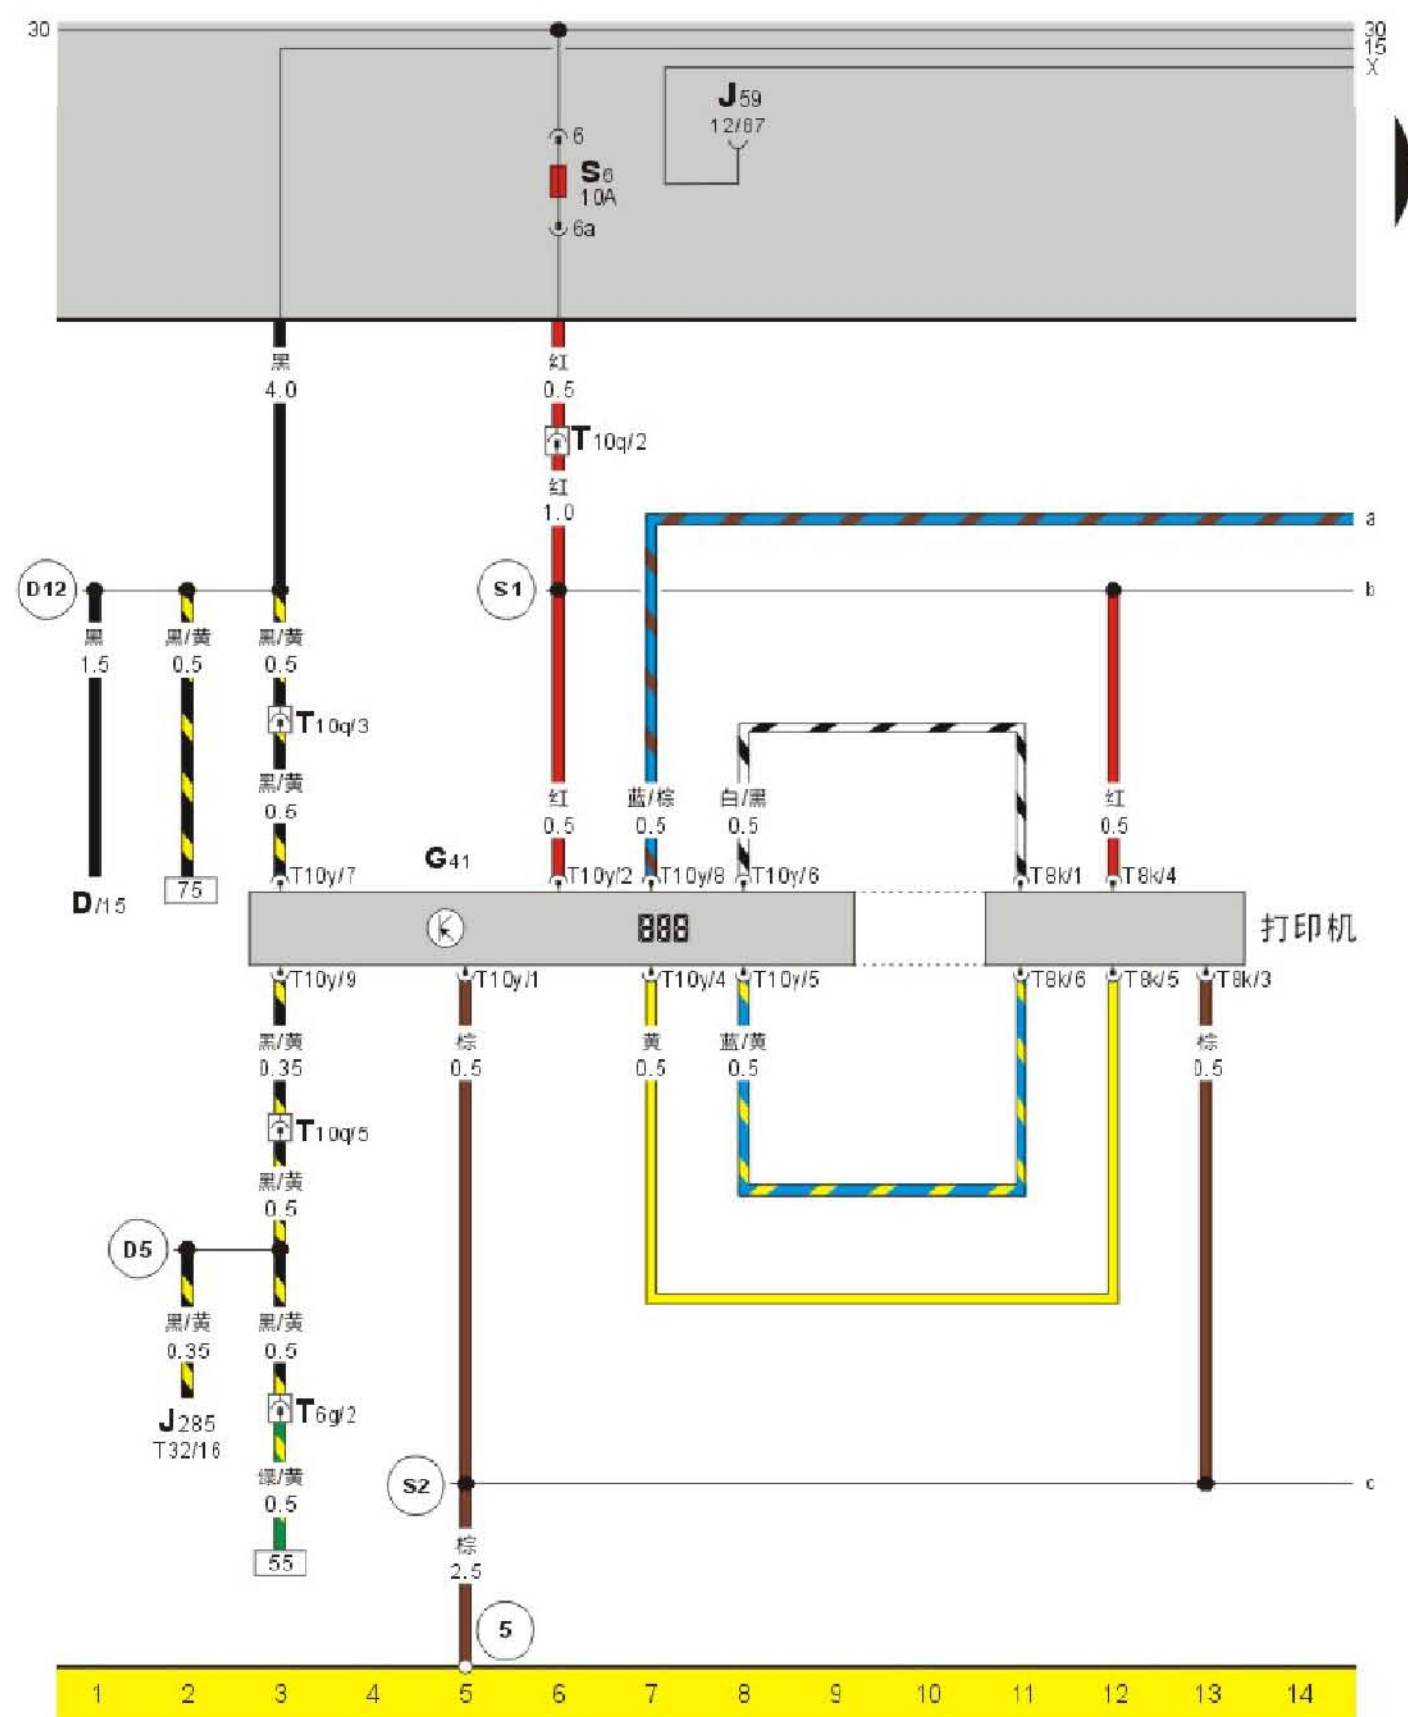

- D — 点火开关
- G41 — 计价器, 在仪表板中部, 空调出风口上方
- J59 — X触点继电器, 在继电器 - 保险丝支架上 3 号位 (18 继电器)
- J285 — 组合仪表控制单元
- S6 — 保险丝 6, 10A, 在继电器 - 保险丝支架上
- T6g — 6 针插头, 红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (N 号位)
- T8k — 8 针插头, 在出租车打印机上
- T10q — 10 针插头, 浅绿色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (M 号位)
- T10y — 10 针插头, 在出租车计价器上
- T32 — 32 针插头, 蓝色, 在组合仪表上
- D5 — 连接线, 在仪表板线束内
- D12 — 正极连接线 [15], 在仪表板线束内
- S1 — 正极连接线 (30a), 在出租车线束内
- S2 — 接地连接线, 在出租车线束内
- 5 — 接地点, 在左 A 柱上
- 打印机, 在仪表板中部, 空调出风口上方

顶灯控制器、车顶标志灯、空车灯、星级灯(15-28)

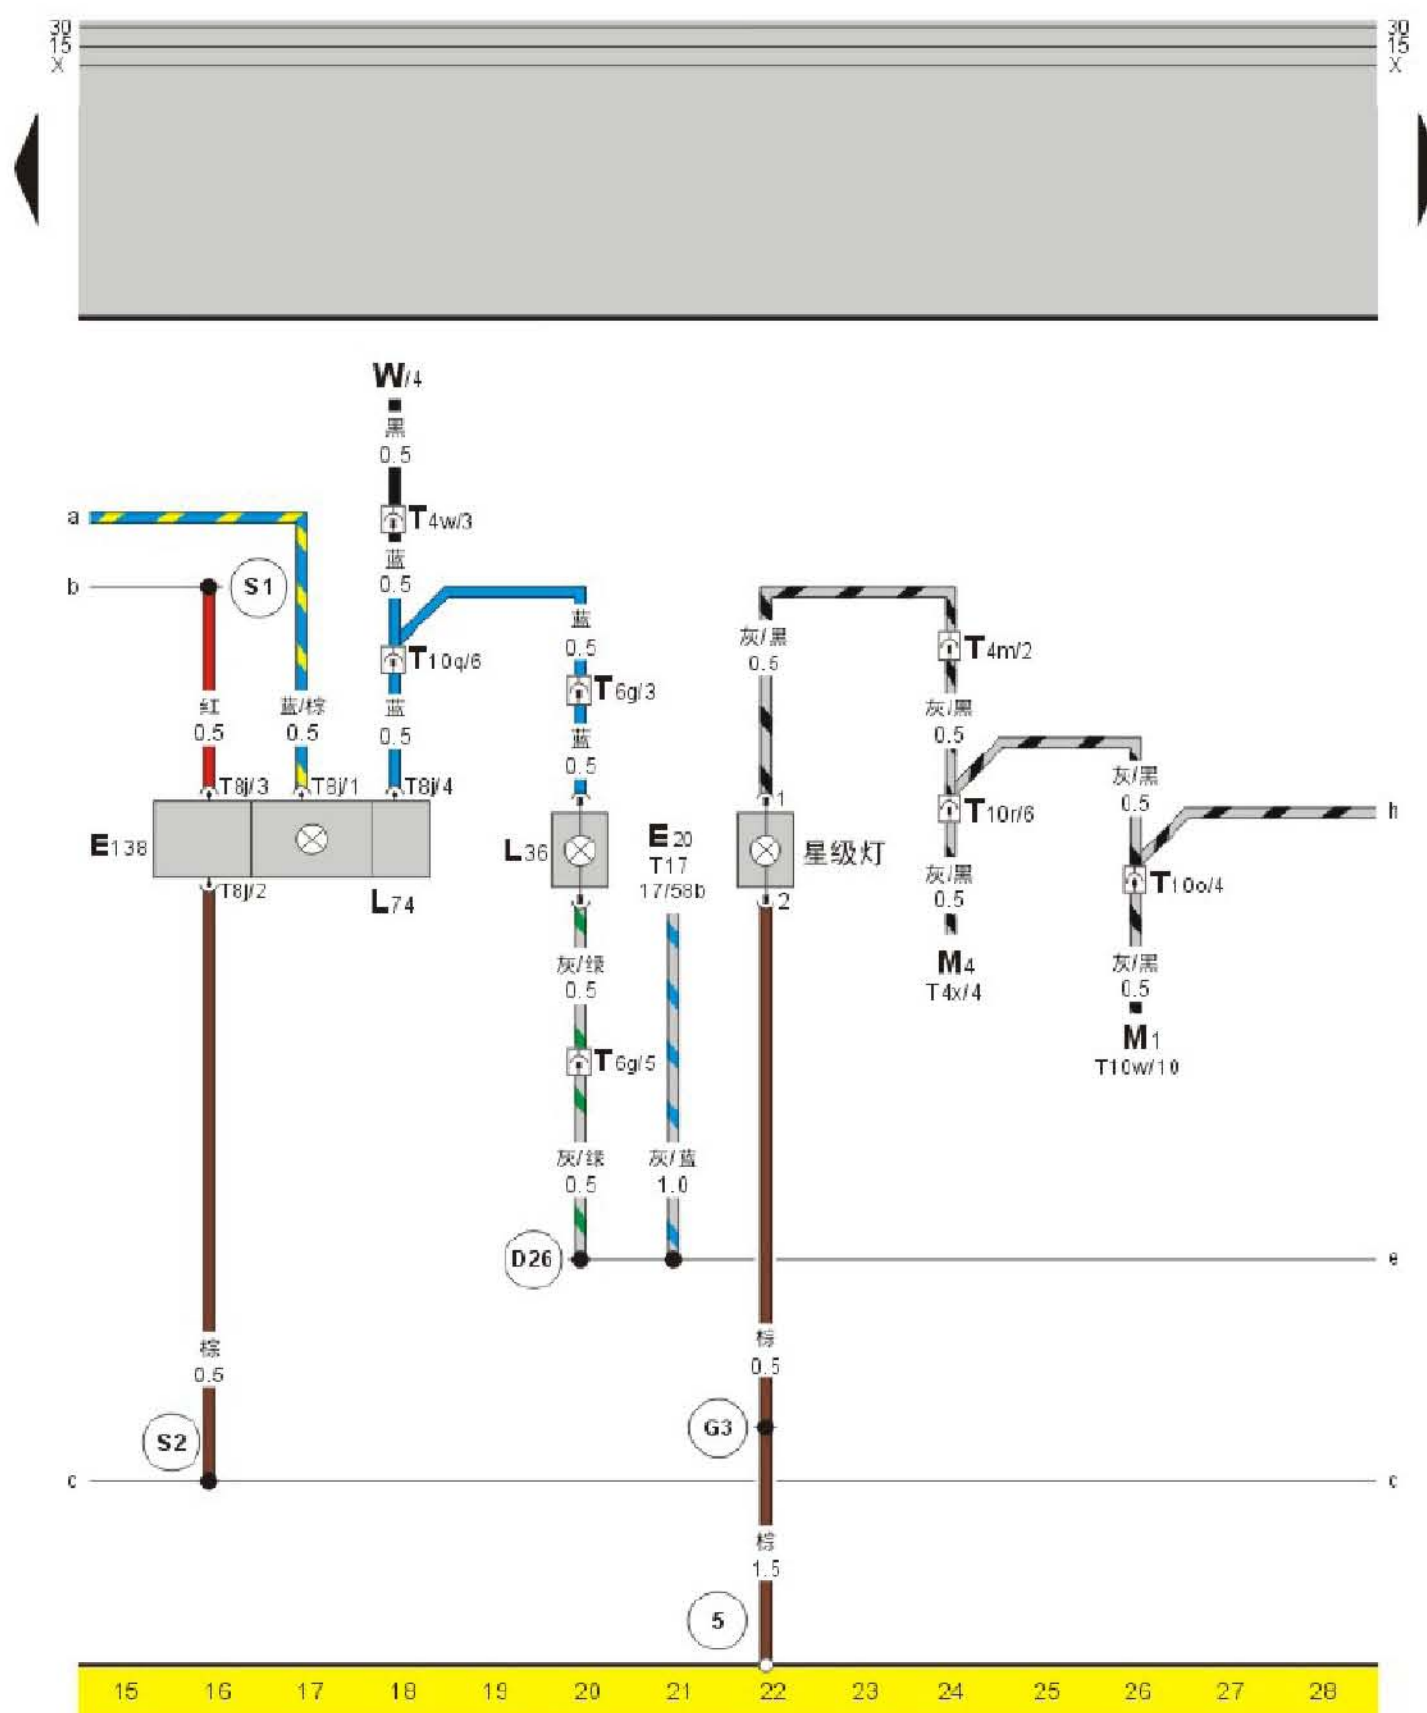

E20 — 开关和仪表照明控制
E138 — 顶灯控制器, 在仪表板右侧顶面上

L36 — 车顶标志灯, 在车顶外侧中部
L74 — 空车灯, 在仪表板右侧顶面上

M1 — 左停车灯
M4 — 左尾灯

T4m — 4 针插头, 黑色, 在继电器 - 保险丝支架上 (Q 号位)

T4w — 4 针插头, 棕色, 在继电器 - 保险丝支架上 (R 号位)

T4x — 4 针插头, 黑色, 在左组合后灯上

T6g — 6 针插头, 红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (N 号位)

T8j — 8 针插头, 白色, 在顶灯控制上

T10o — 10 针插头, 灰色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (F 号位)

T10q — 10 针插头, 浅绿色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (M 号位)

T10r — 10 针插头, 粉红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (I 号位)

T10w — 10 针插头, 在左前大灯上

W — 内顶灯

D26 — 连接线 (58b), 在仪表板线束内

G3 — 接地连接线, 在内顶灯线束内


S1 — 正极连接线 (30a), 在出租车线束内

S2 — 接地连接线, 在出租车线束内

5 — 接地点, 在左 A 柱上


星级灯, 在内顶灯前方

GPS/Taxi电台对讲机、电话话筒、收发机/GPS/Taxi车载电话天线 (29-42)

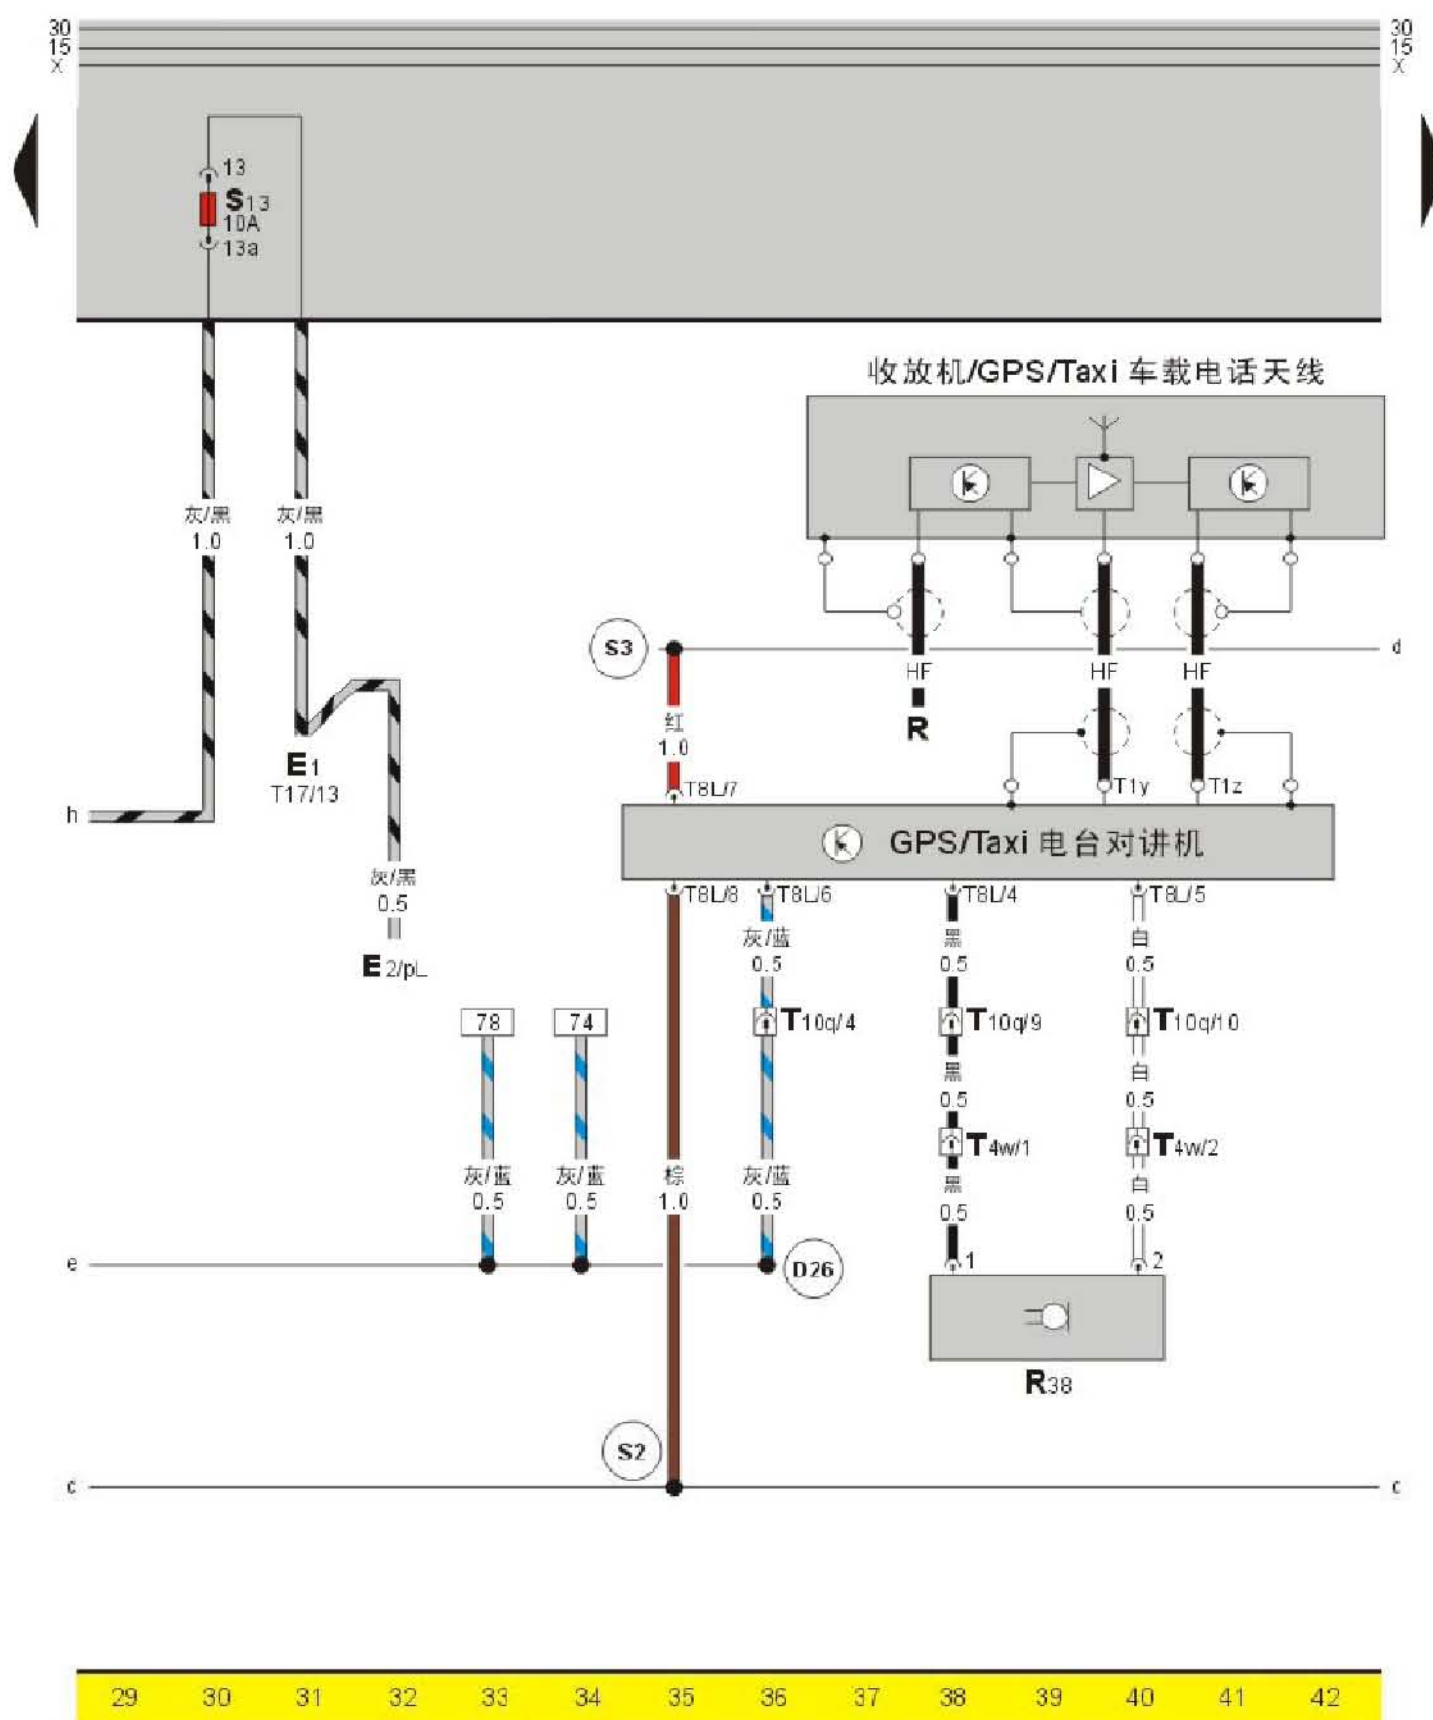


- E1 — 灯光开关
E2 — 转向灯开关
R — 收放机, 在仪表板中部, 变速操纵杆前方
R38 — 电话话筒, 在内顶灯上
S13 — 保险丝13, 10A, 在继电器-保险丝支架上
T1y — 单针插头, 红色, 在 GPS/Taxi 电台对讲机上, 用于 Taxi 的车载电话天线
T1z — 单针插头, 蓝色, 在 GPS/Taxi 电台对讲机上, 用于 Taxi 的 GPS 天线
T4w — 4 针插头, 棕色, 在继电器-保险丝支架上 (R 号位)
T8L — 8 针插头, 黑色, 在 GPS/Taxi 电台对讲机上
T10q — 10 针插头, 浅绿色, 在继电器-保险丝支架顶面上 (M 号位)
T17 — 17 针插头, 黑色, 在灯光开关上
- (S2) — 接地连接线, 在出租车线束内
- (S3) — 正极连接线 (30a), 在出租车线束内
- (D26) — 连接线 (58b), 在仪表板线束内
- GPS/Taxi 电台对讲机, 在仪表板中部靠右侧
收放机/GPS/Taxi 车载电话天线, 在车顶外侧后部

出租车扬声器、报警器、右后门自动开启控制器 (43-56)

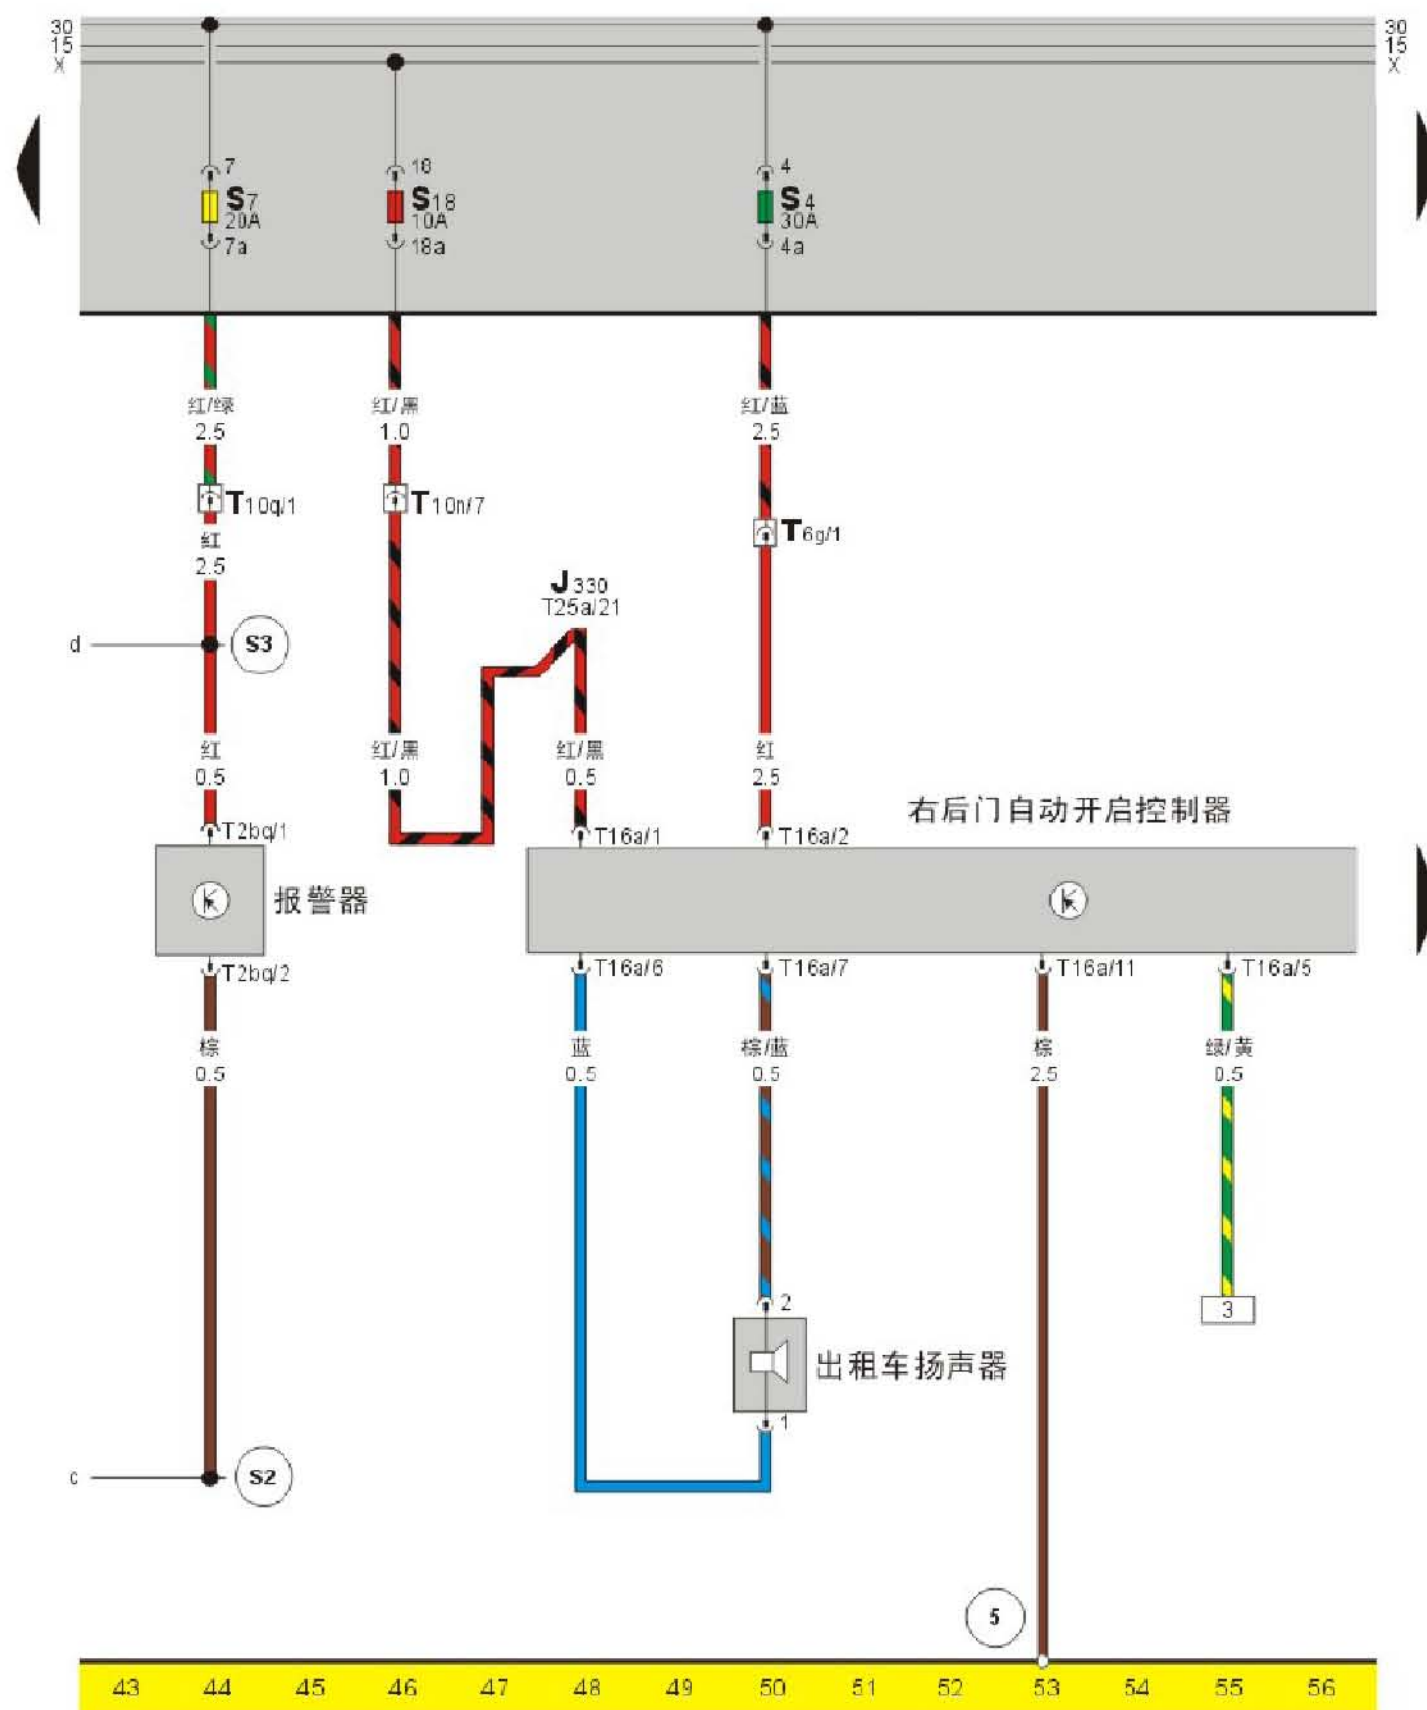


- J330 — 舒适系统控制单元，在后座椅垫中间下方
 S4 — 保险丝 4，30A，在继电器 - 保险丝支架上
 S7 — 保险丝 7，20A，在继电器 - 保险丝支架上
 S18 — 保险丝 18，10A，在继电器 - 保险丝支架上
 T2bq — 2 针插头，黑色，在出租车报警器上
 T6g — 6 针插头，红色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (N 号位)
 T10n — 10 针插头，黄色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (E 号位)
 T10q — 10 针插头，浅绿色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (M 号位)
 T16a — 16 针插头，黑色，在右后门自动开启控制器上
 T25a — 25 针插头，黑色，在舒适系统控制单元上
 S2 — 接地连接线，在出租车线束内
 S3 — 正极连接线 (30a)，在出租车线束内
 5 — 接地点，在左 A 柱上
 报警器，在离合器踏板左侧
 出租车扬声器，在行李箱隔板右侧
 右后门自动开启控制器，在后座椅垫右侧下方

右后门自动开启控制器、限位开关、开门/关门电机、开锁电机 (57-70)

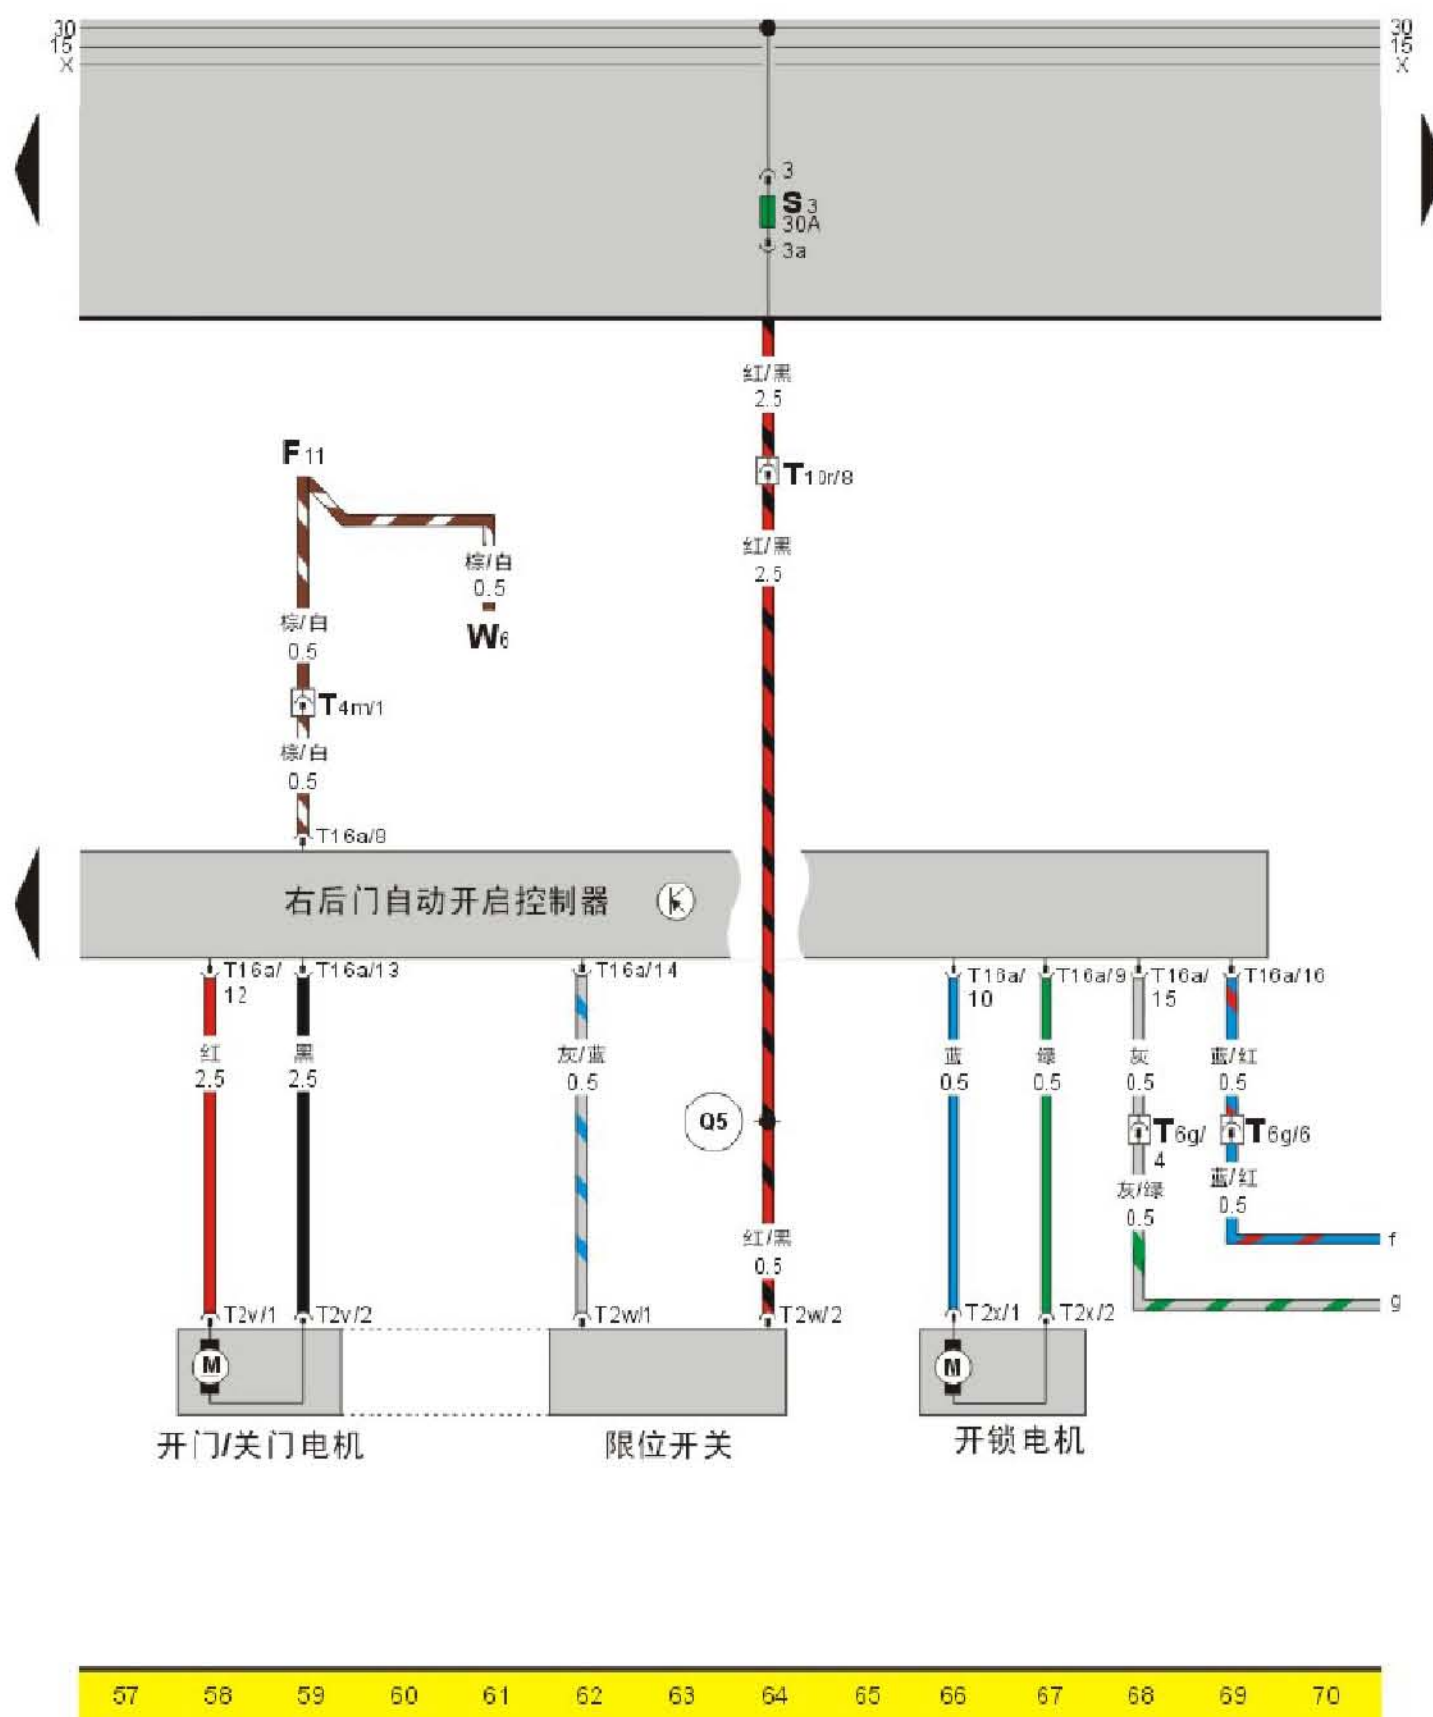

- F11 — 右后阅读灯接触开关
 L76 — 按钮显示灯
 S3 — 保险丝 3, 30A, 在继电器 - 保险丝支架上
 T2v — 2 针插头, 黑色, 在开门/关门电机上
 T2w — 2 针插头, 棕色, 在限位开关上
 T2x — 2 针插头, 黑色, 在开锁电机上
 T4m — 4 针插头, 黑色, 在继电器 - 保险丝支架上 (Q 号位)
 T6g — 6 针插头, 红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (N 号位)
 T10r — 10 针插头, 粉红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (I 号位)
 T16a — 16 针插头, 黑色, 在右后门自动开启控制器上
 W6 — 右后阅读灯
 (Q5) — 正极连接线 (30a), 在车身线束内
 开门/关门电机, 在右后车门下方
 开锁电机, 在右后车门下方
 限位开关, 在右后车门下方
 右后门自动开启控制器, 在后座椅垫右侧下方

行李箱盖开启开关、行李箱盖开启电机、右后门开启开关 (71-84)

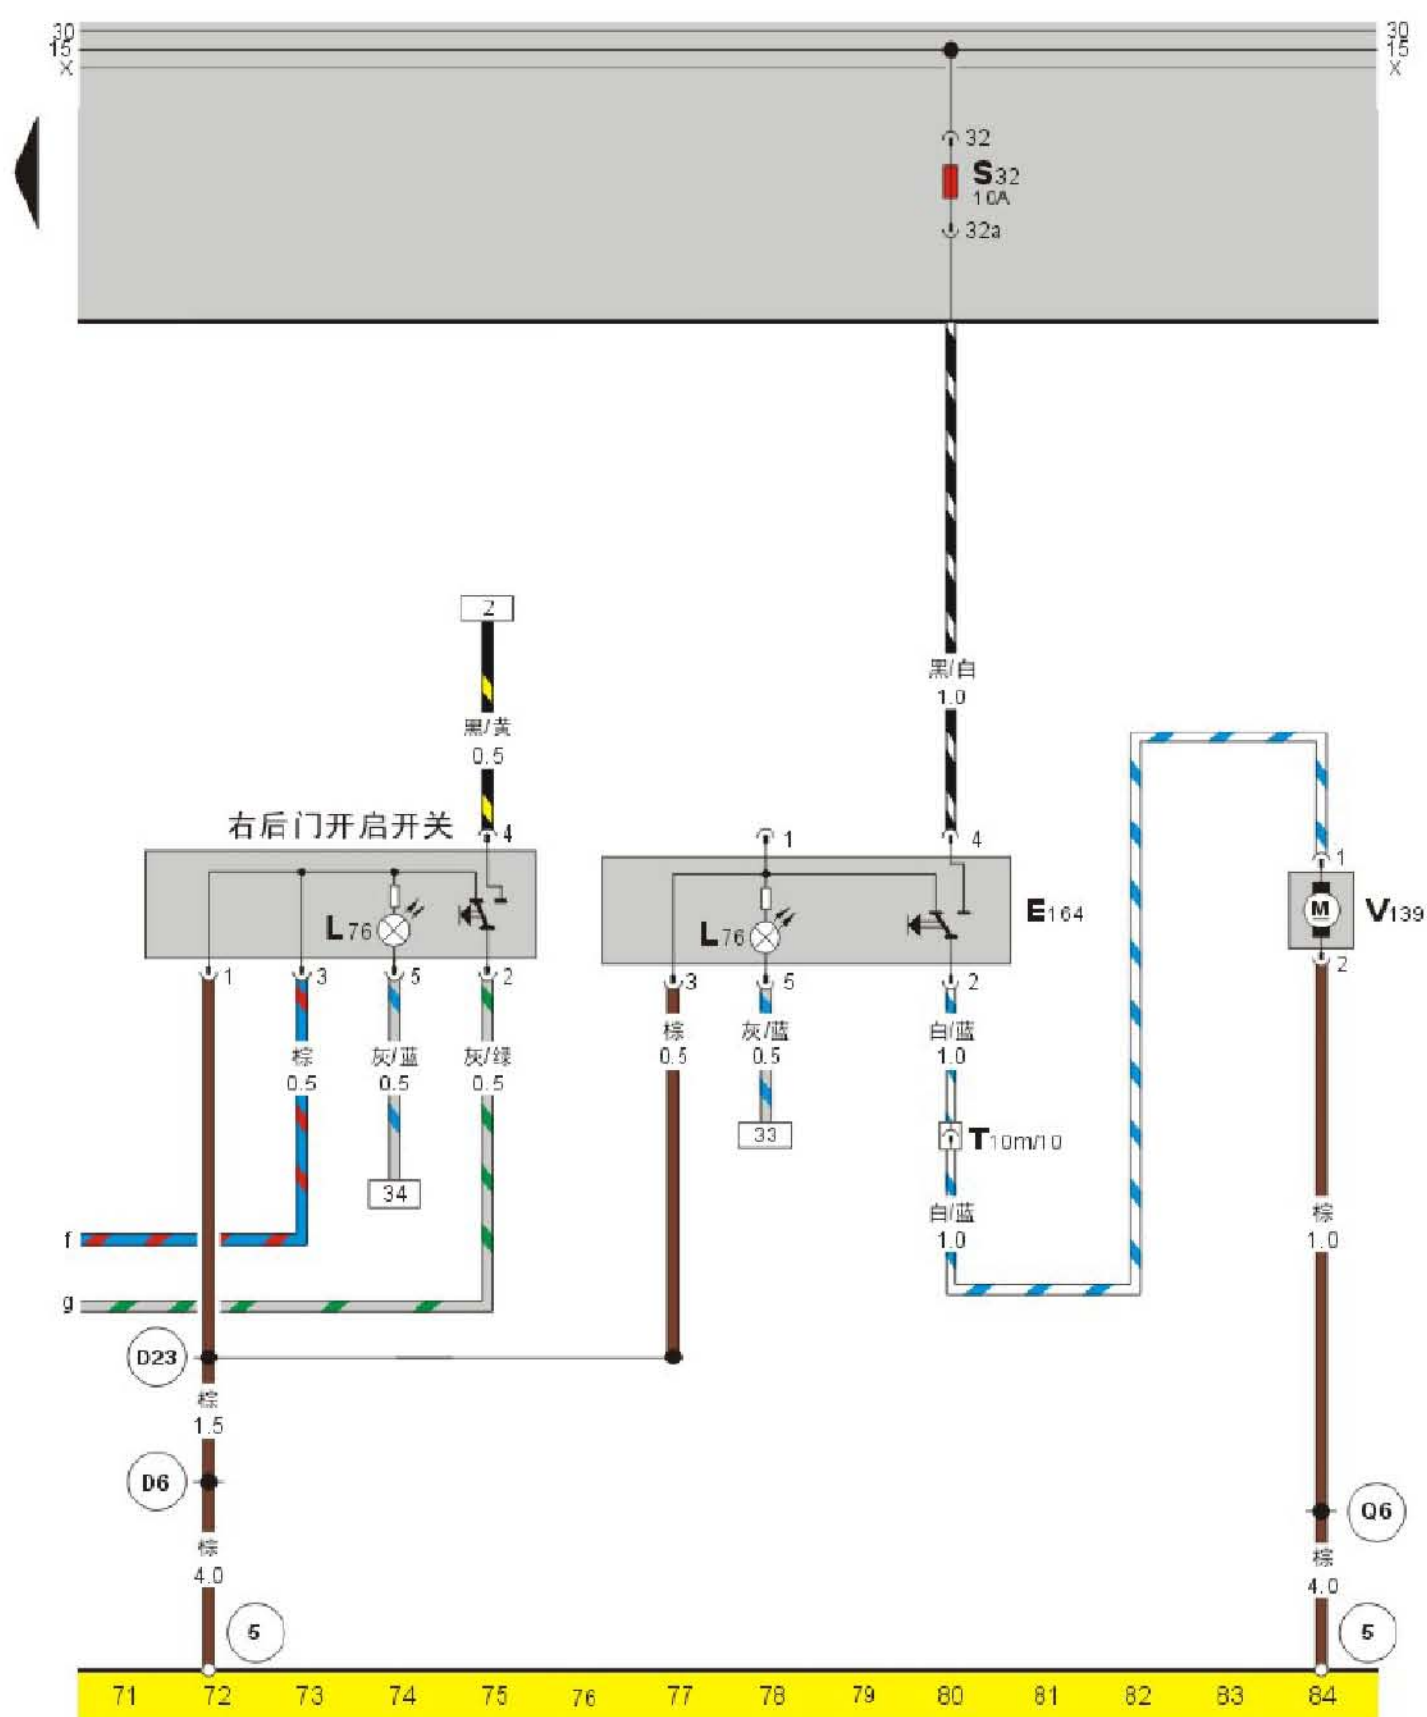

E164 — 行李箱盖开启开关, 在仪表板中部

L76 — 按钮显示灯

S32 — 保險絲 32, 10A, 在繼電器 - 保險絲支架上

T10m—10 针插头，黑色，在继电器-保险丝支架顶面上（D 号位）

V139 — 行李箱盖开启电机, 在行李箱后盖上

(D6) — 接地连接线，在仪表板线束内

(D23) — 接地连接线, 在仪表板线束内

(Q6) — 接地连接线，在车身线束内

5 — 接地点，在左 A 柱上

右后门开启开关，在仪表板中部