

# 静态运用的操作说明

## 功能说明：

此功能测试将作动器关闭至额定的 EPB 施加位置。

## 注意事项：

- 车辆必须静止不动。汽车必须在平地上。务必用车轮垫块使汽车固定不动

## 操作指引：

- 1). 按照下面图 1 选择菜单路径，正确进入系统后，选择”PBM（驻车控制模块）” ->”特殊功能” -> “静态运用”



图 1

2). 点击功能名称执行, 提示下面图 2 信息. 点击“确定”, 功能往下执行

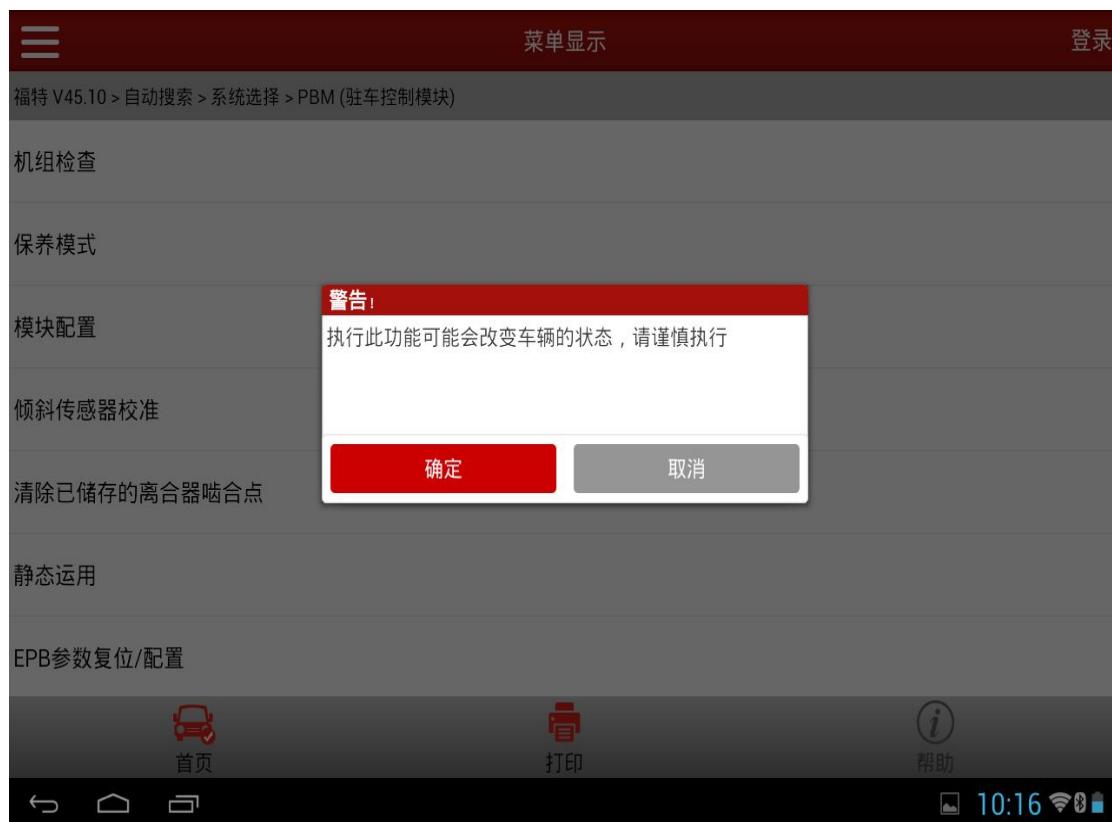


图 2

3). 提示: 将点火开关设在开位。(如图 3), 点击“确定”进入下一步;

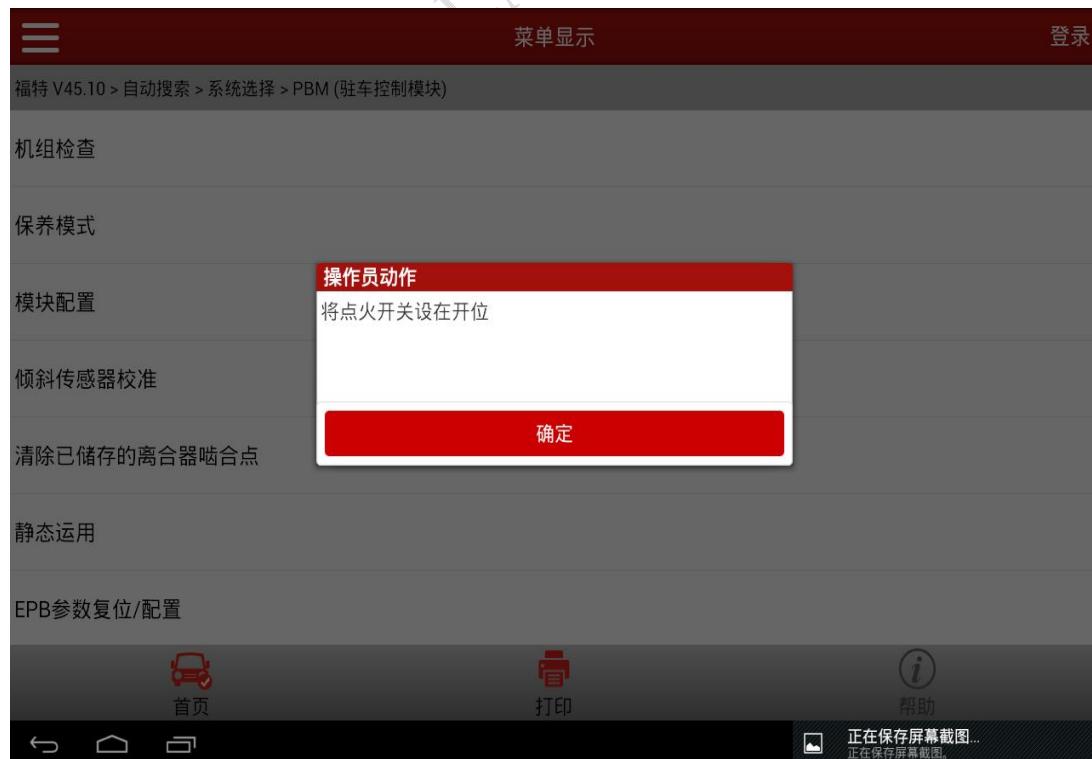


图 3

- 4). 提示: 此功能测试将作动器关闭至额定的 EPB 施加位置 (如图 4), 点击“确定”进入下一步;



图 4

- 5). 提示：注意：车辆必须静止不动。汽车必须在平地上。务必用车轮垫块使汽车固定不动（如图 5），点击“确定”进入下一步；
- 如果 ECU 不响应或否定应答，就跳到 8；


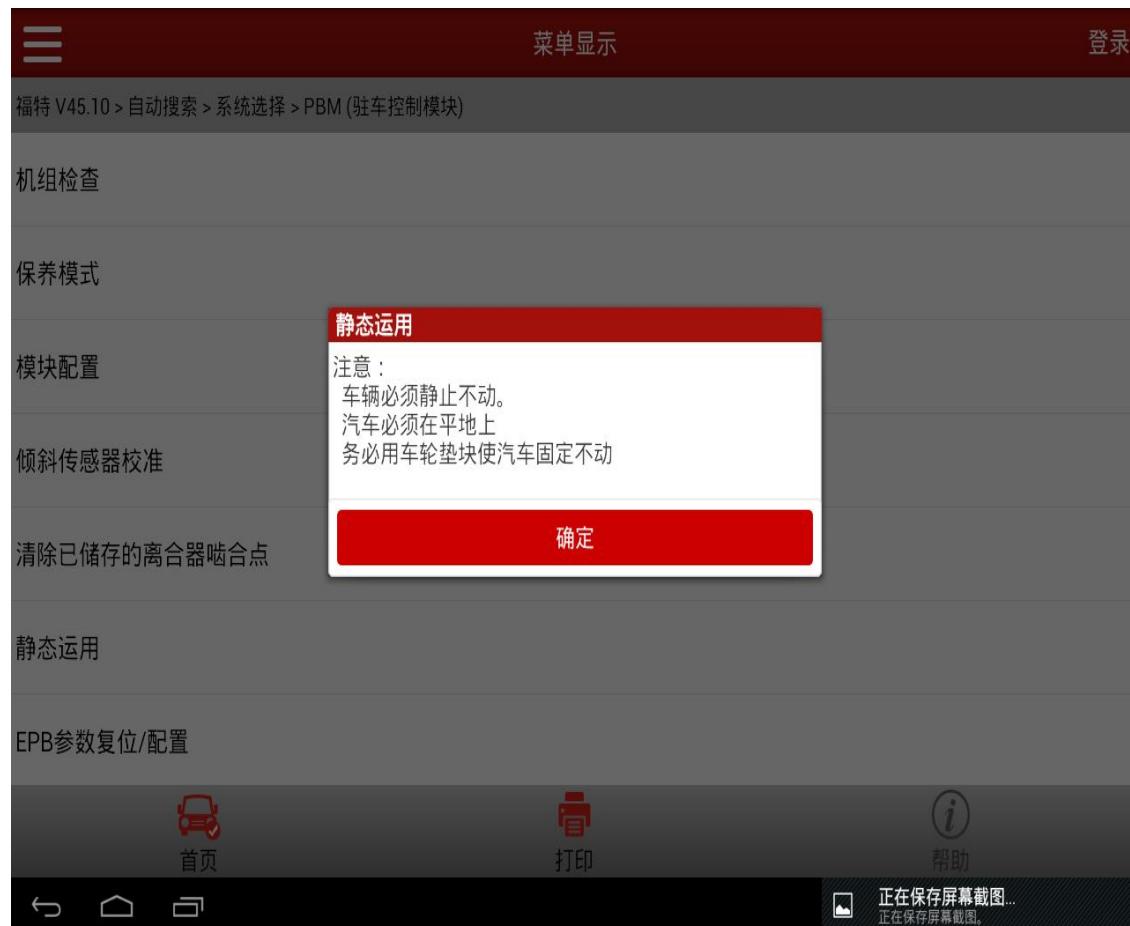


图 5

6). 提示：操作进行中 请等待 4 秒（如图 6），4 秒后，进入下一步；

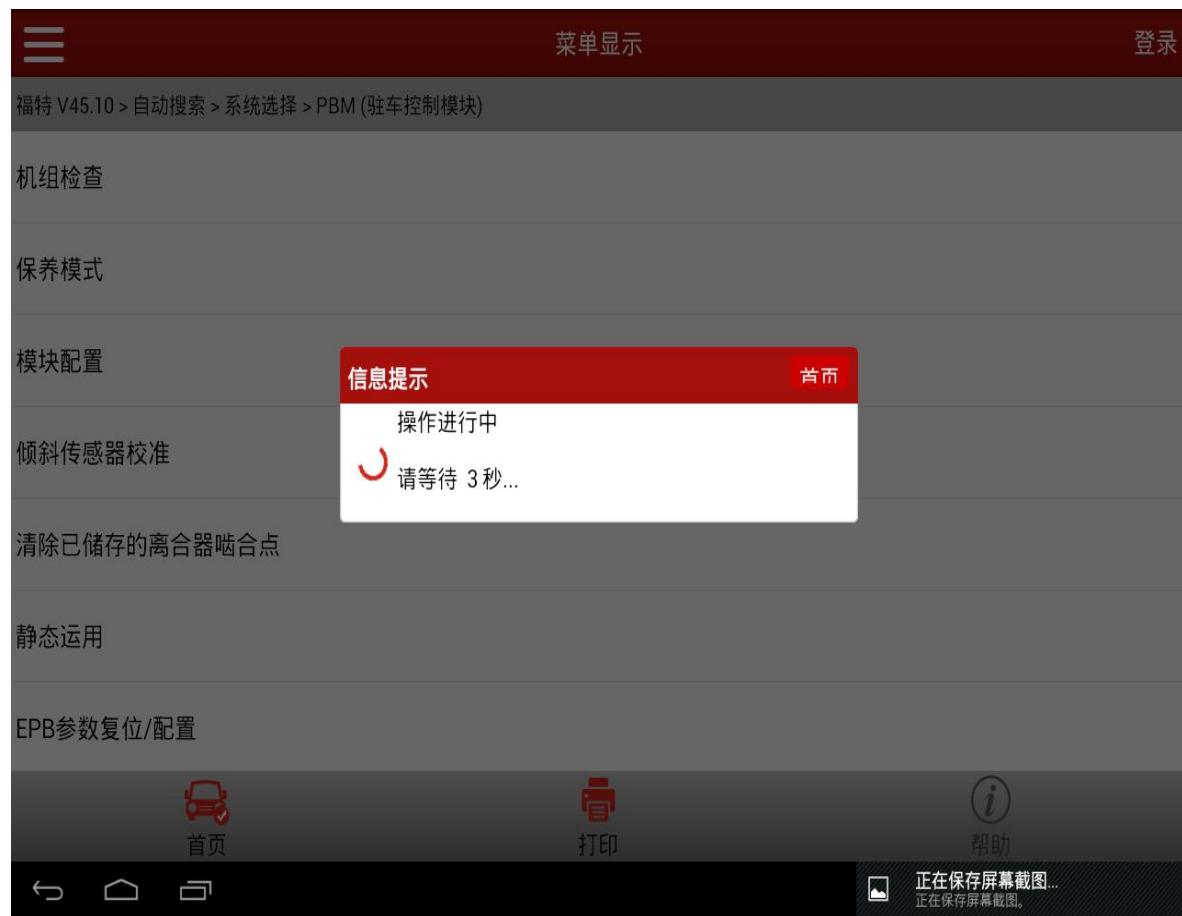

LAUNCH  
图 6

7). 提示：作动器已经成功地关闭至额定的 EPB 施加位置（图 7），点击“确定”退出；

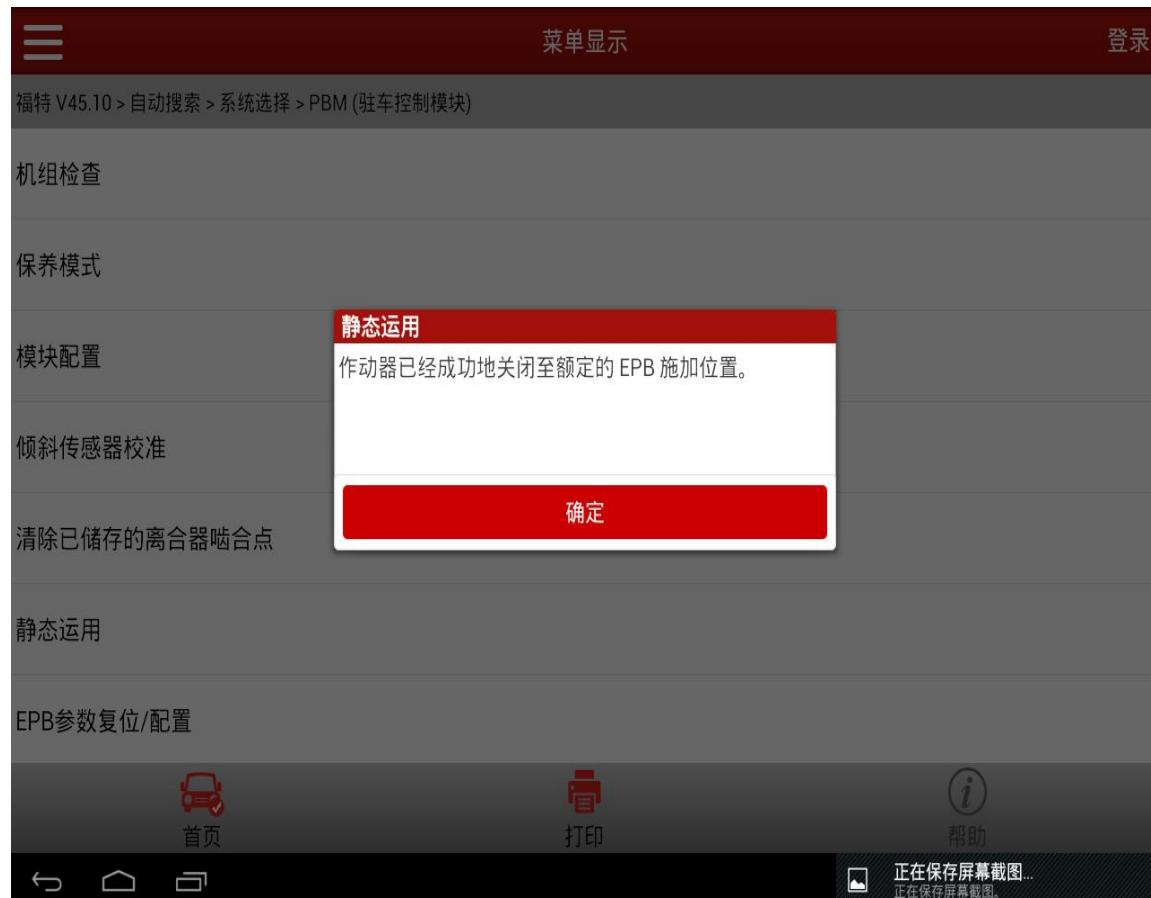


图 7

8). 提示：静态施加失败（图 8），点击“确定”进入下一步；


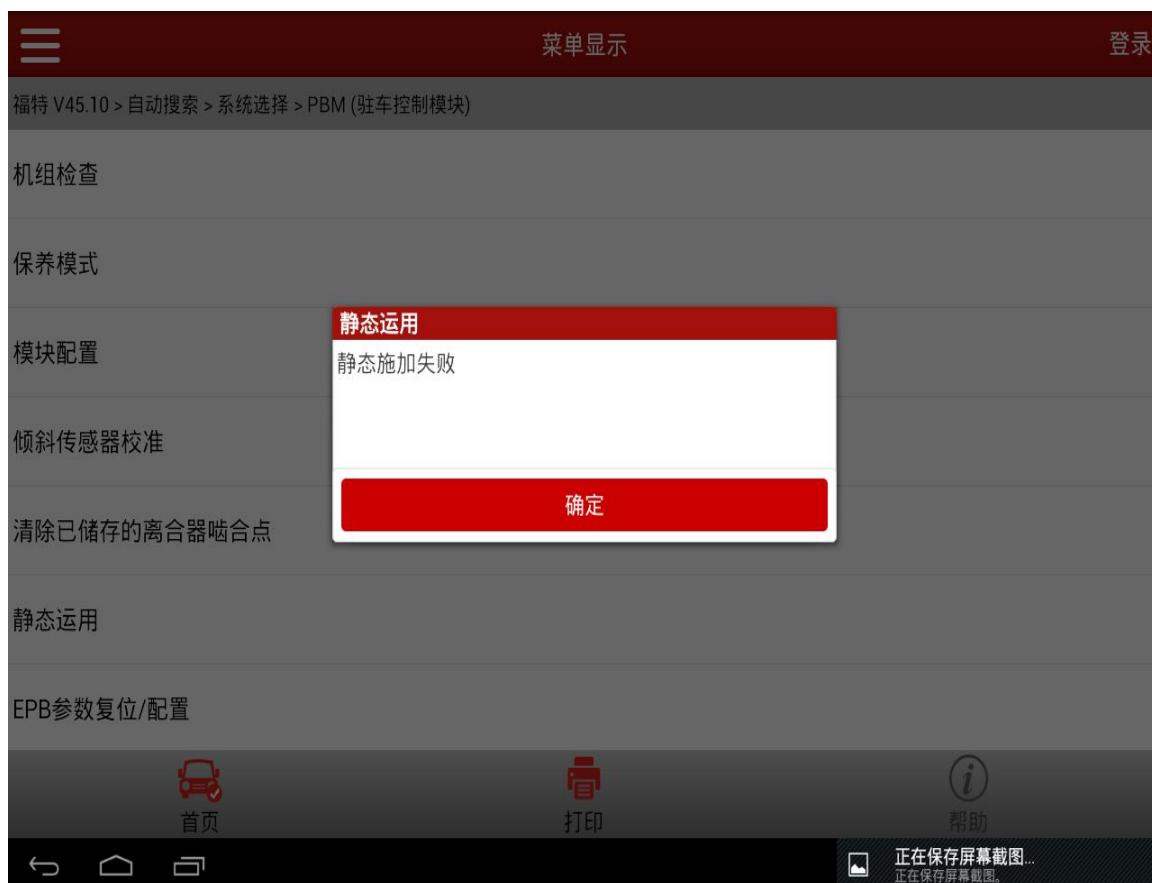


图 8

9). 提示：将点火开关设在关位（0 位）（图 9），点击“确定”，退出；

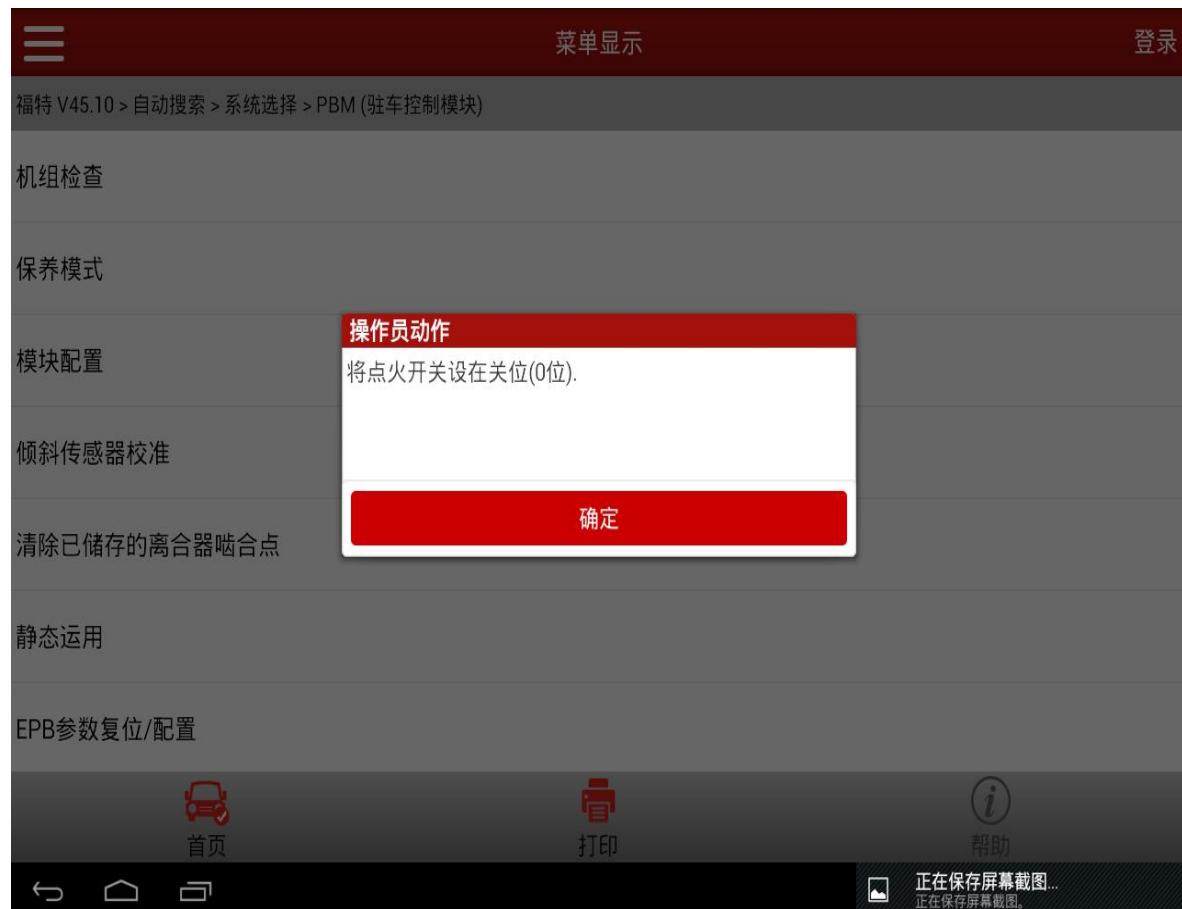

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。