

## 中国通用别克 GL8ES 陆尊制动压力传感器校准操作方法

**功能说明：** 当制动压力传感器更换或维修后，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】（如下图）；

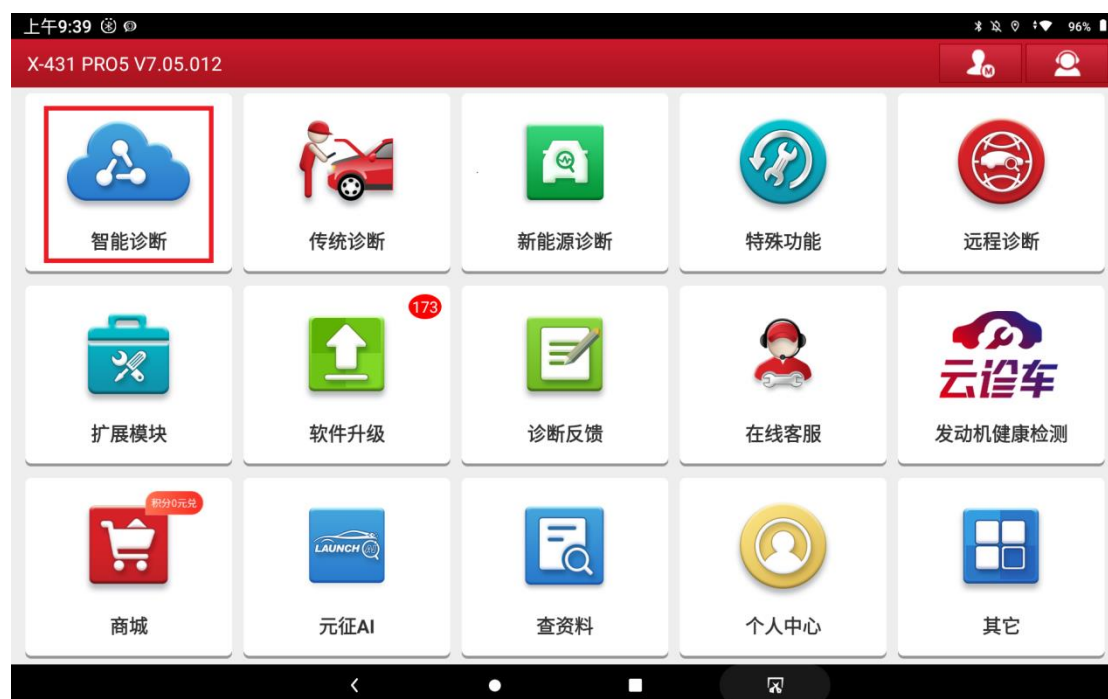


图 1



图 2

2. 选择【诊断】（如下图）；

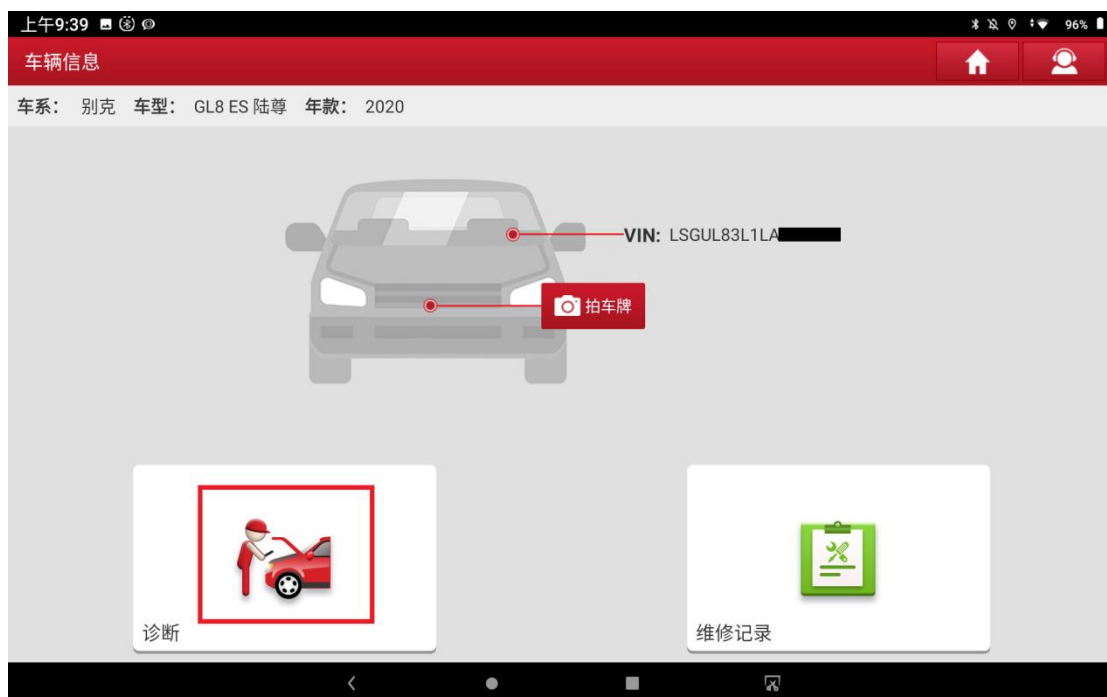


图 3

3. 点击【EBCM(ABS 电子刹车控制模块)】进入系统（如下图）；

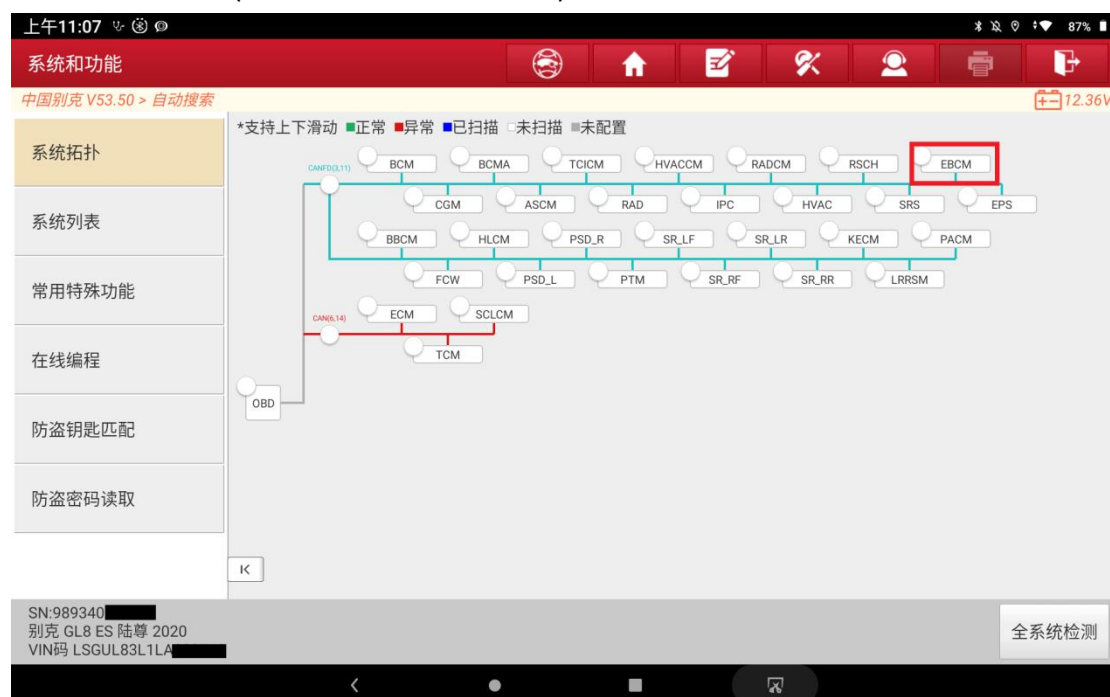


图 4

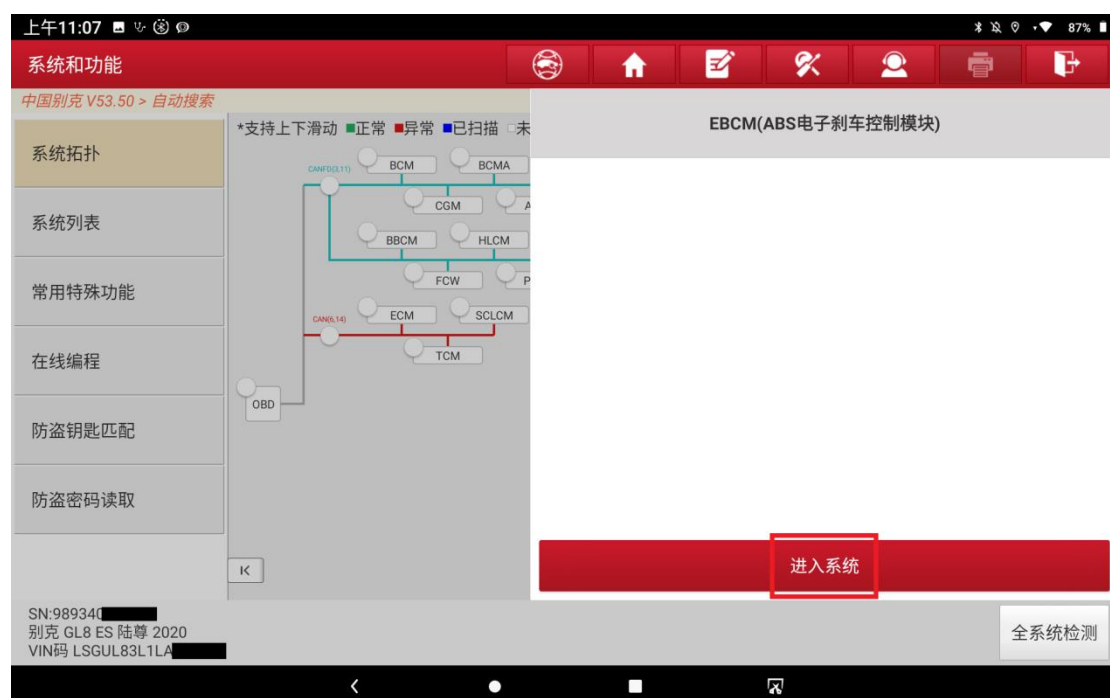


图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【制动压力传感器校准】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“打开点火开关，并保持发动机关闭。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

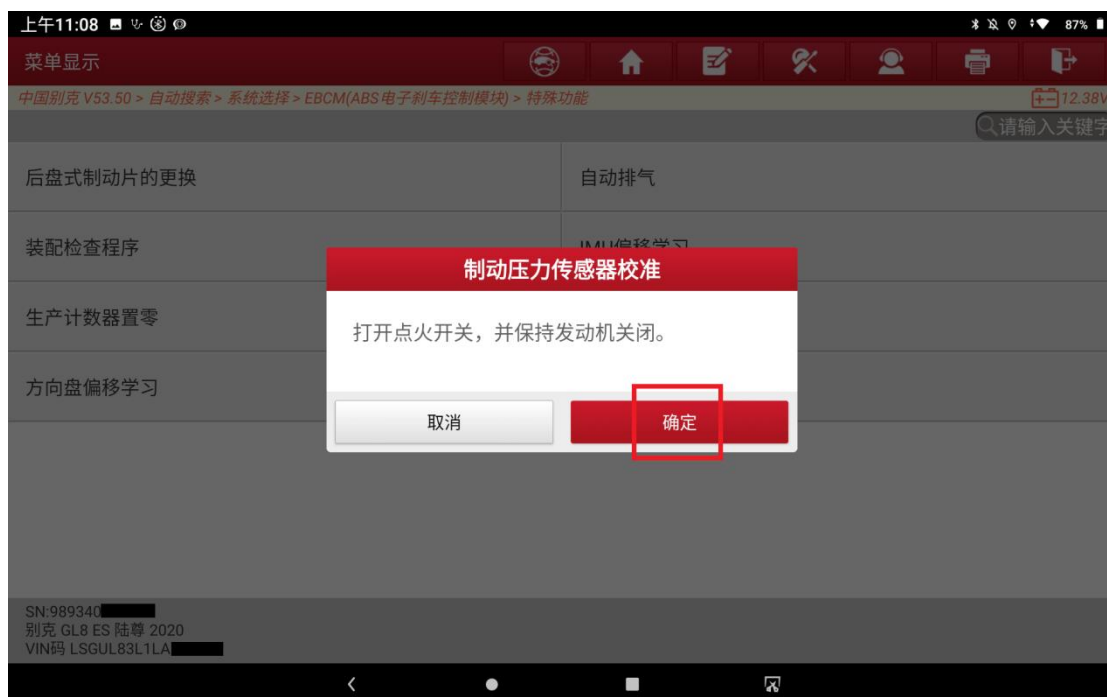


图 8

7. 提示信息“清除故障诊断码（DTC）”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

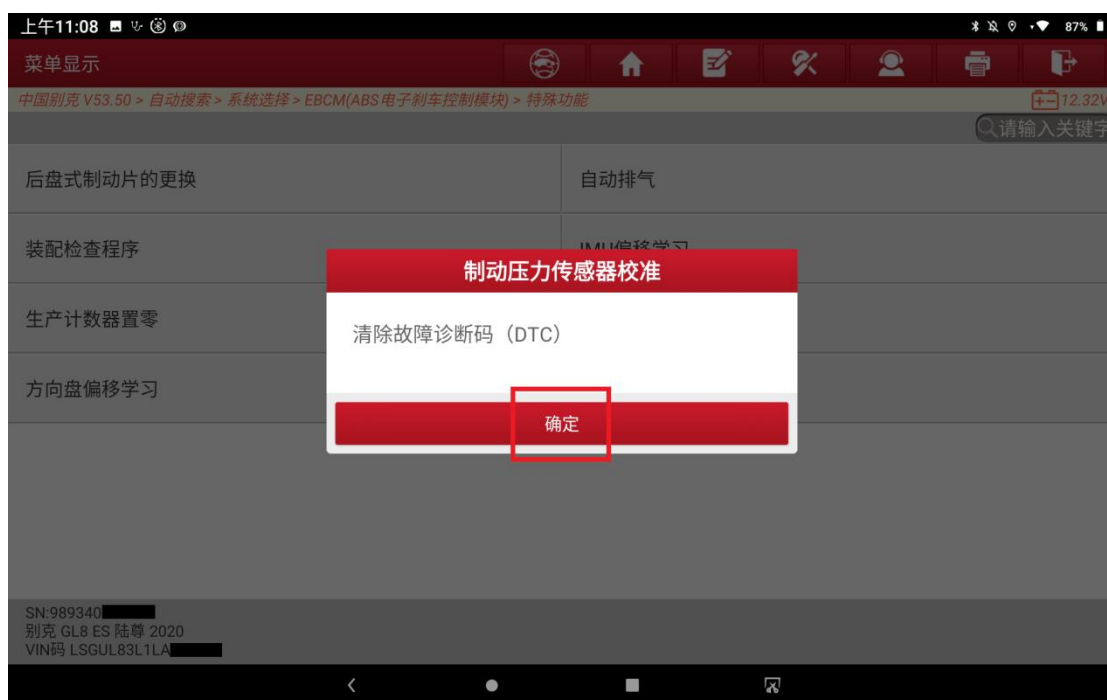


图 9



图 10

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。