



3. ME7. 4. 4喷射系统部件安装图与电路图


3. 1 电喷系统总布置图

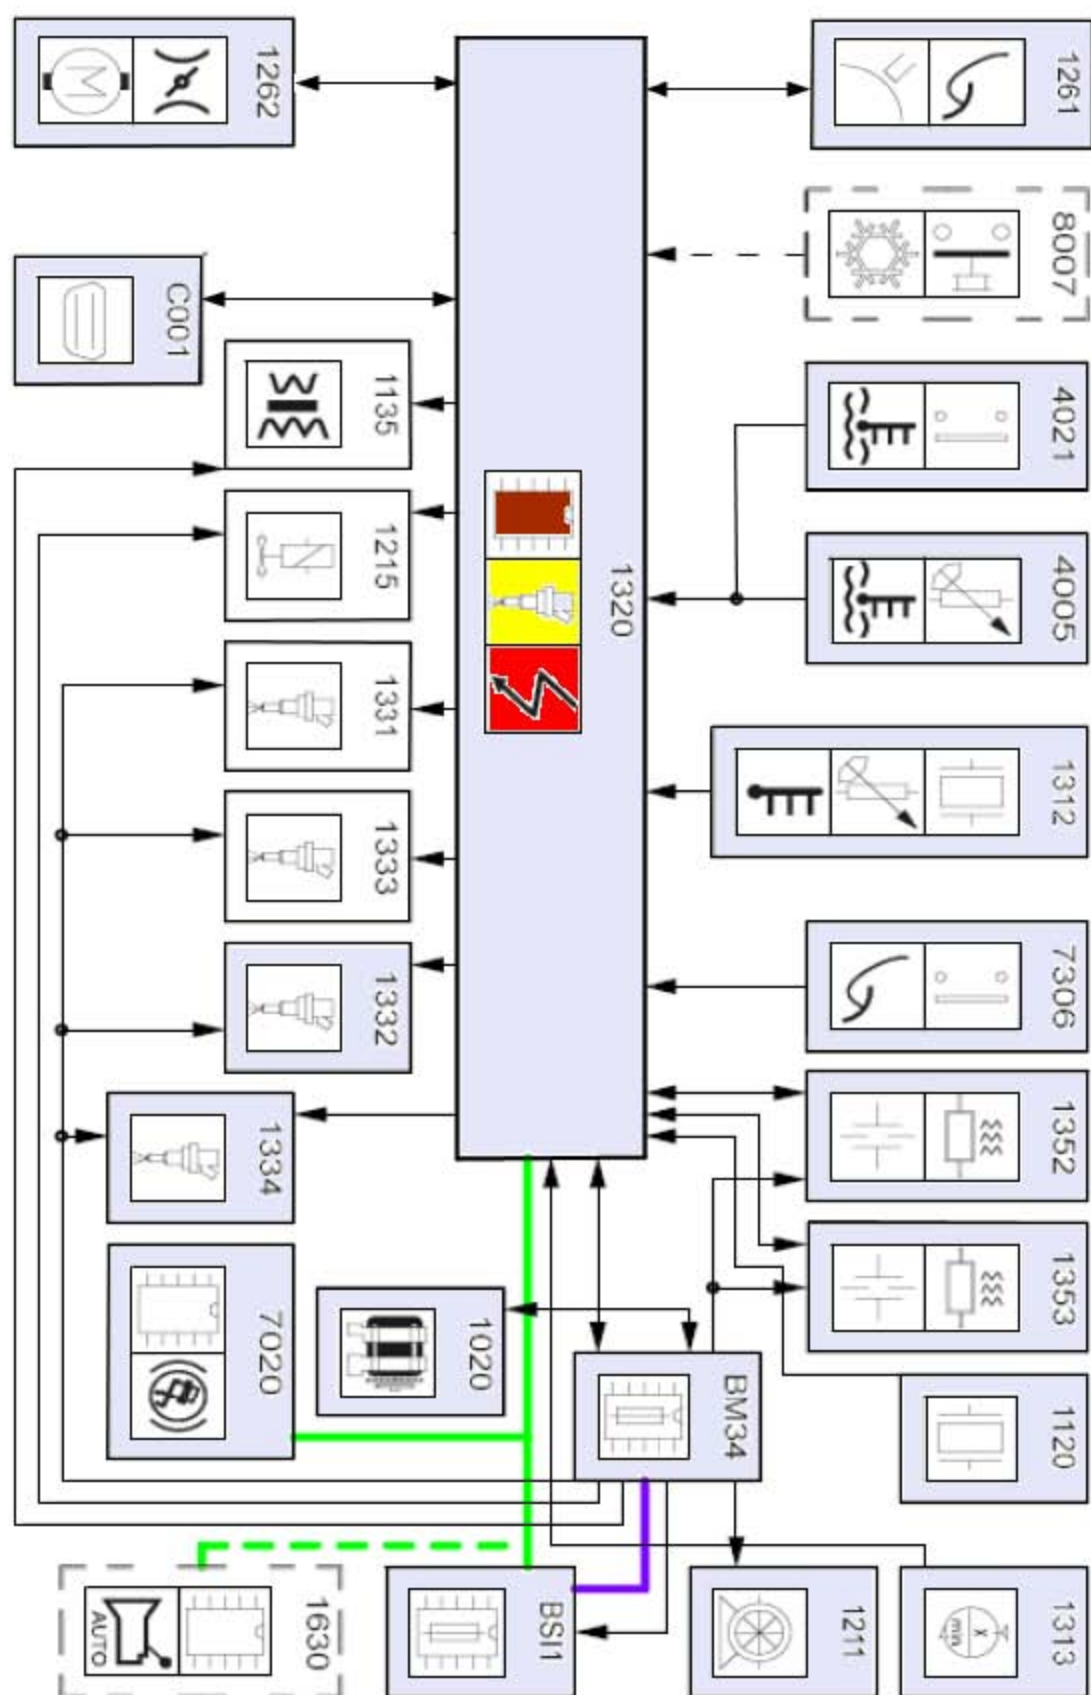


3.2 发电机电路图

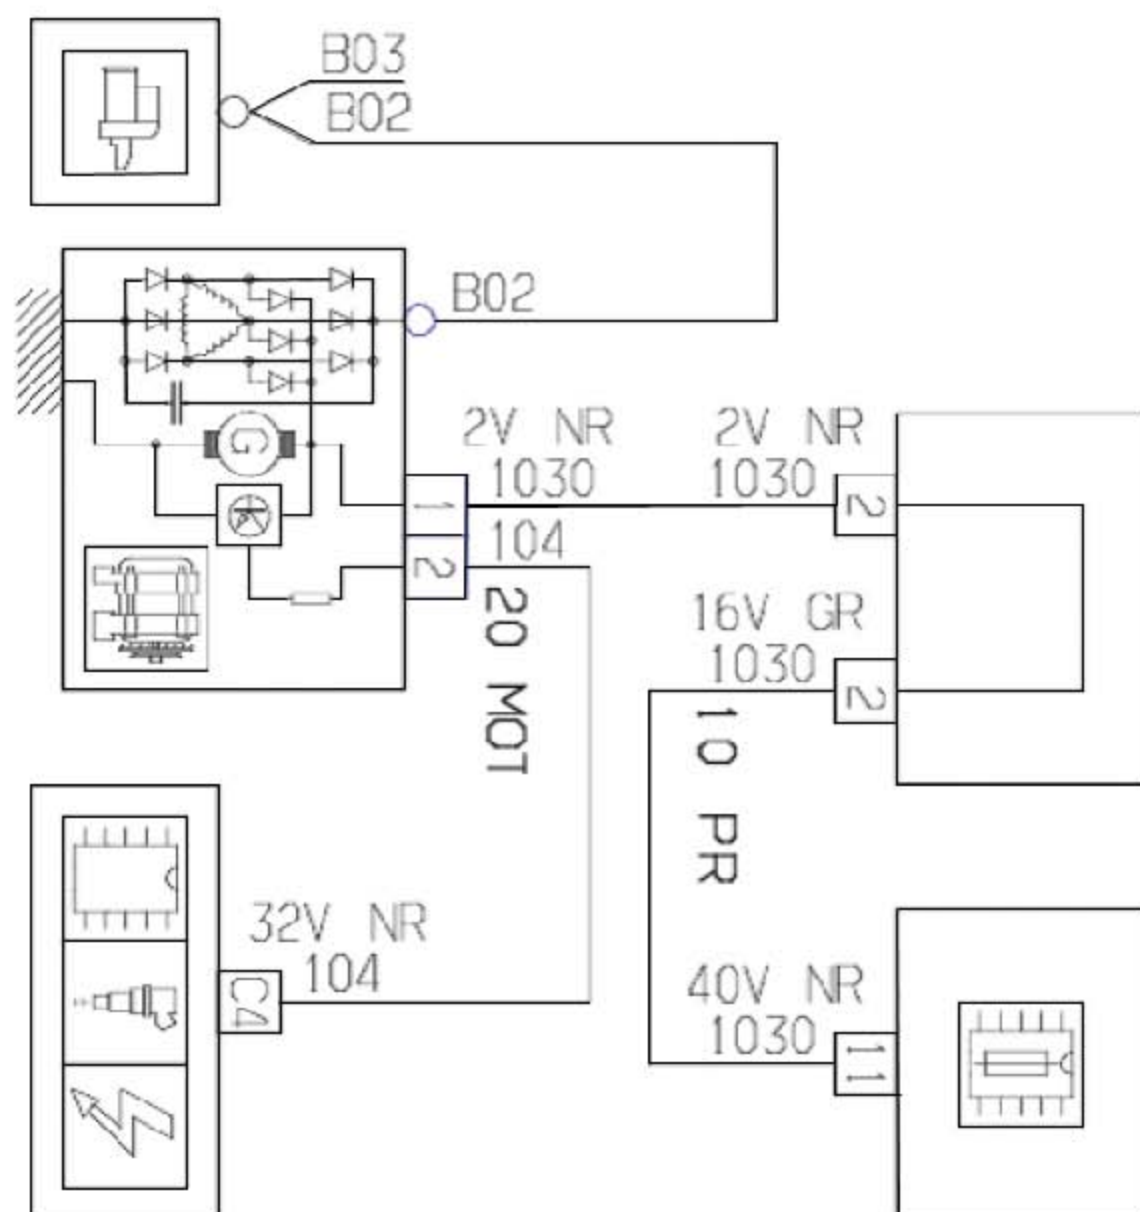


3.2 发电机安装图

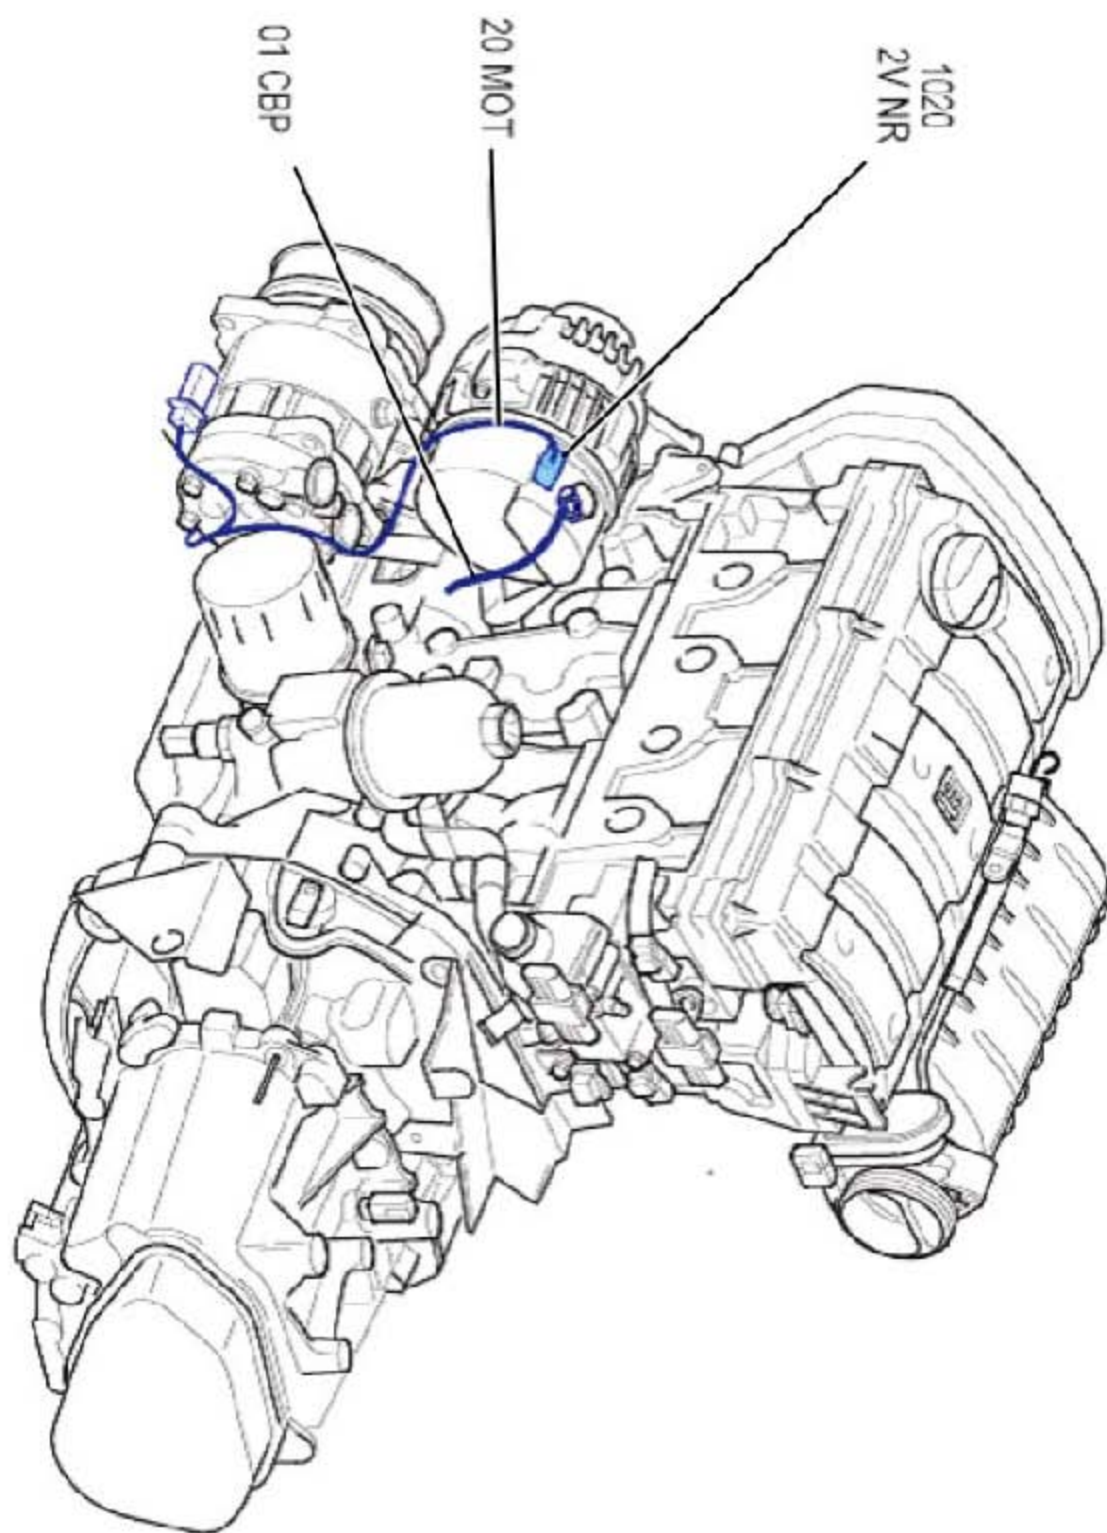


3.3 爆震传感器线路图

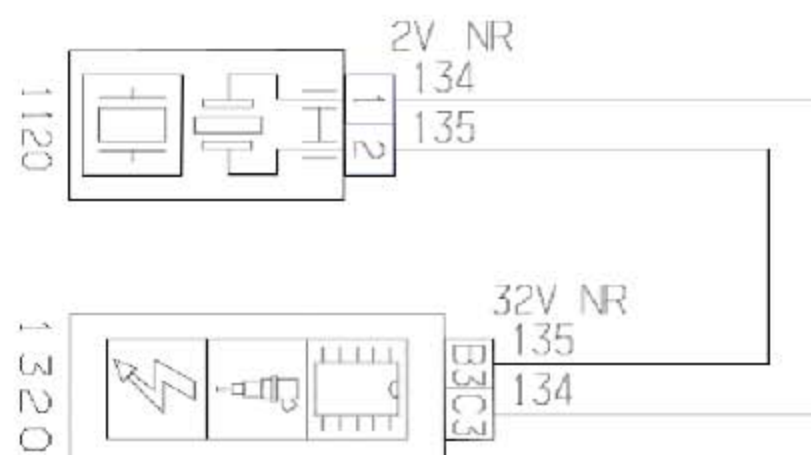


3.4 爆震传感器安装图

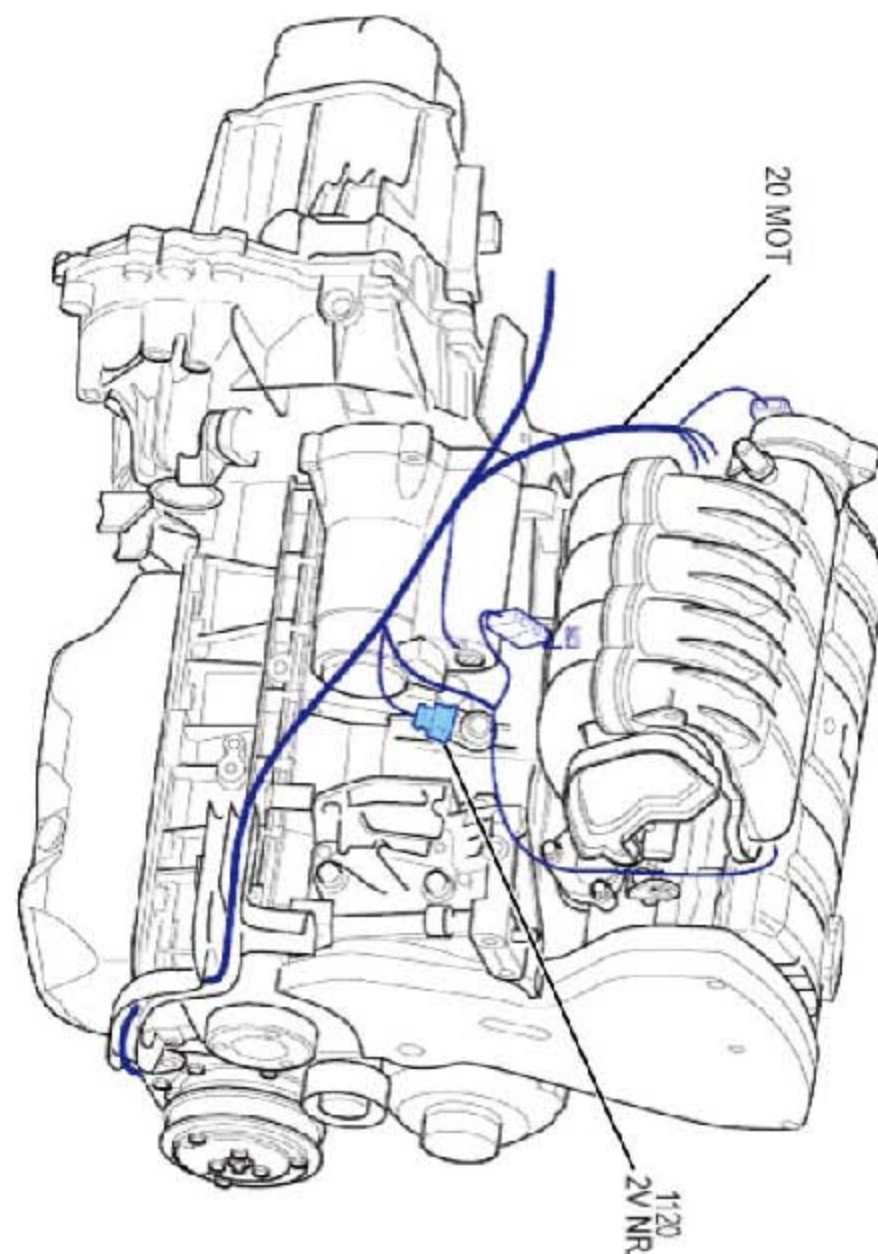


3.5 点火线圈线路图

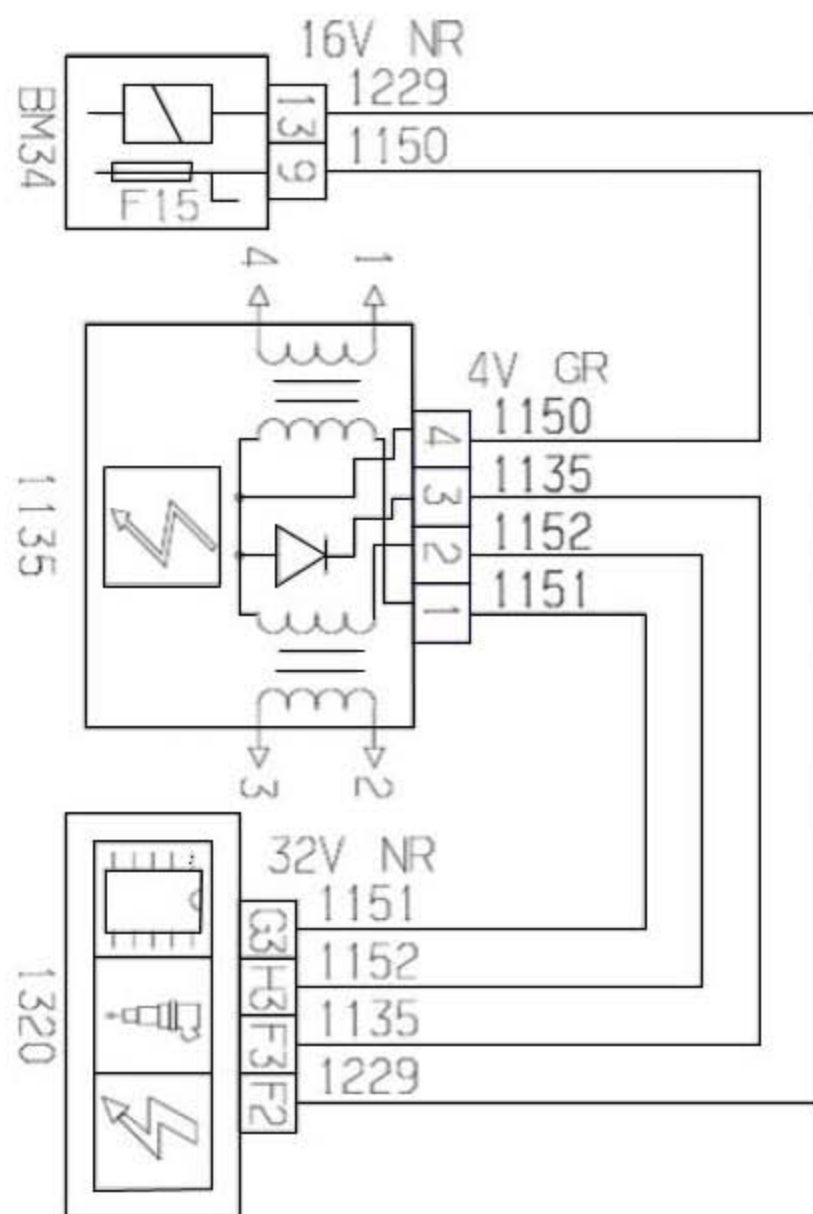


3.6 点火线圈线束安装图

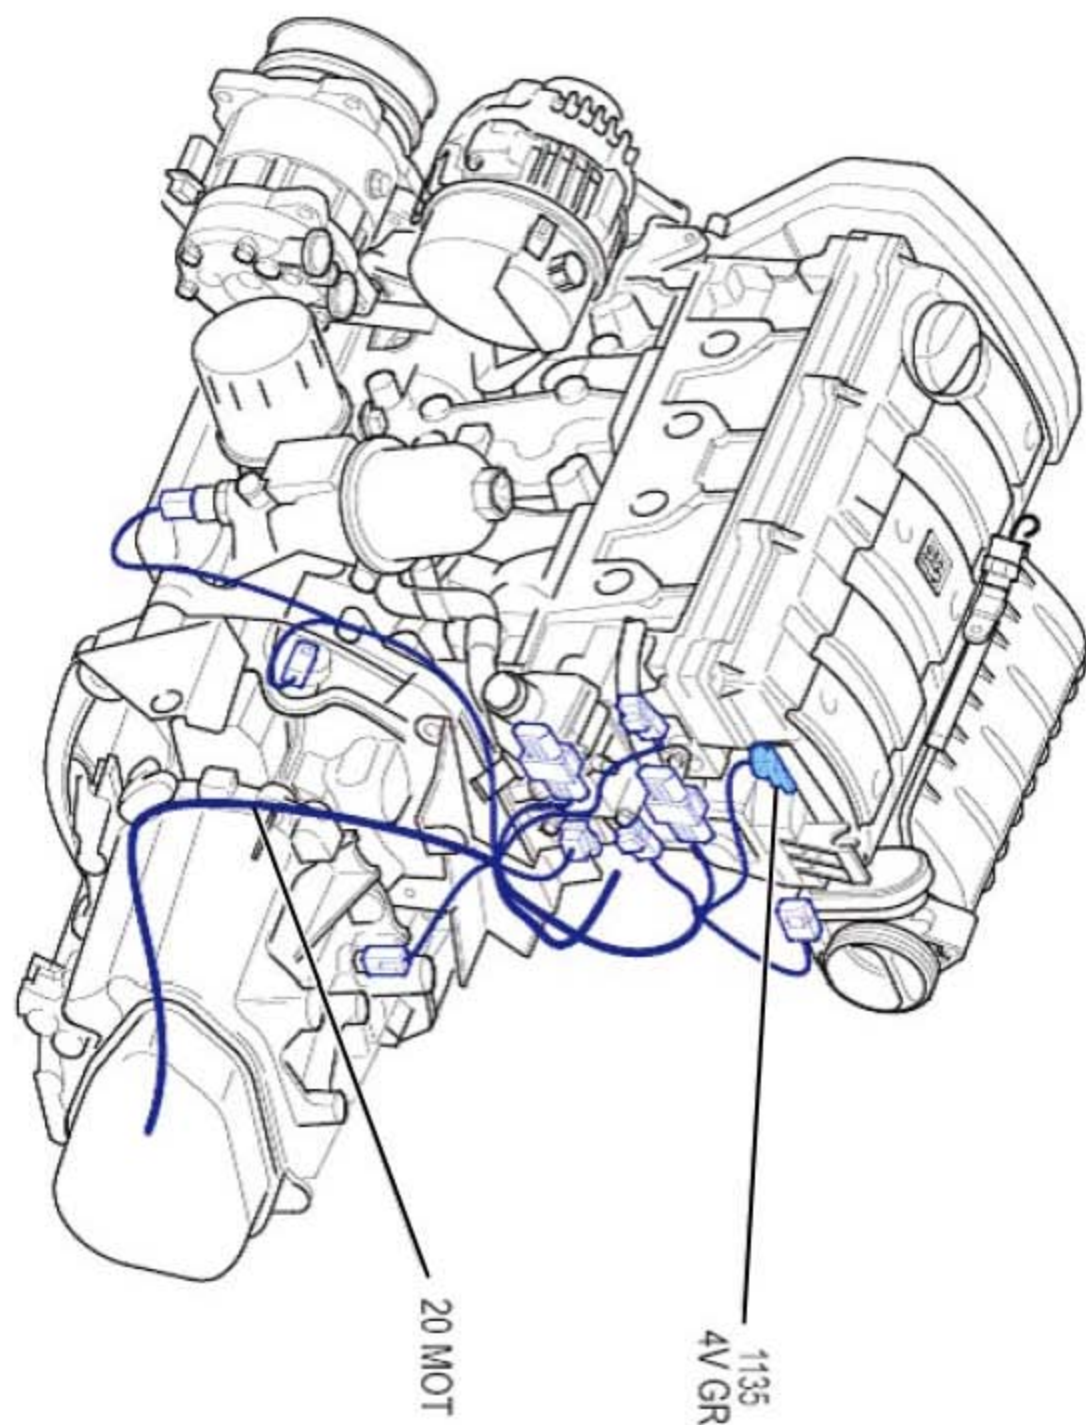


3.7 燃油泵/油位传感器线路图

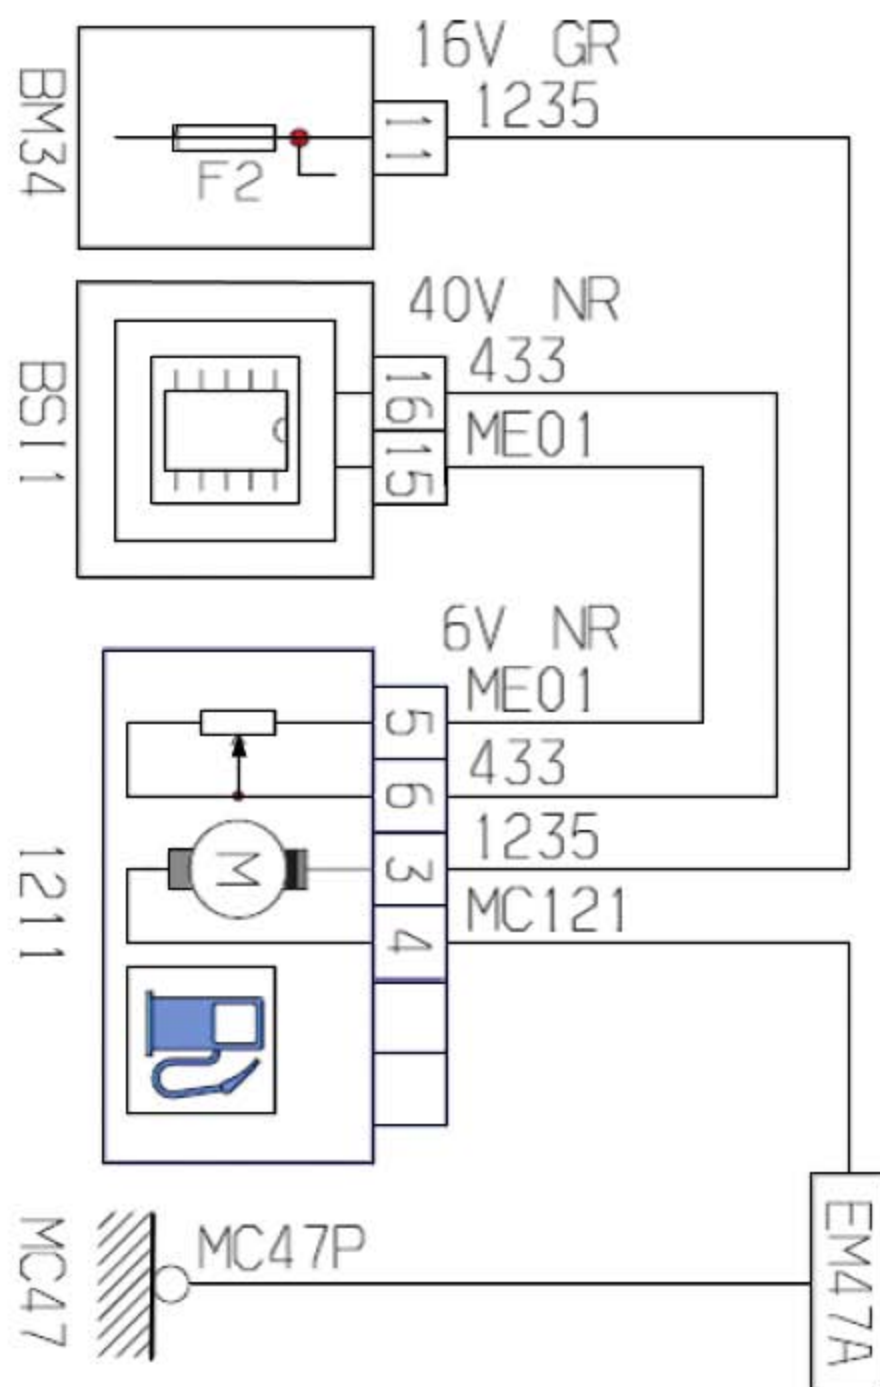


3.8 燃油泵/燃油油位传感器安装图

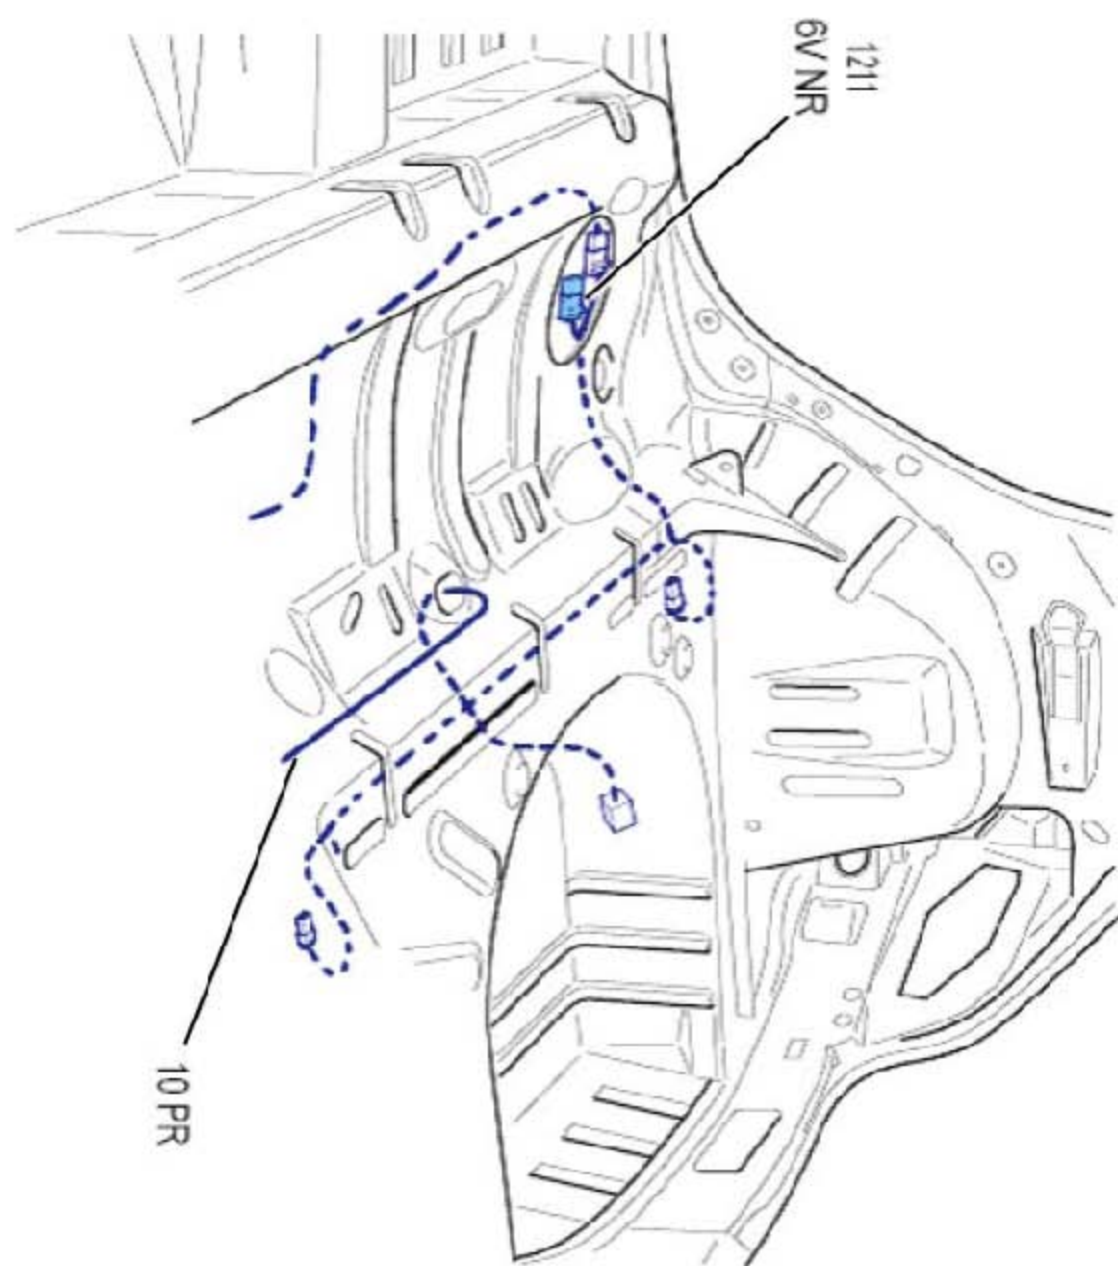


3.9 碳罐电磁阀线路图

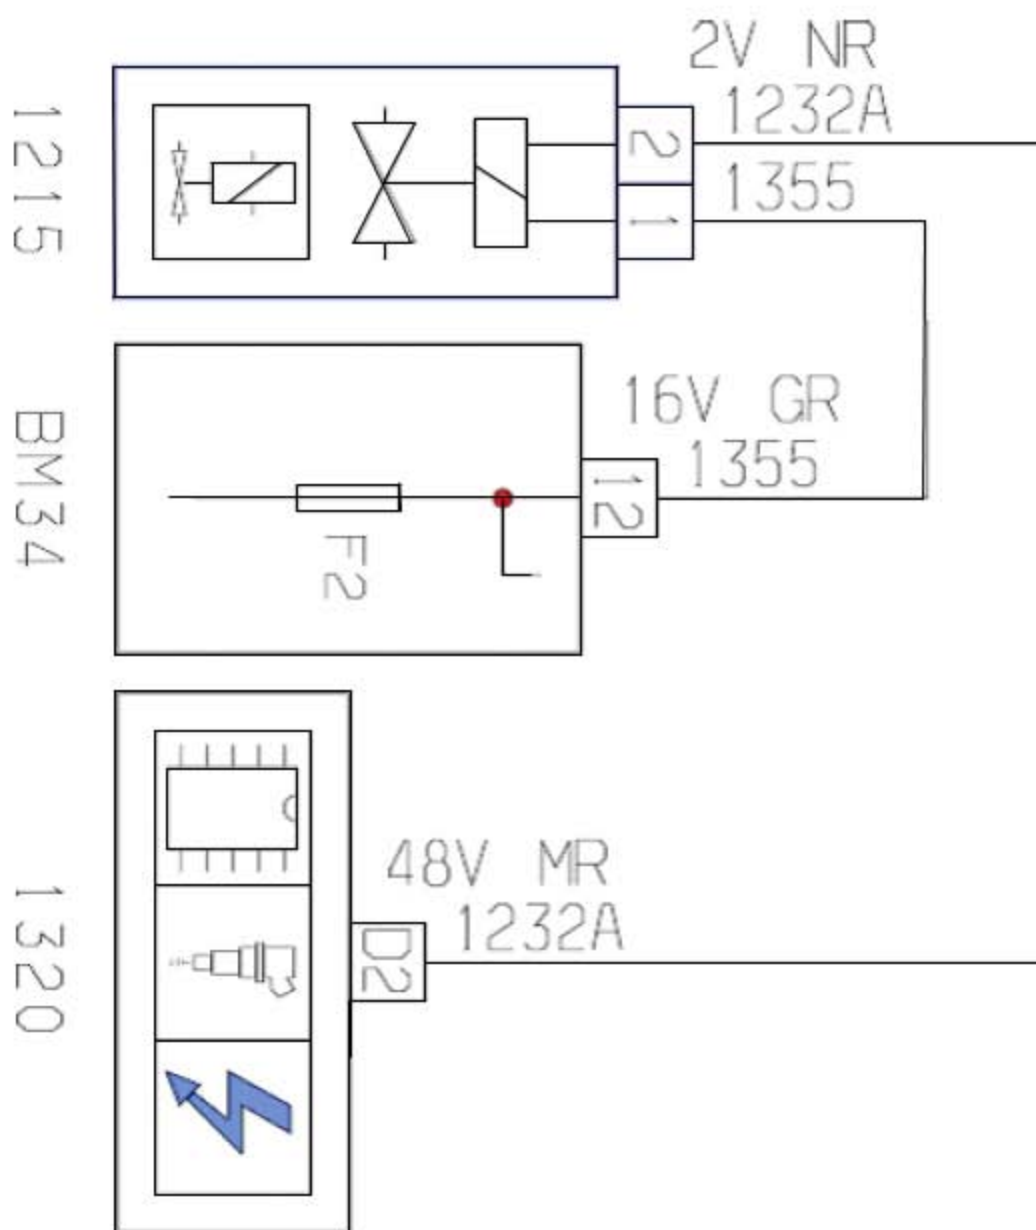


3. 10 碳罐电磁阀安装图

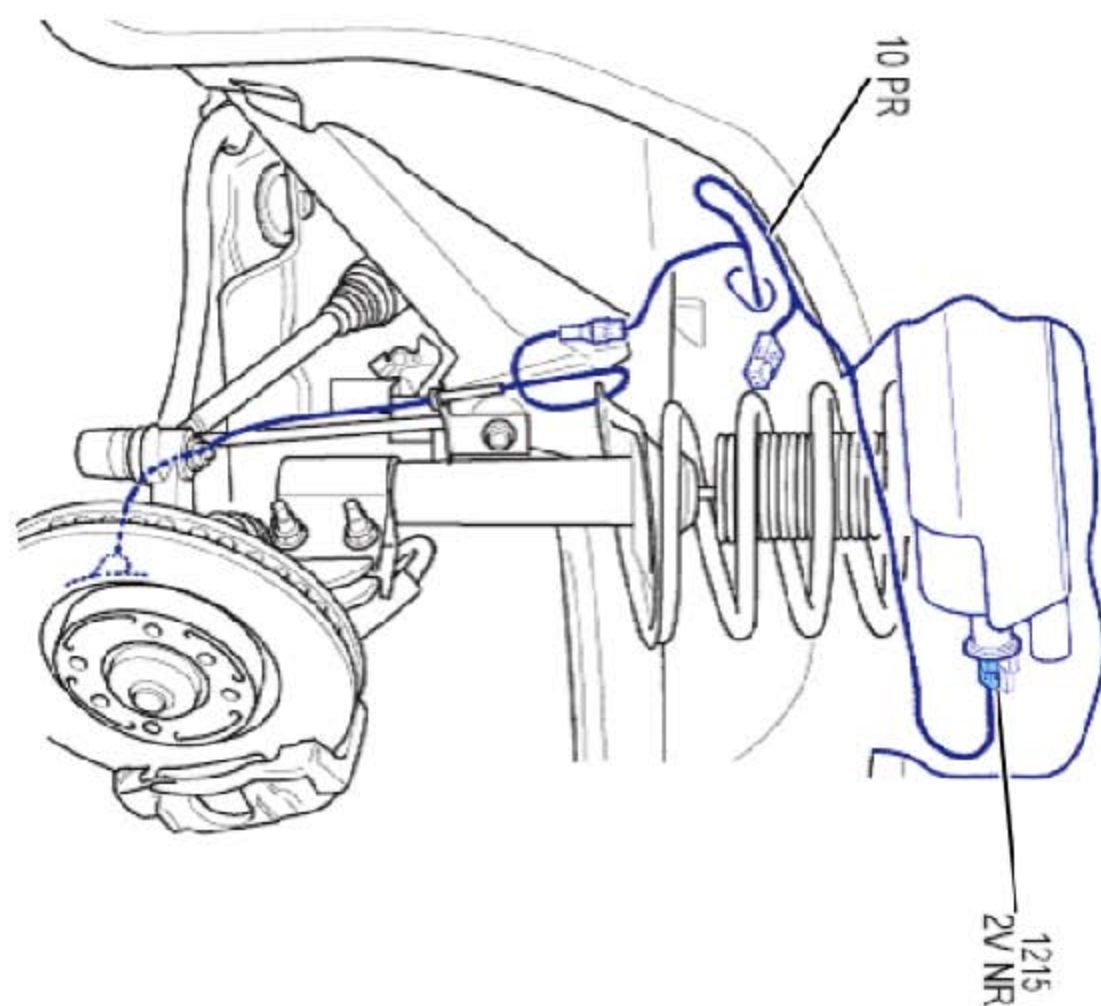


3.11 油门踏板传感器线路图

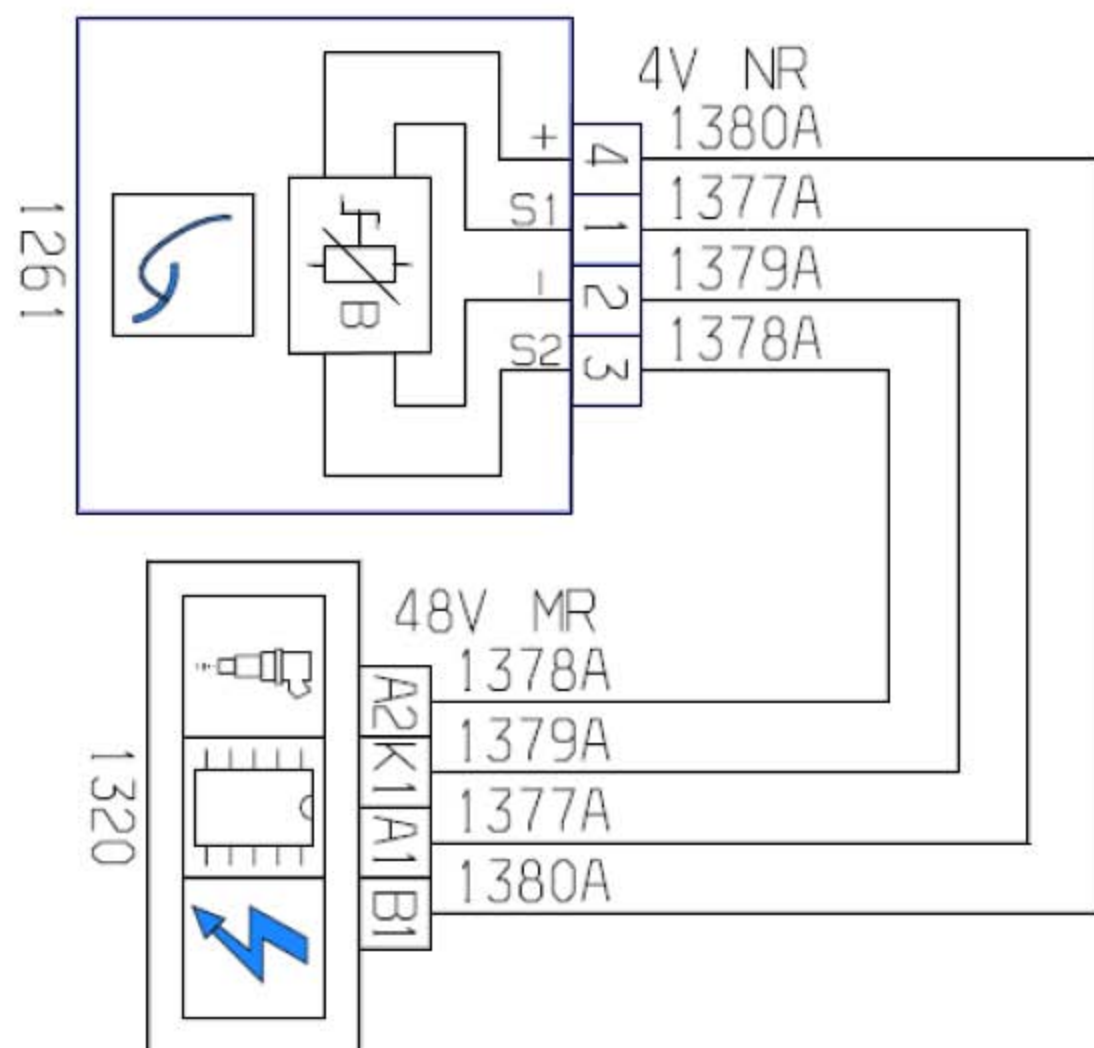


3. 12 油门踏板位置传感器安装图

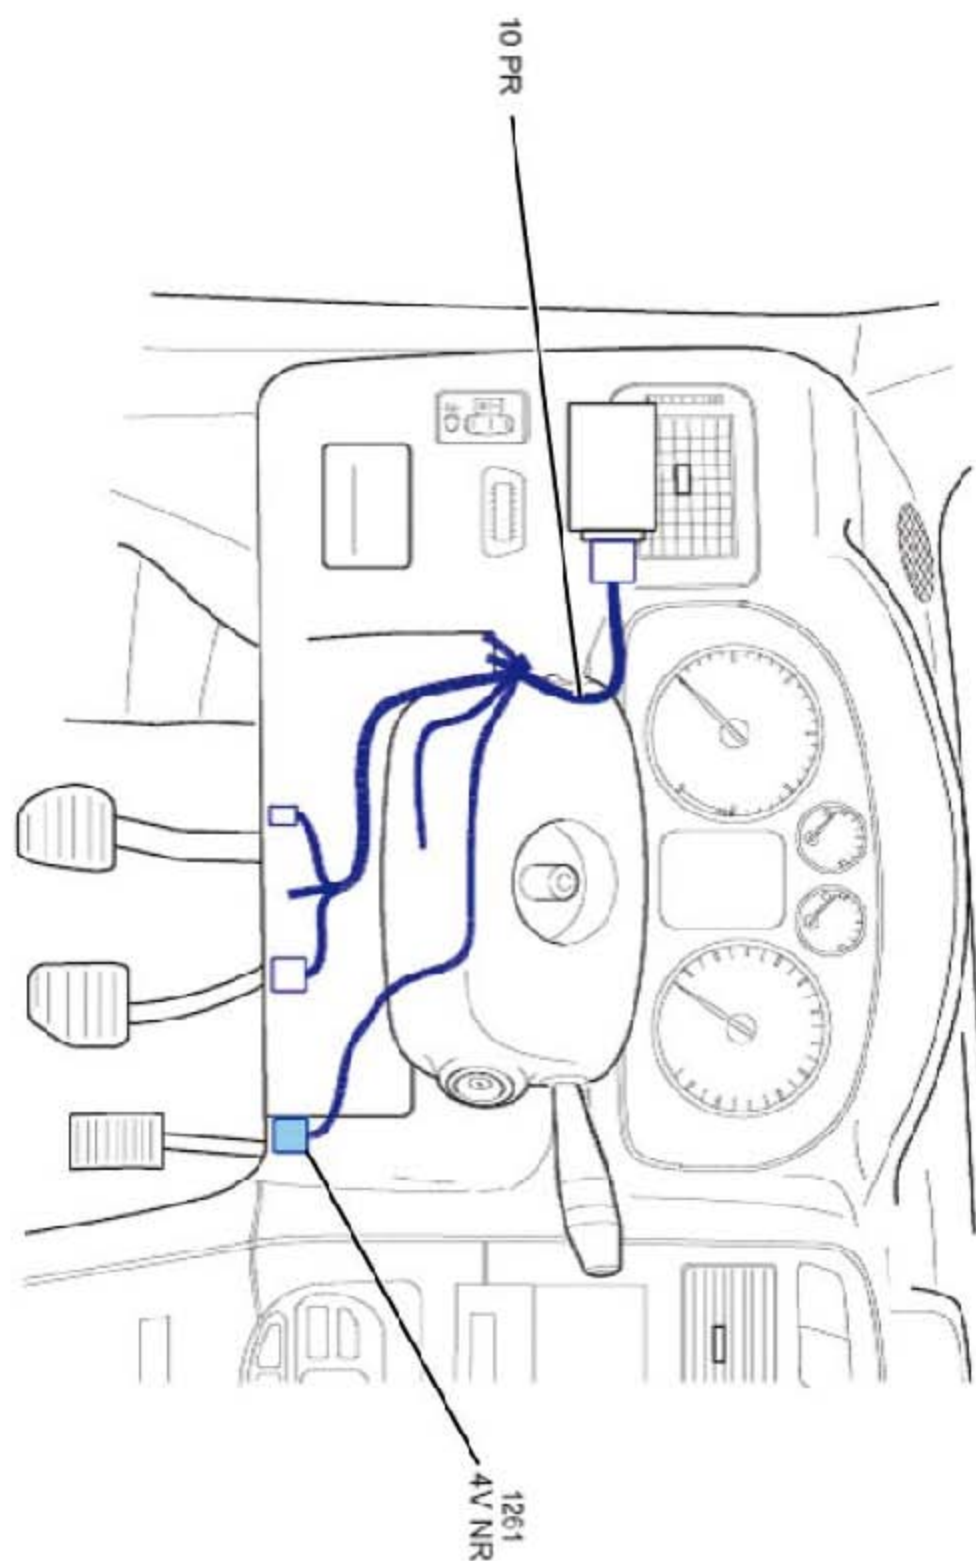


3.13 电子节气门线路图

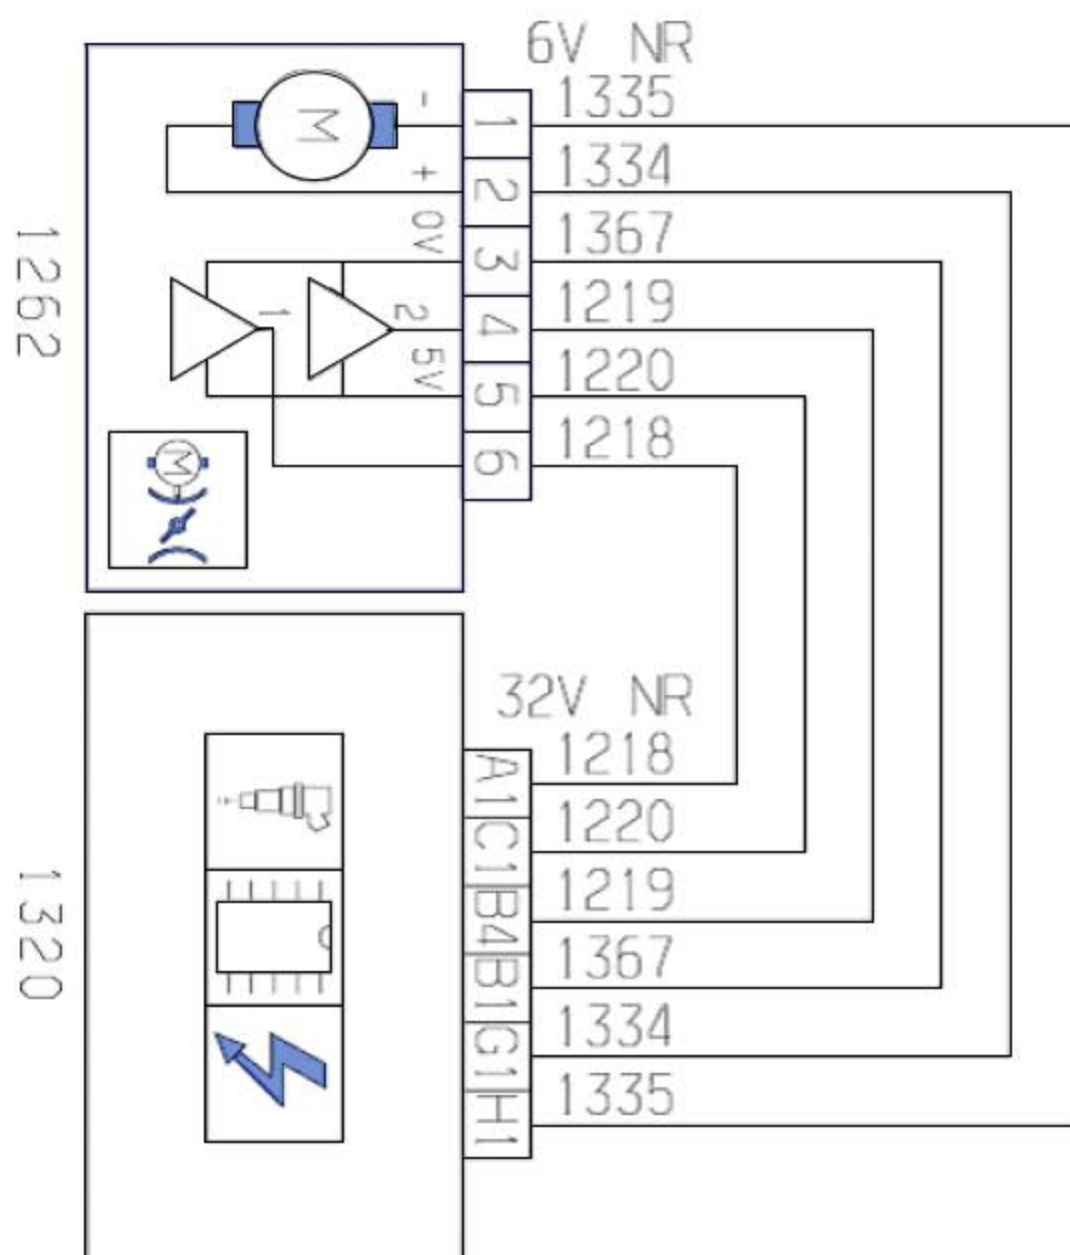


3.14 电子节气门线束安装图

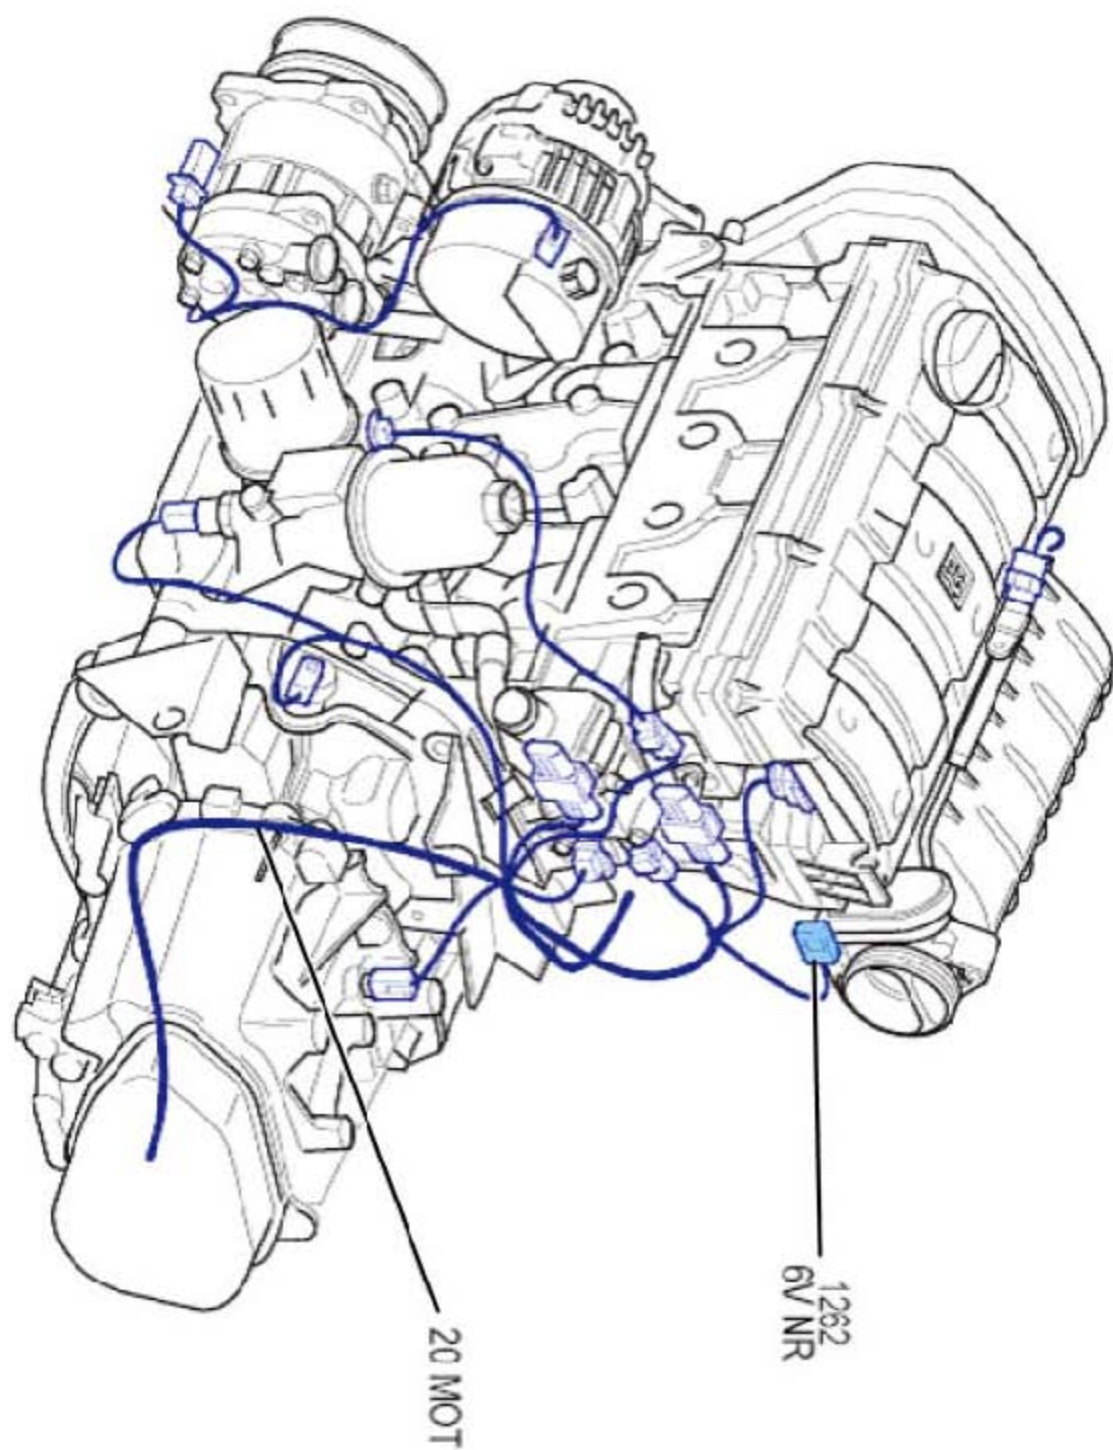


3.15 进气压力传感器线路图

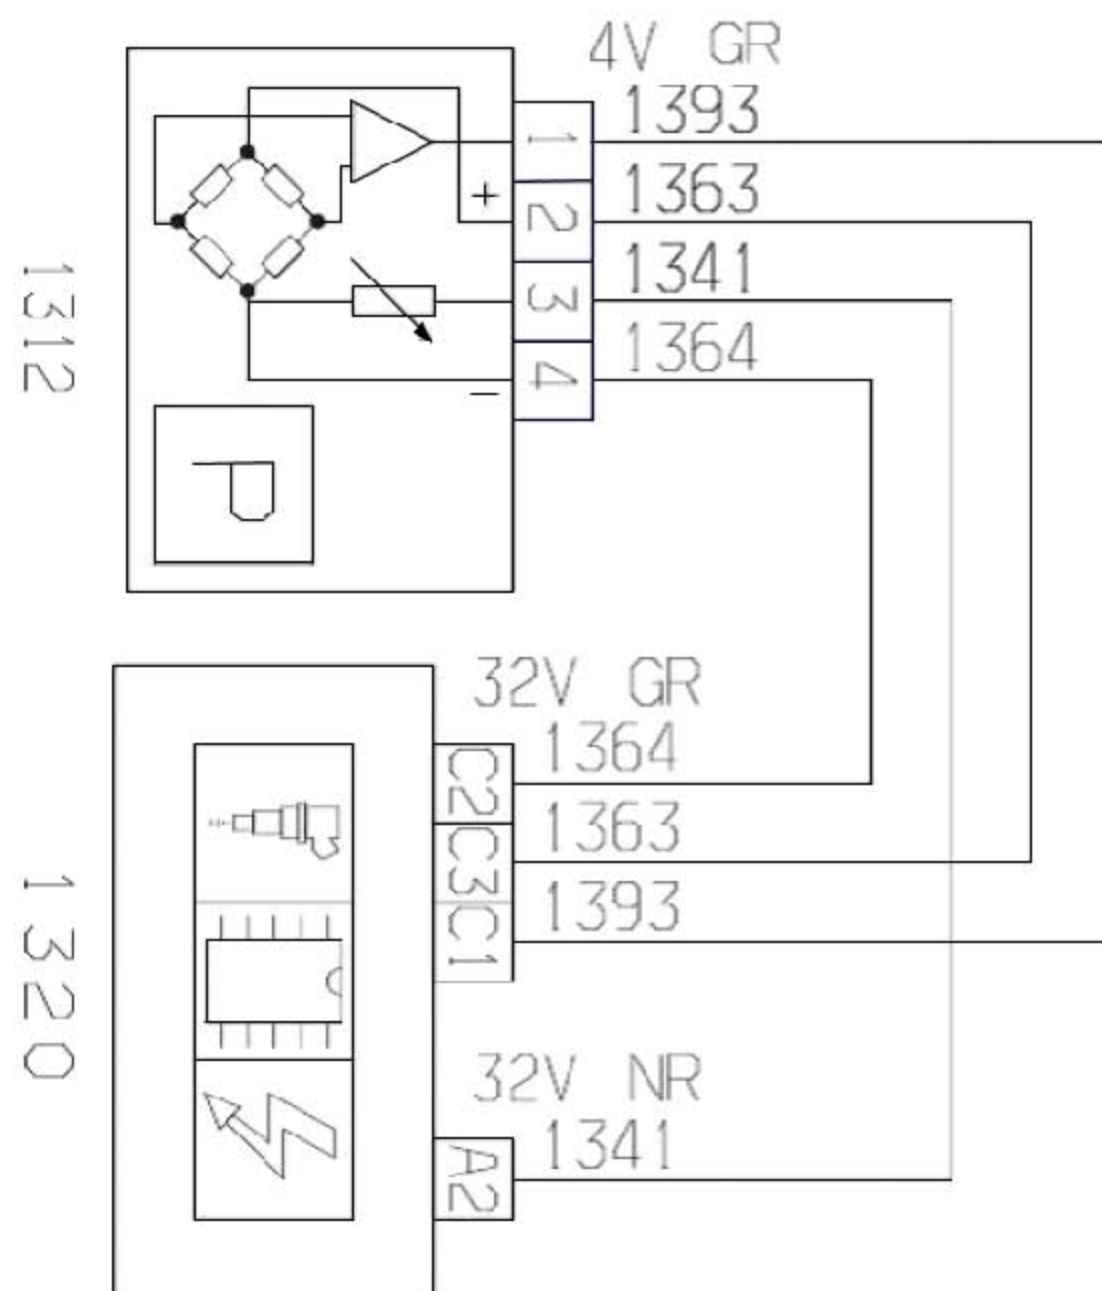


3.16 进气压力传感器安装图

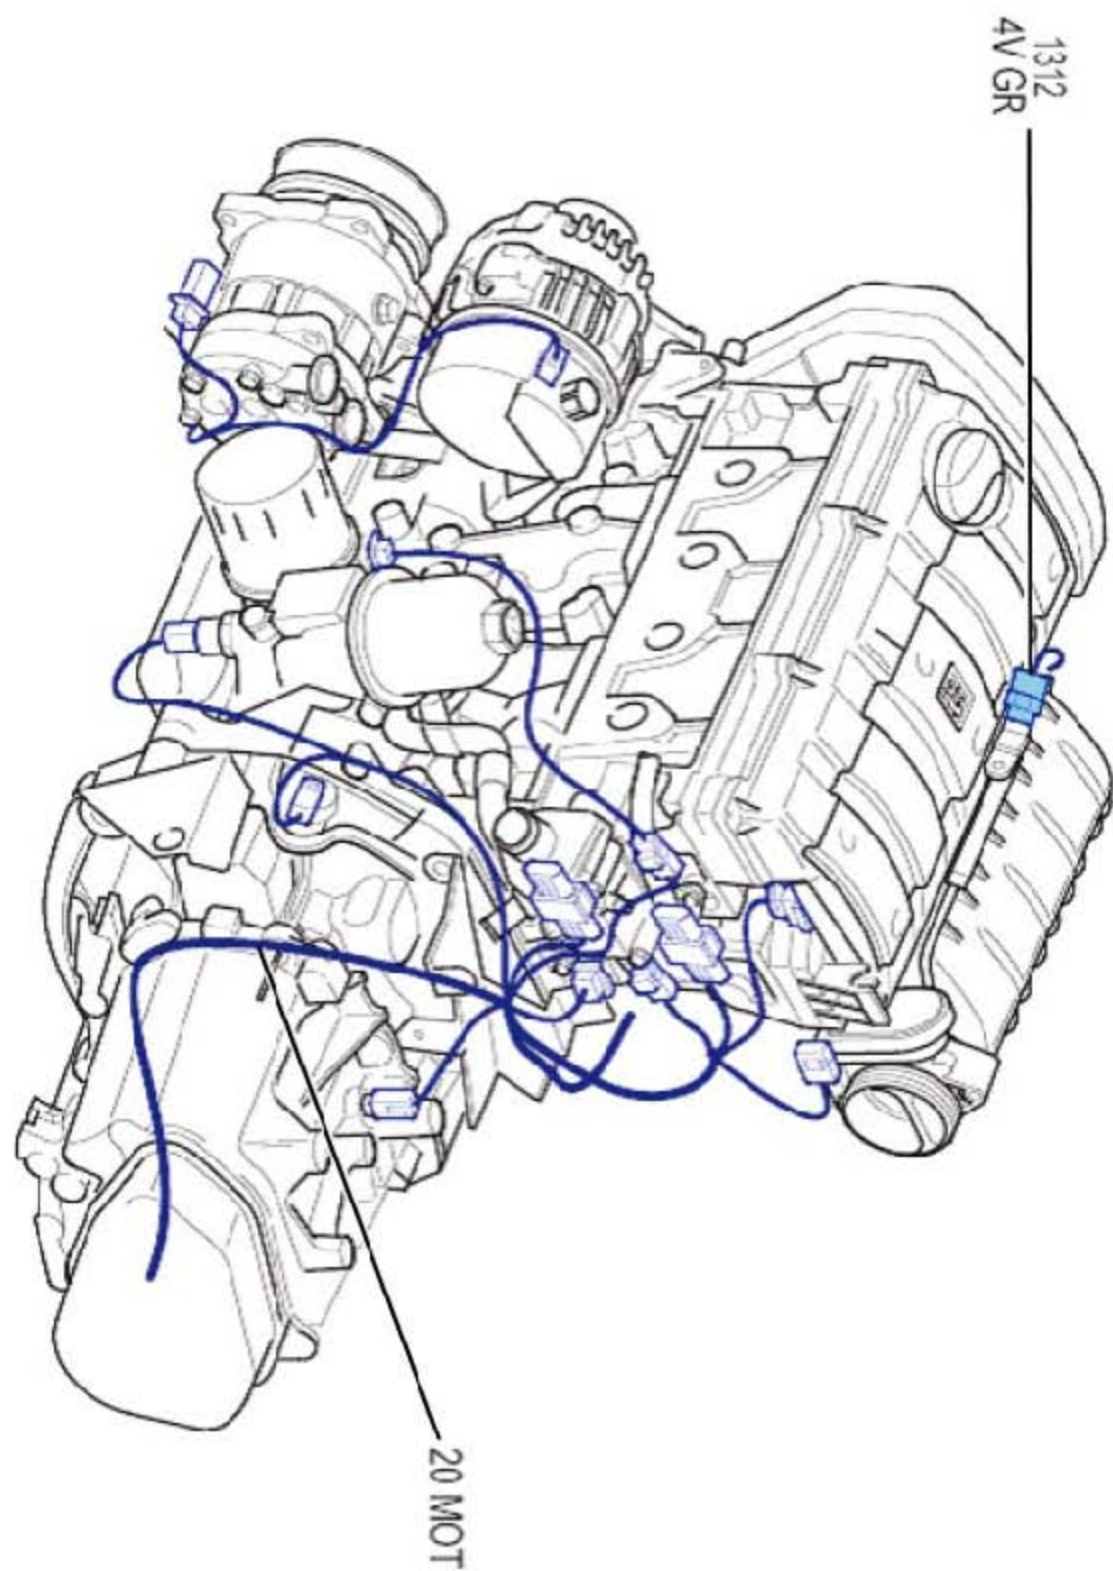


3.17 发动机转速传感器线路图

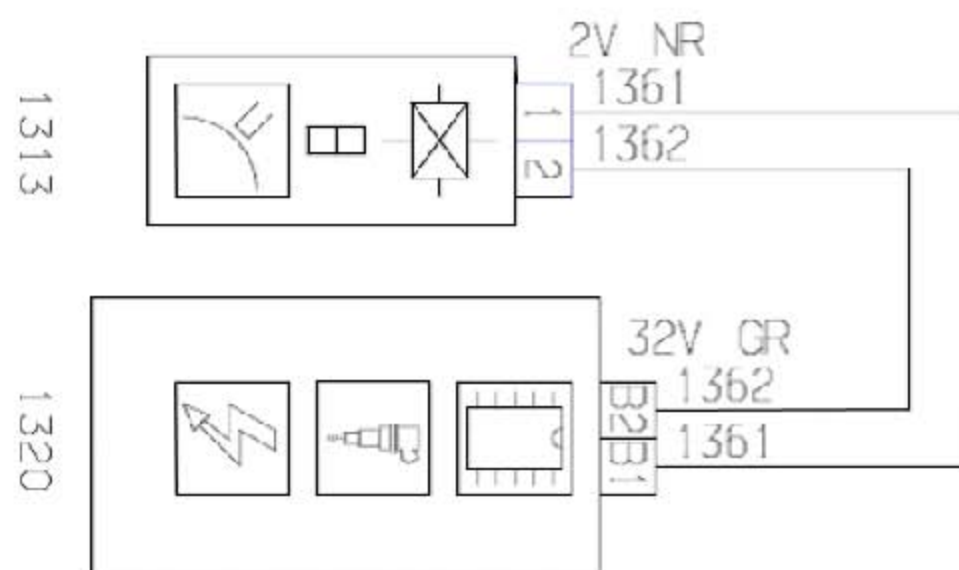


3.18 发动机转速传感器安装图

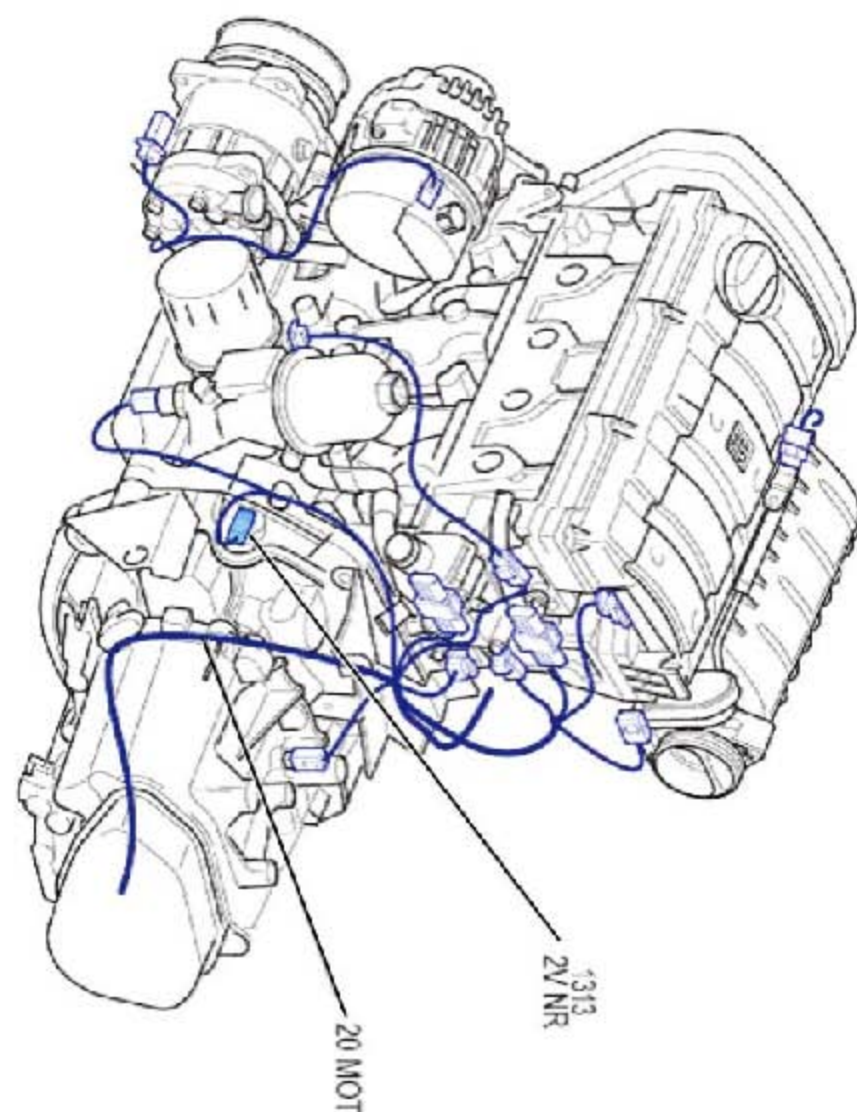


3.20 喷射计算机安装图

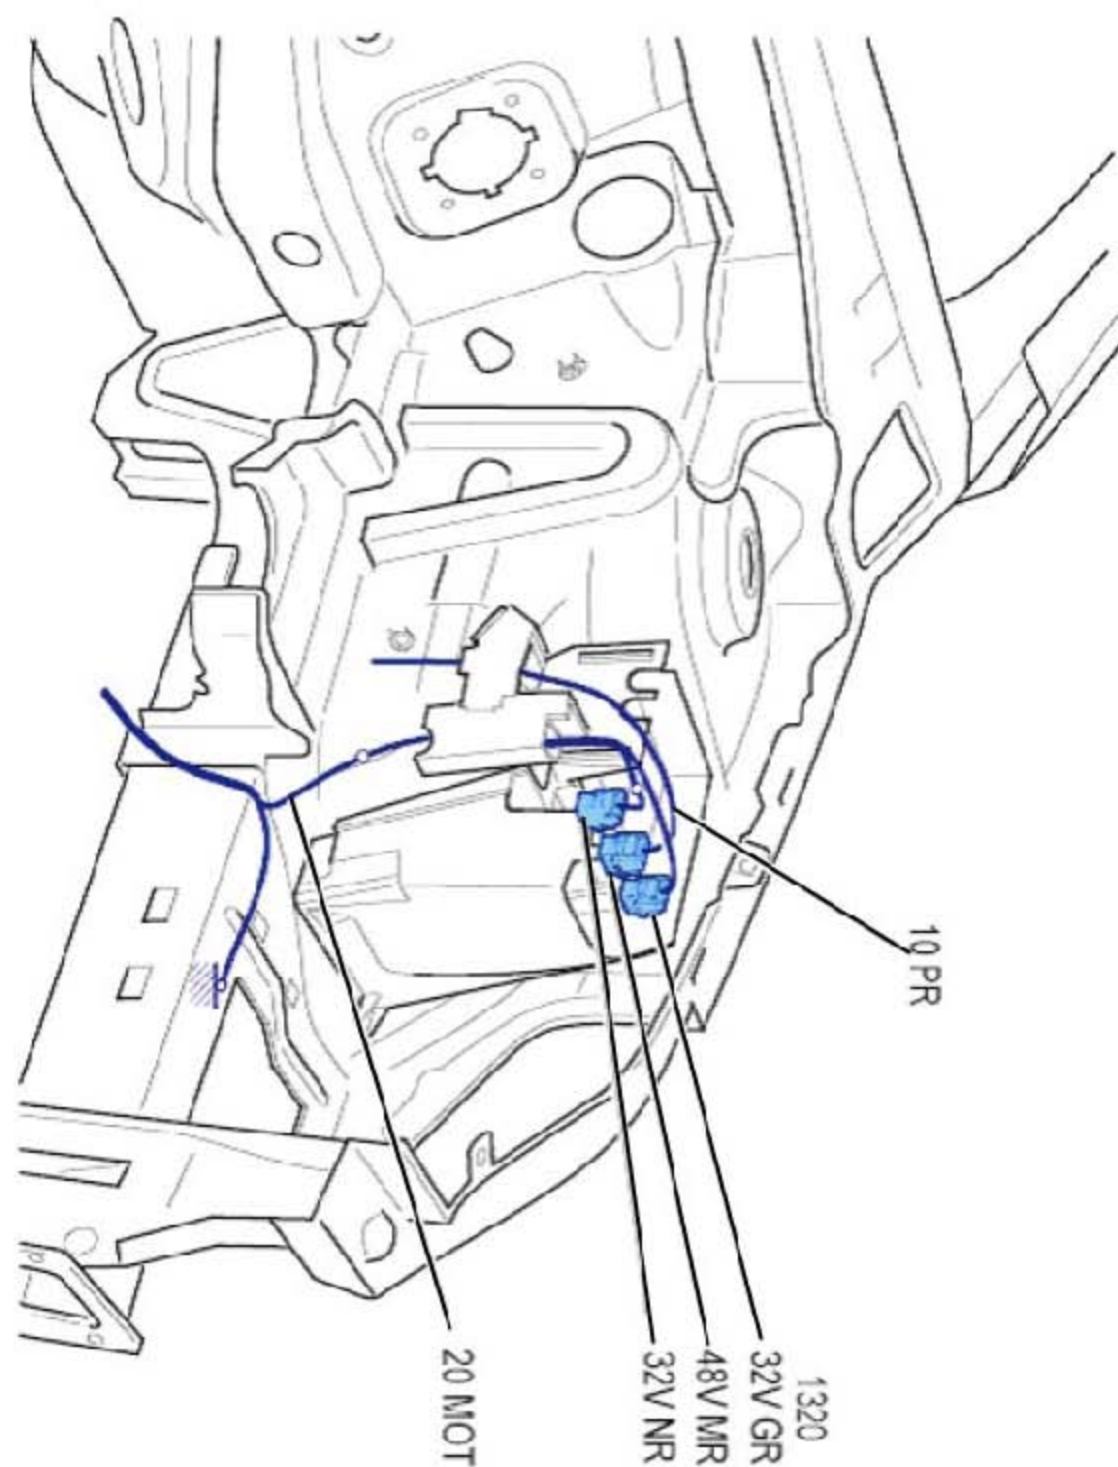


3.21 喷油器线路图

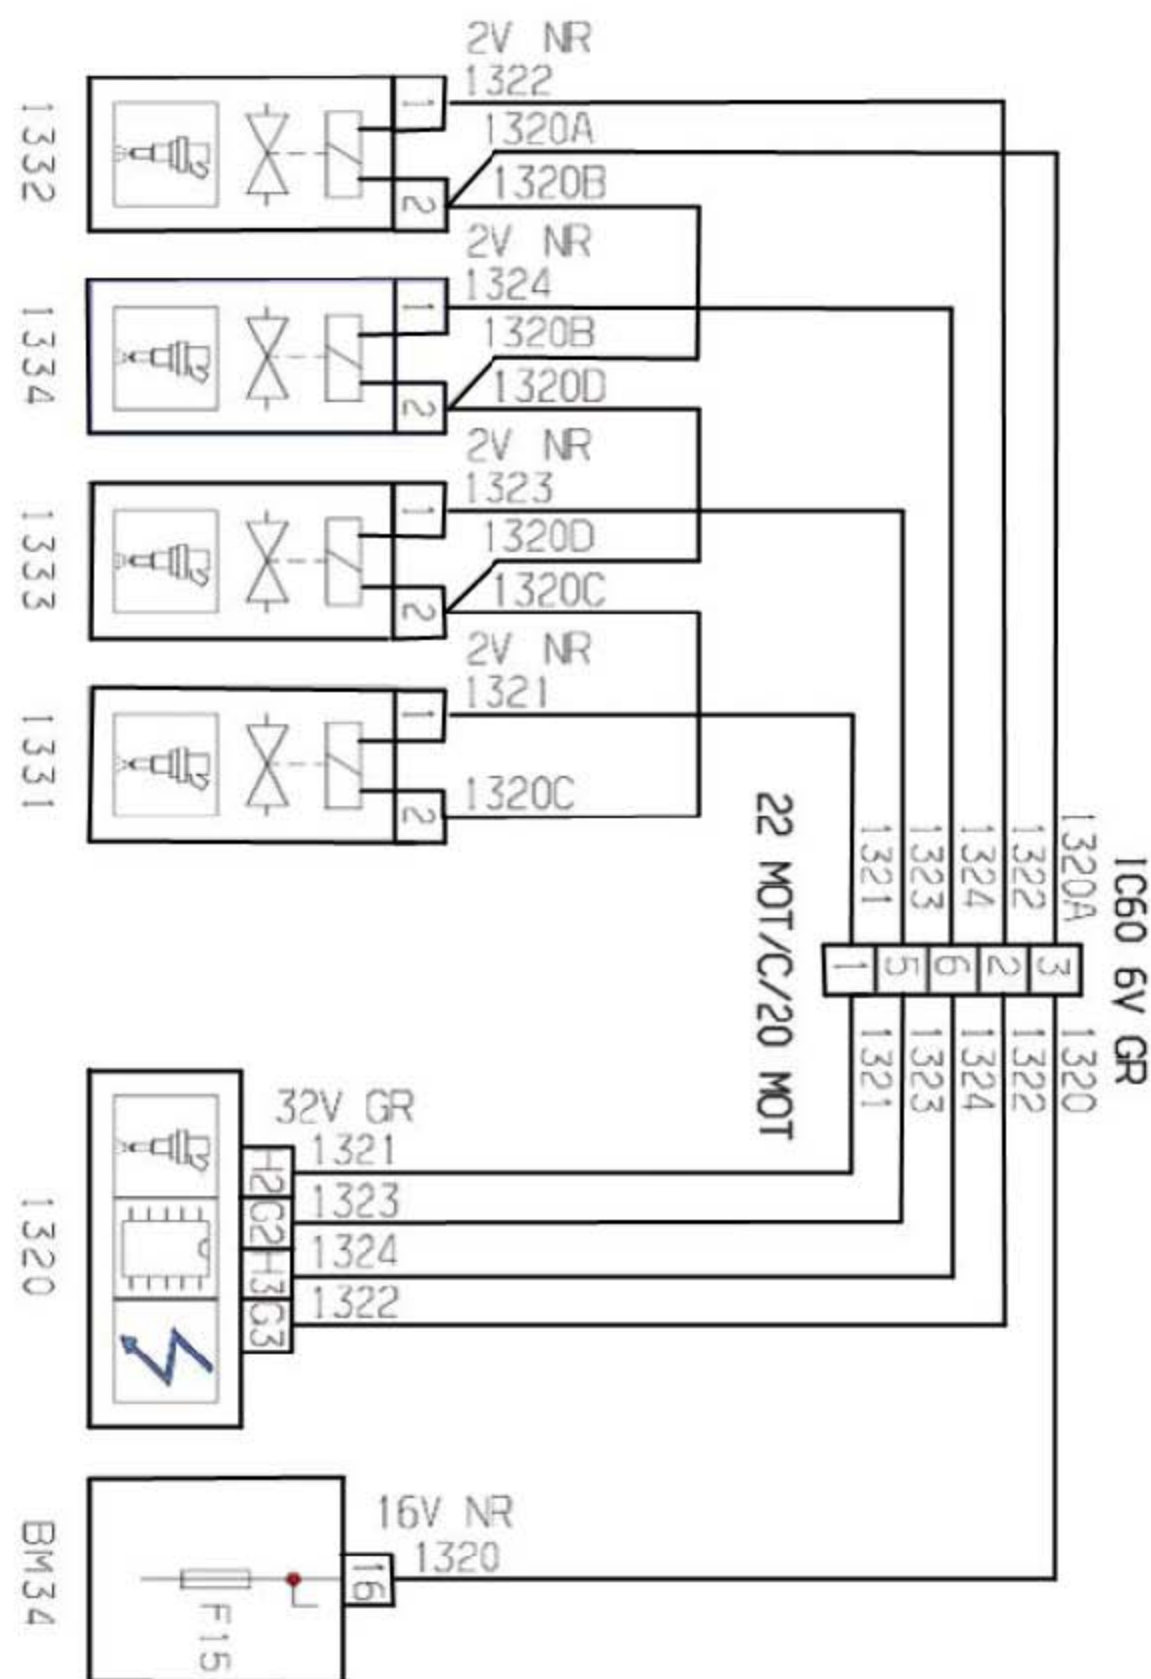


3. 22 喷油器安装图

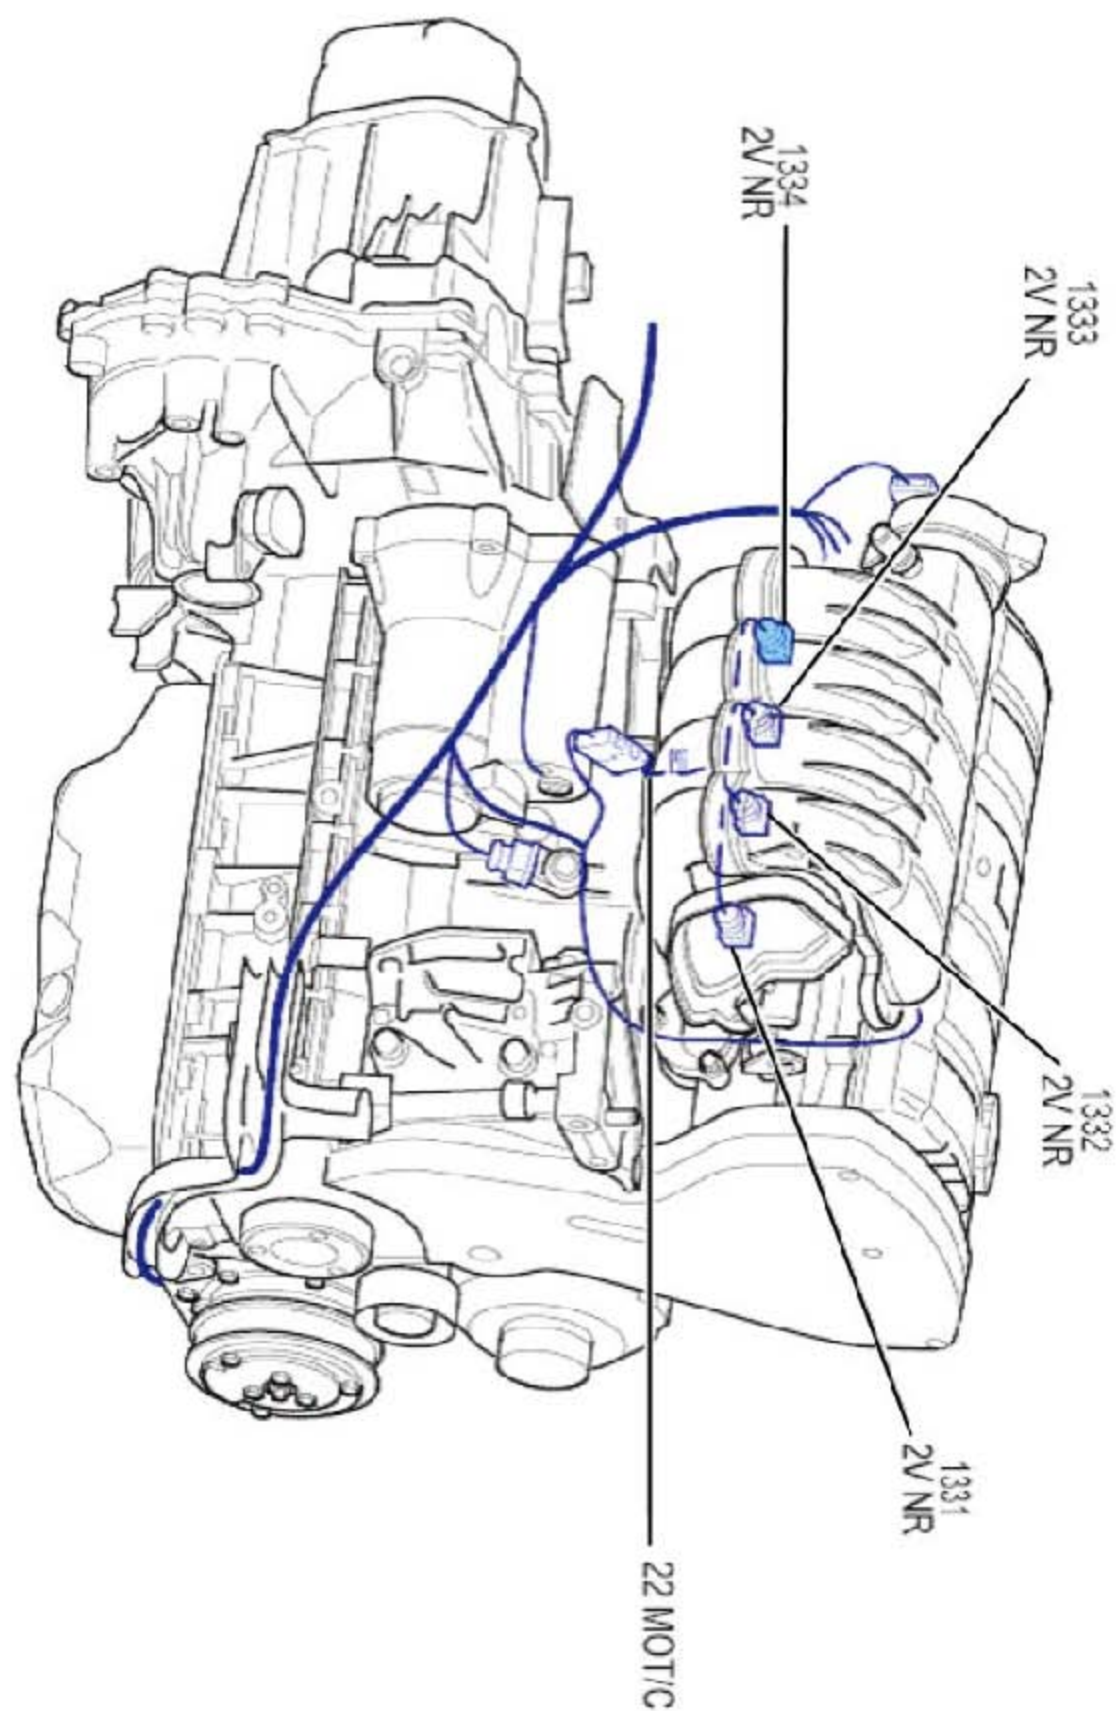


3.23 前部下游氧传感器线路图

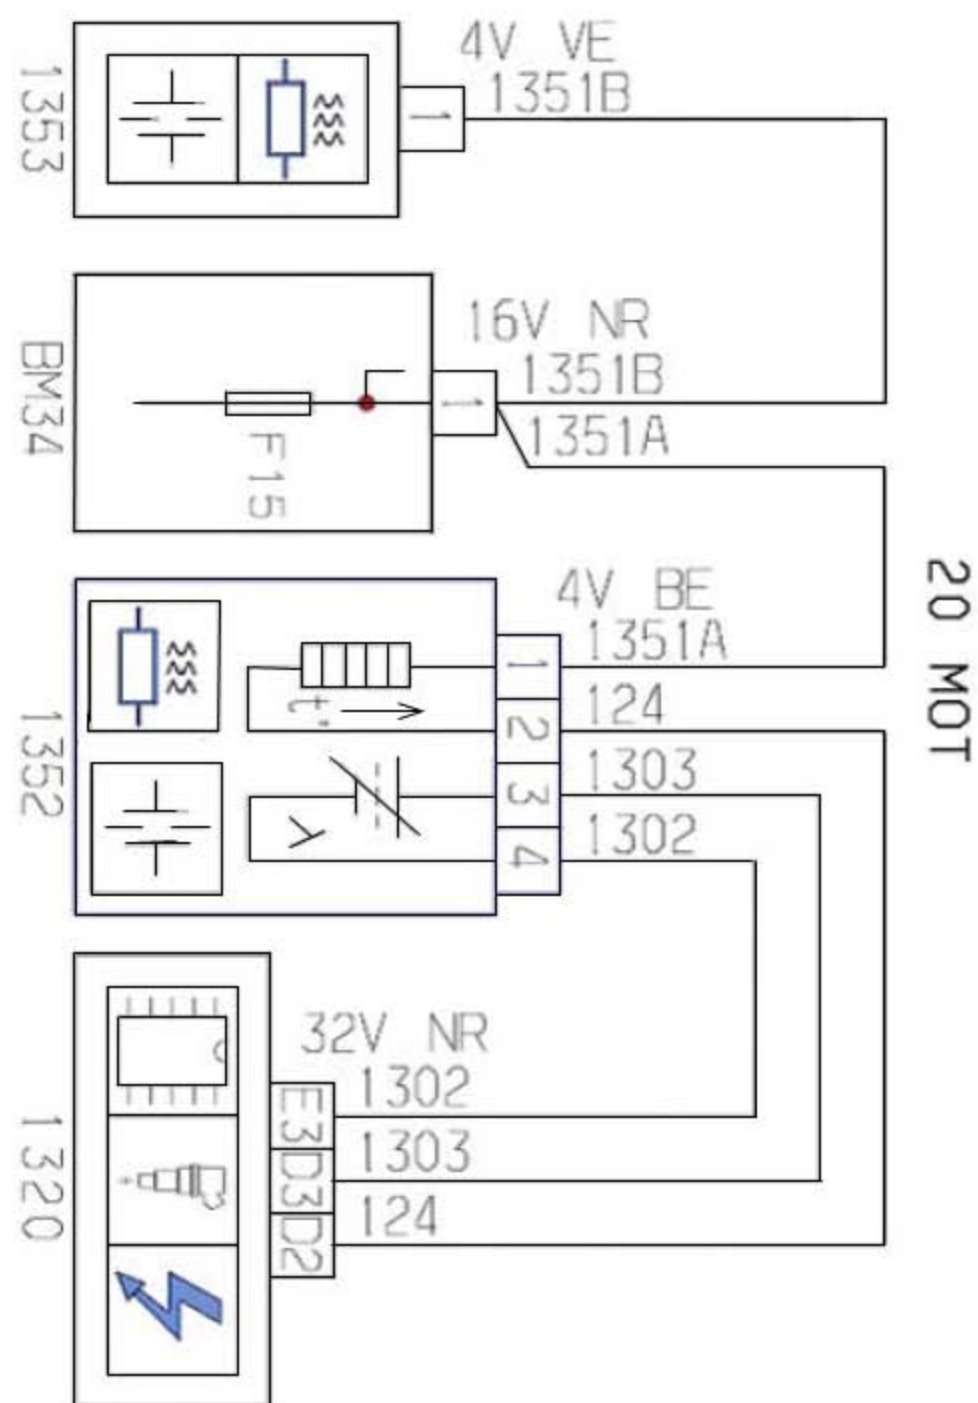


3. 24 下游氧传感器安装图

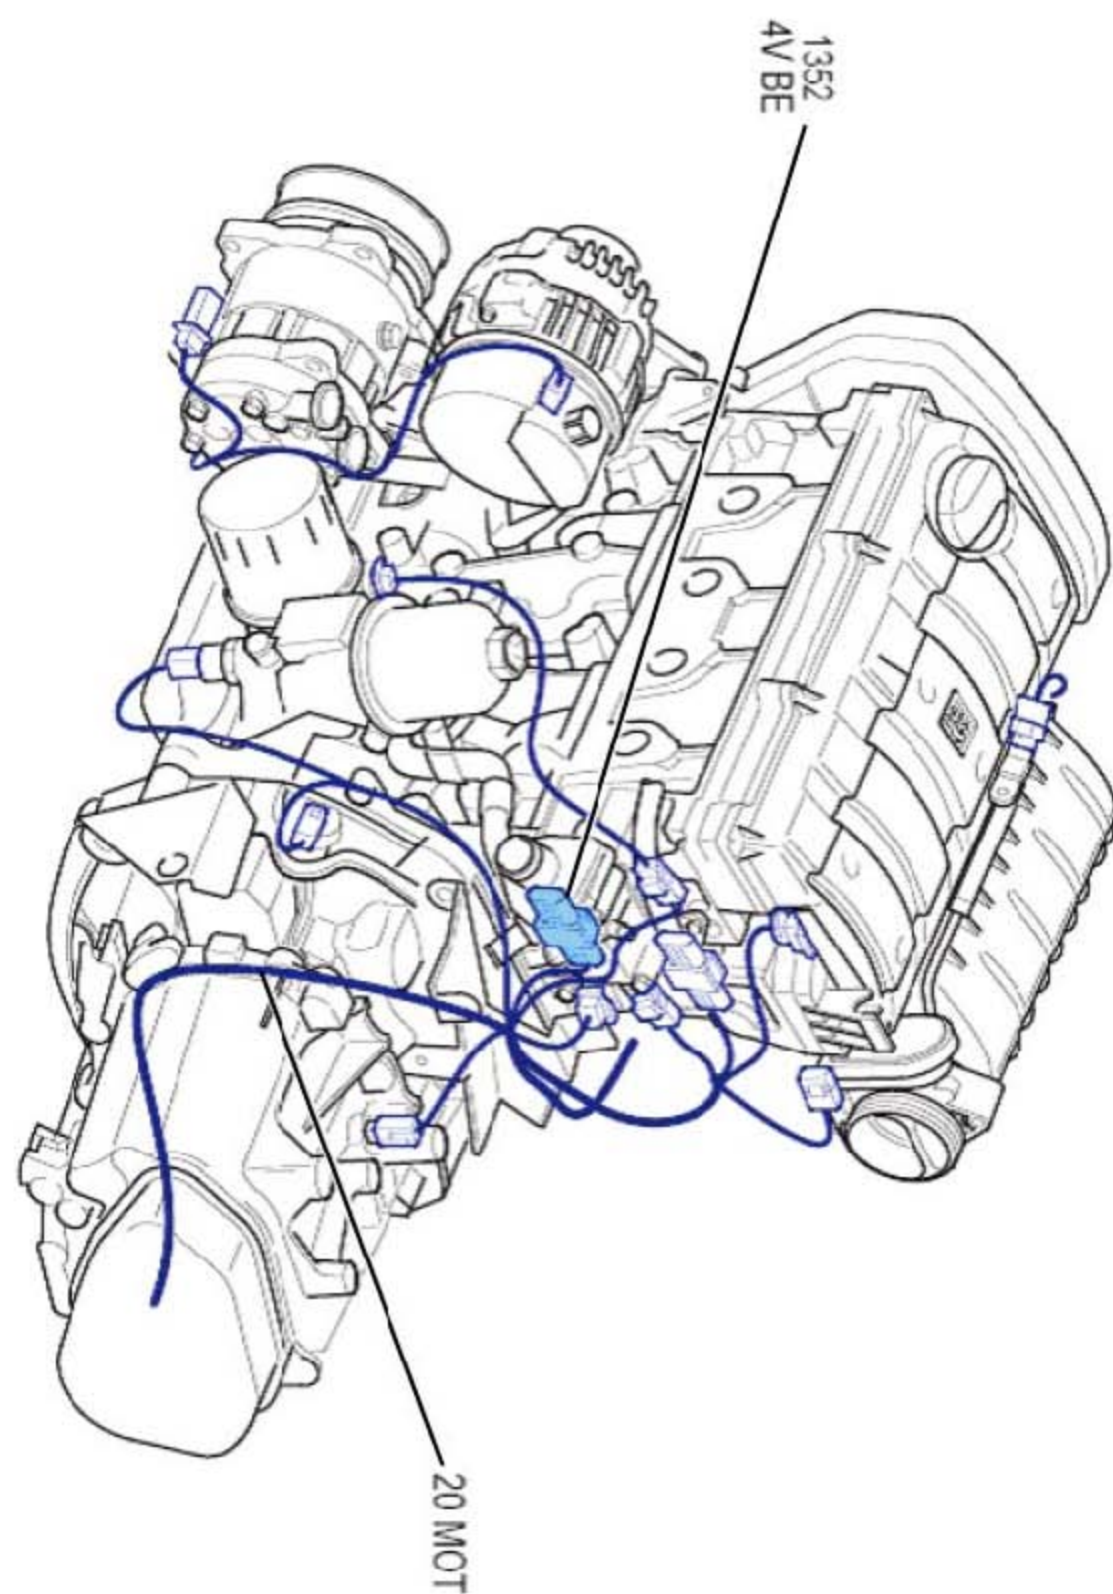


3.25 上游氧传感器线路图

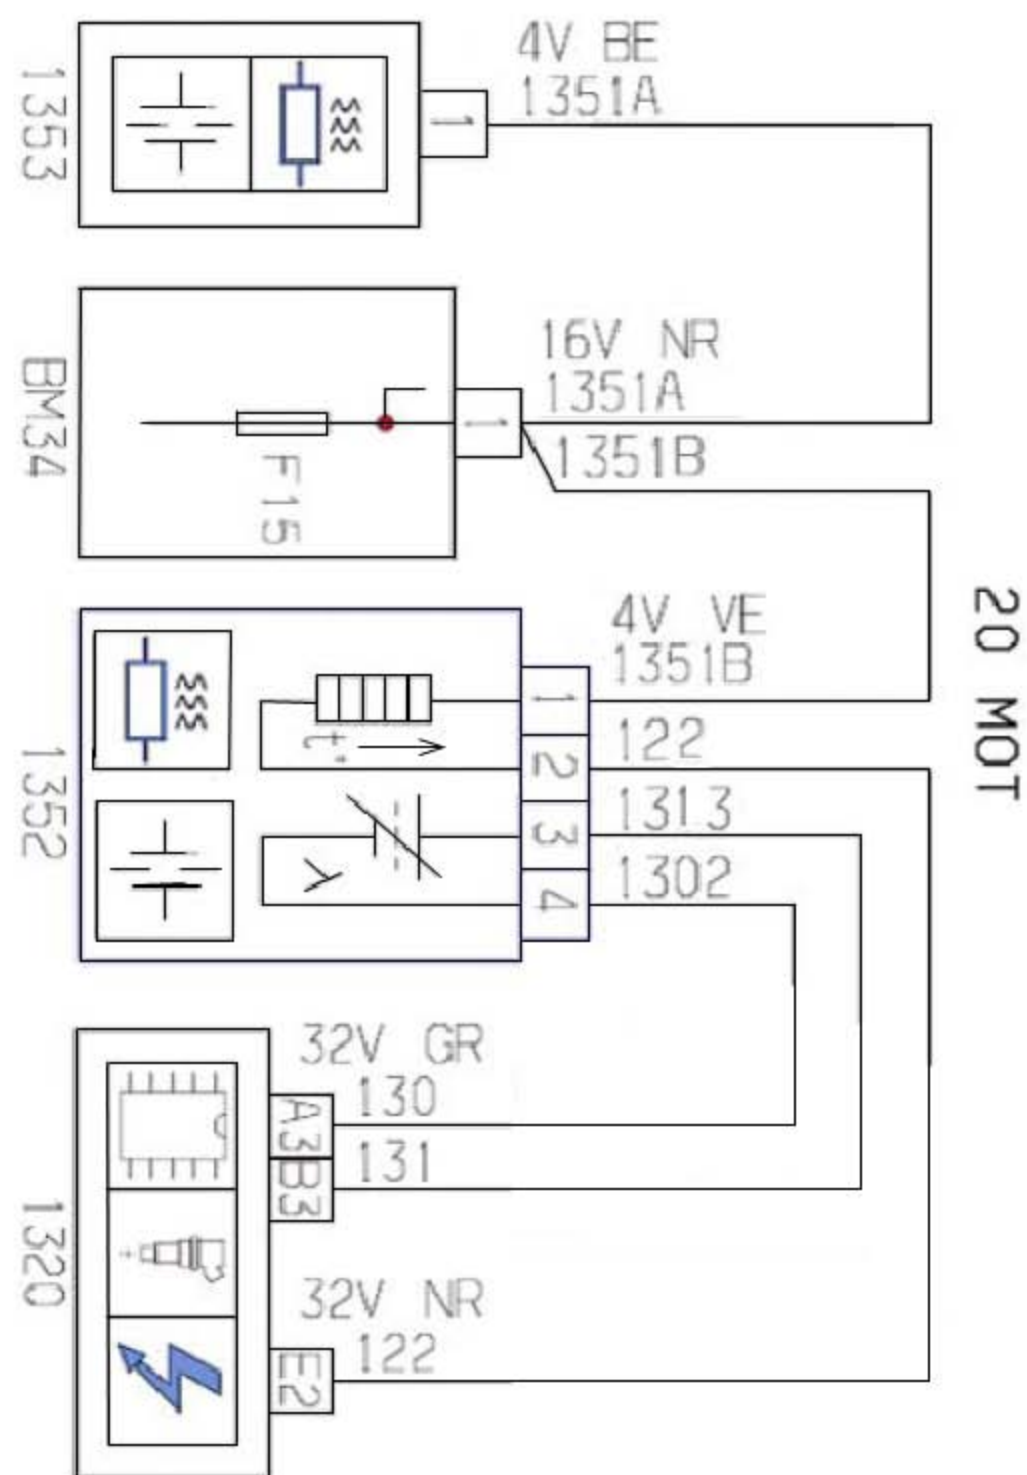


3. 26 上游氧传感器安装图

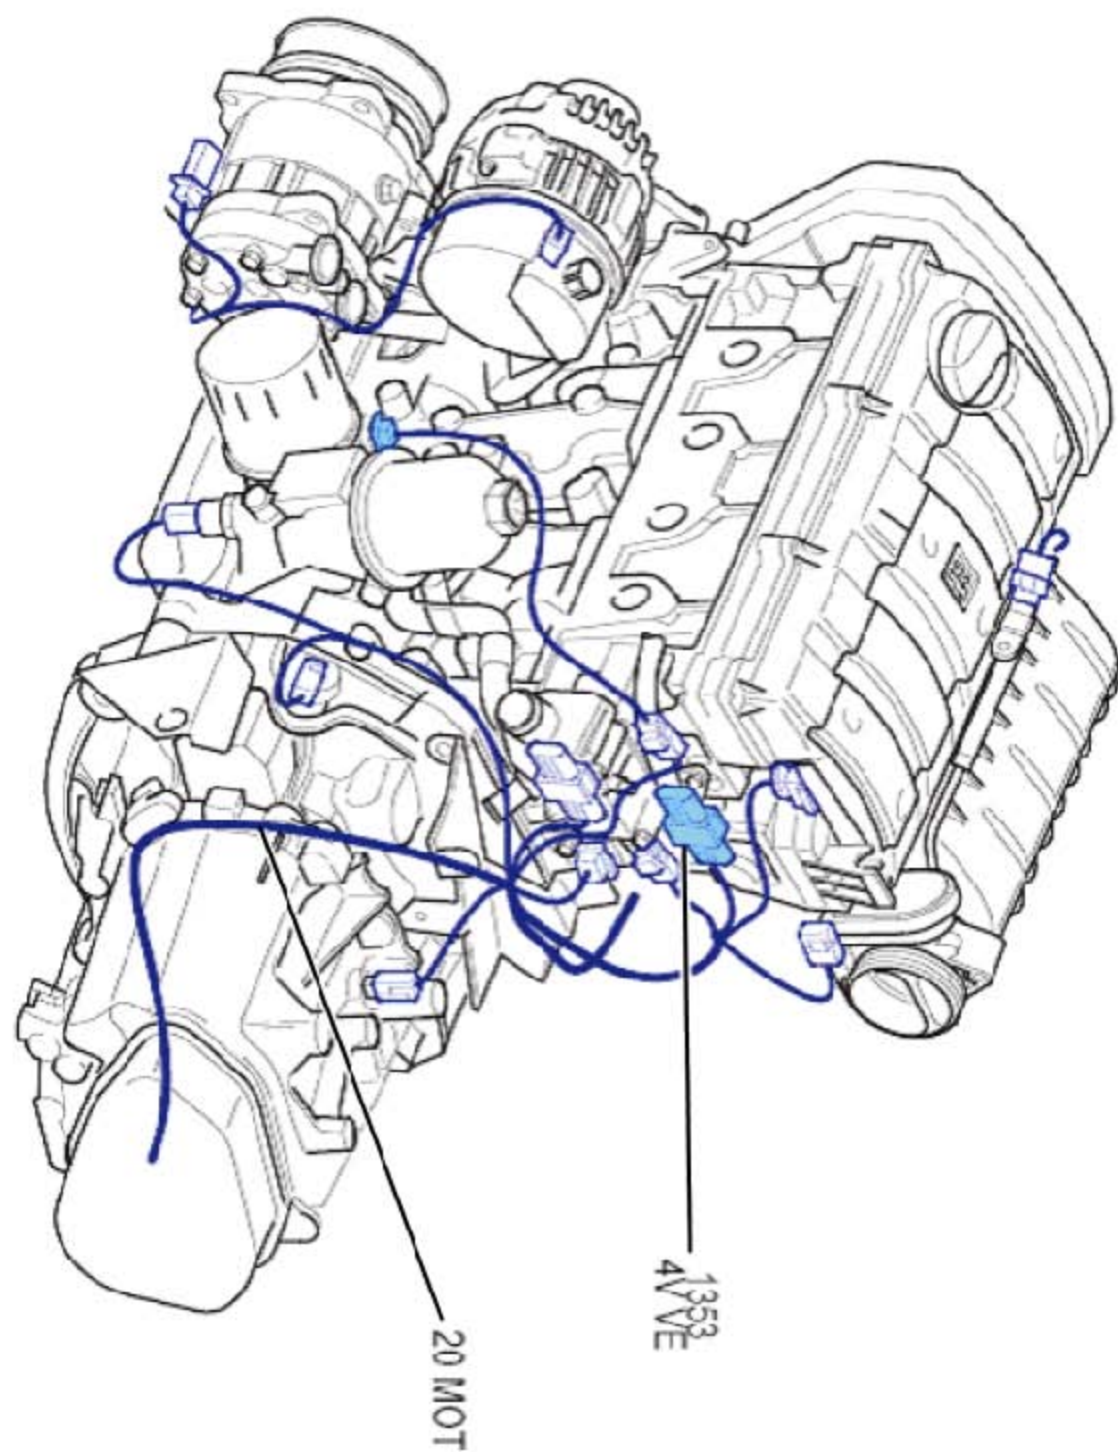


3. 27 冷却液温度传感器线路图

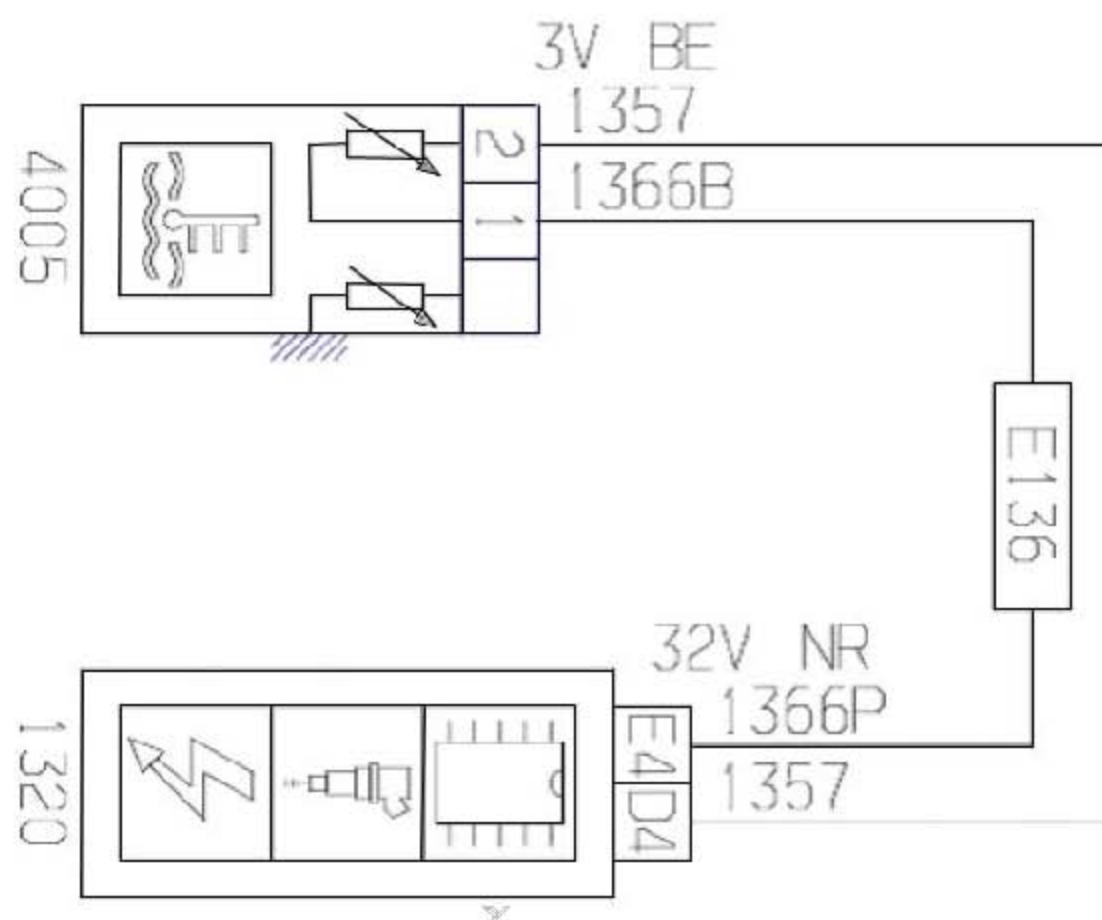


3. 28 冷却液温度传感器安装图

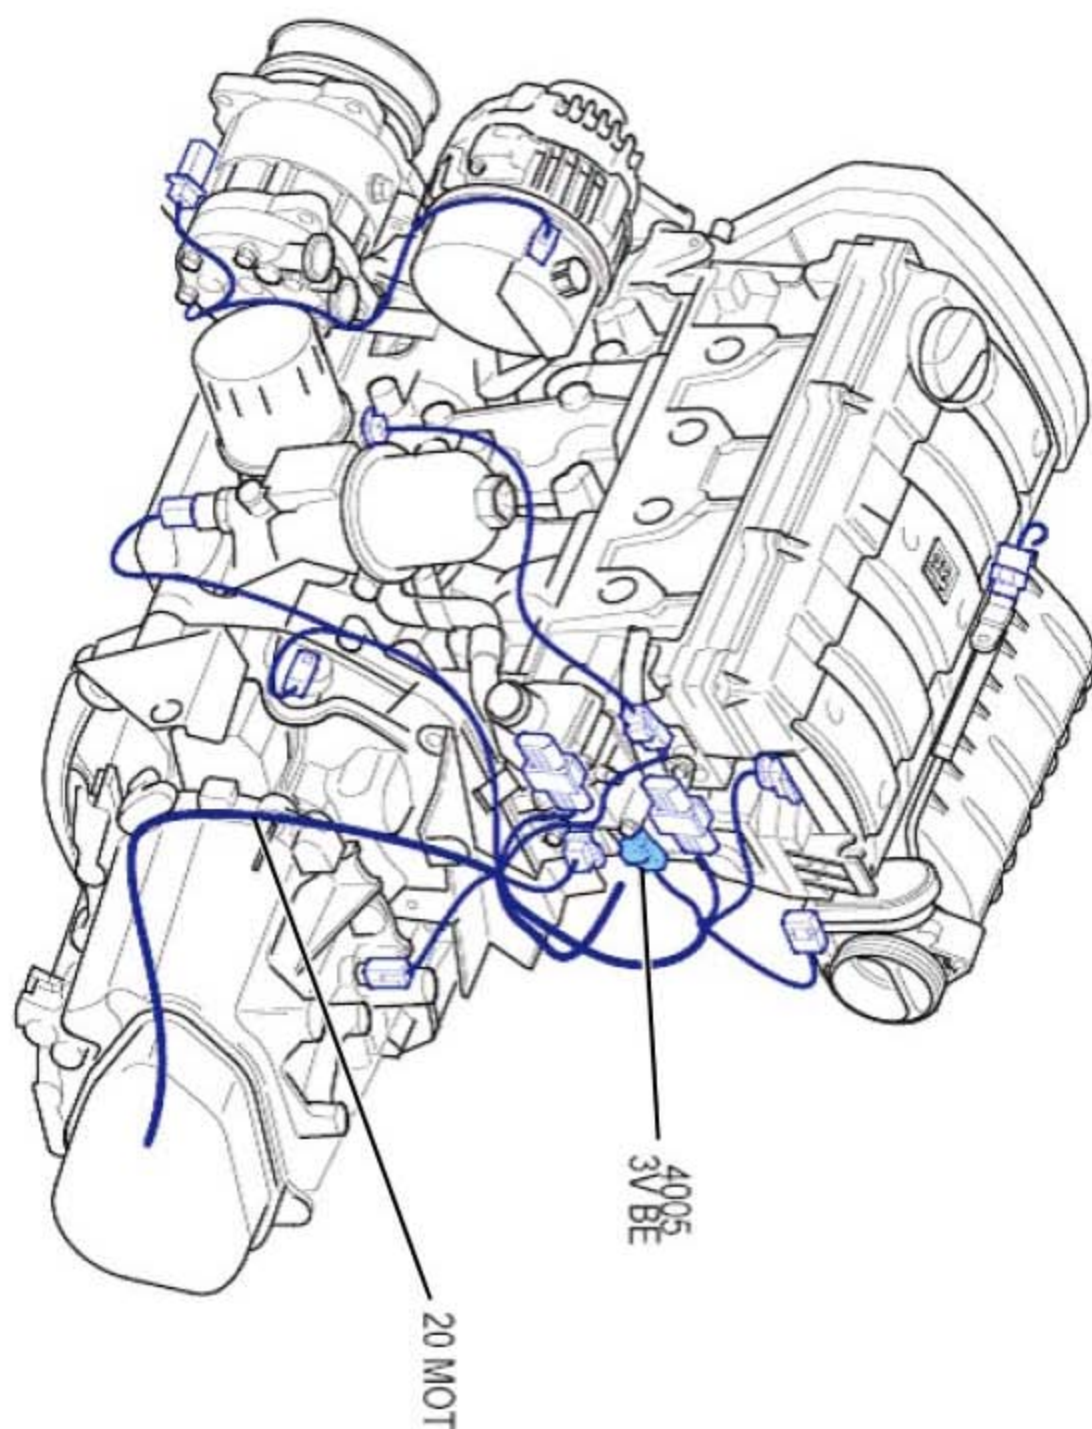


3. 29 冷却液温度开关线路图

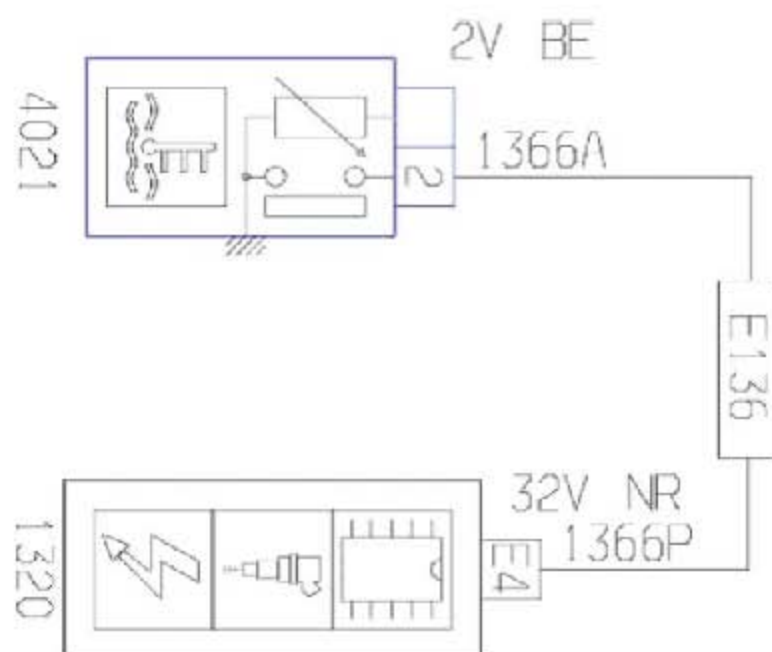


3. 30 巡航控制安全开关安装图

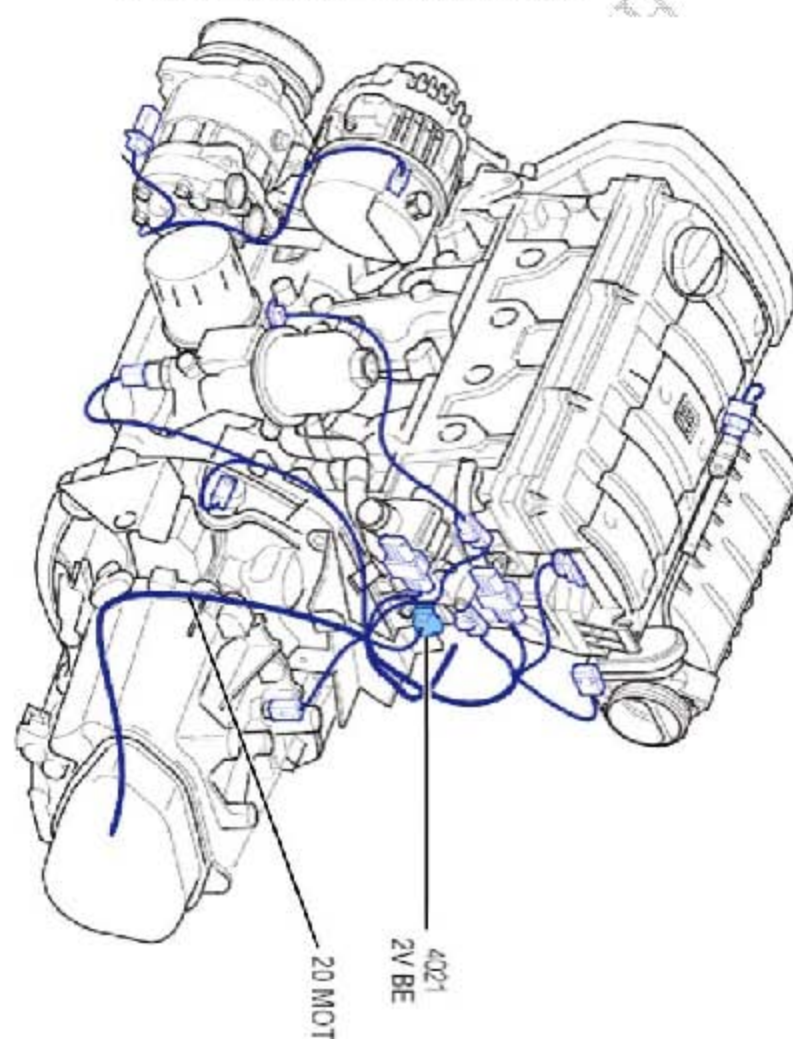


3.31 巡航控制安全开关线路图

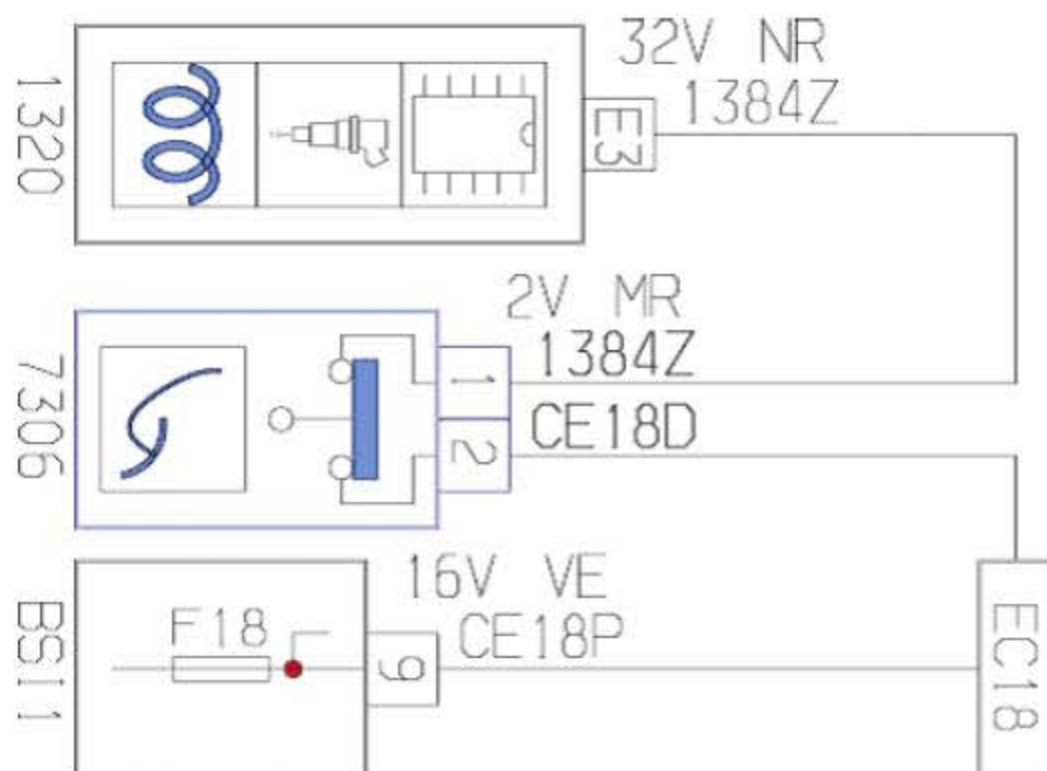

3.32 巡航控制安全开关安装图

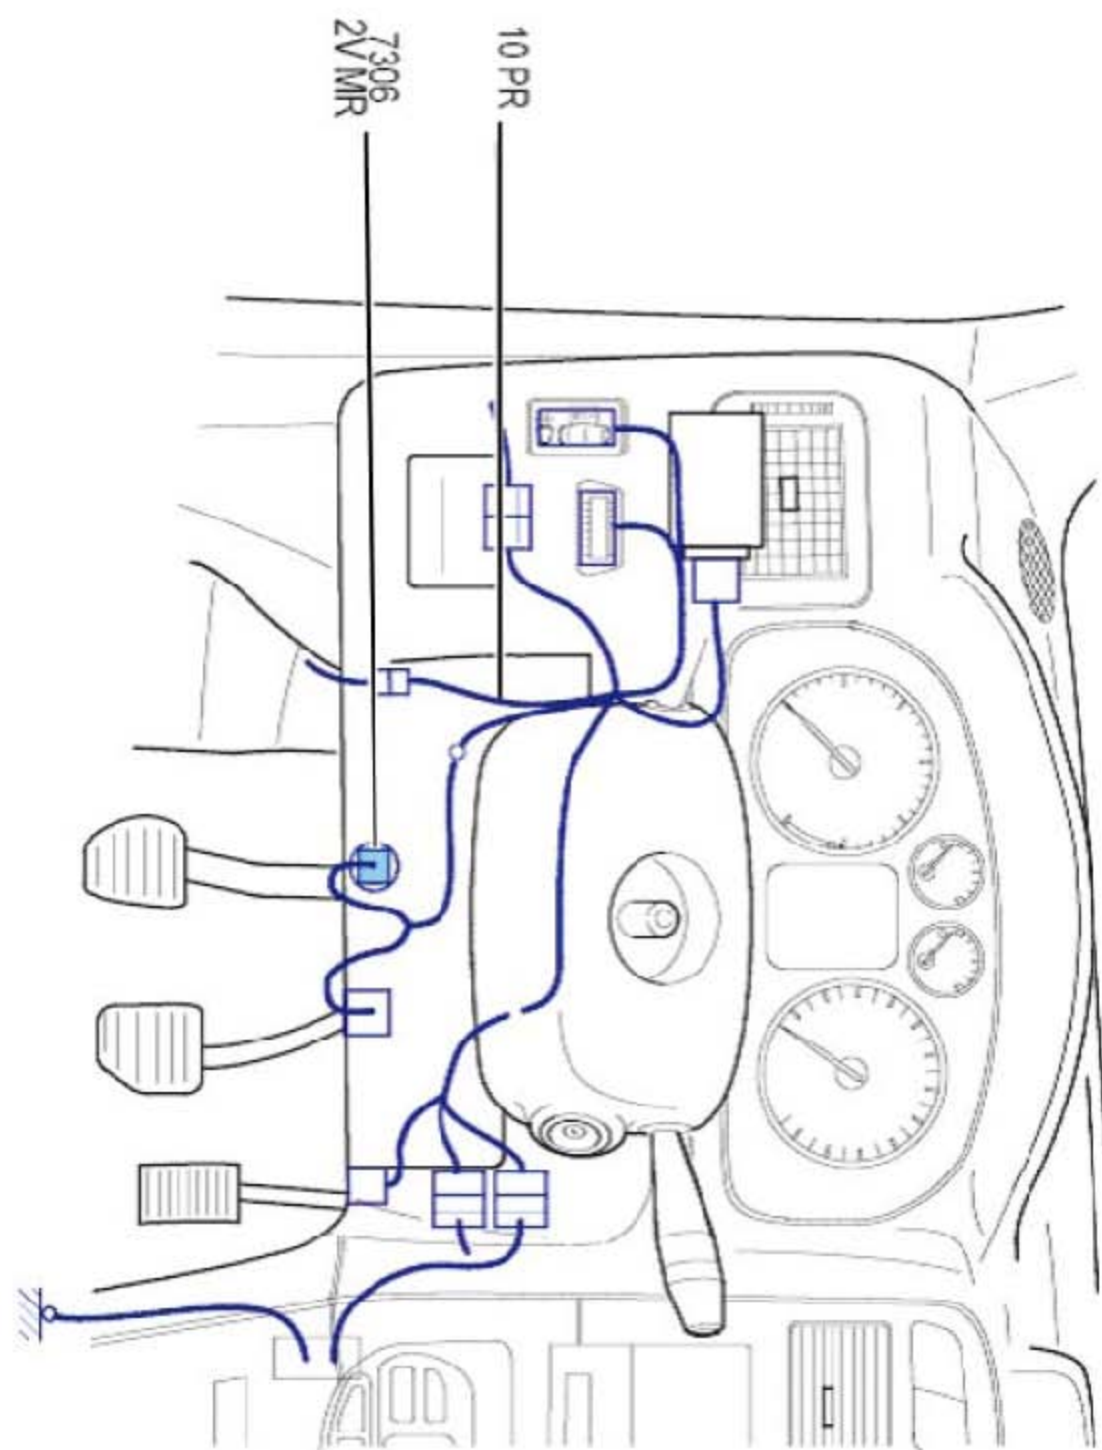

3.33 空调压力开关线路图

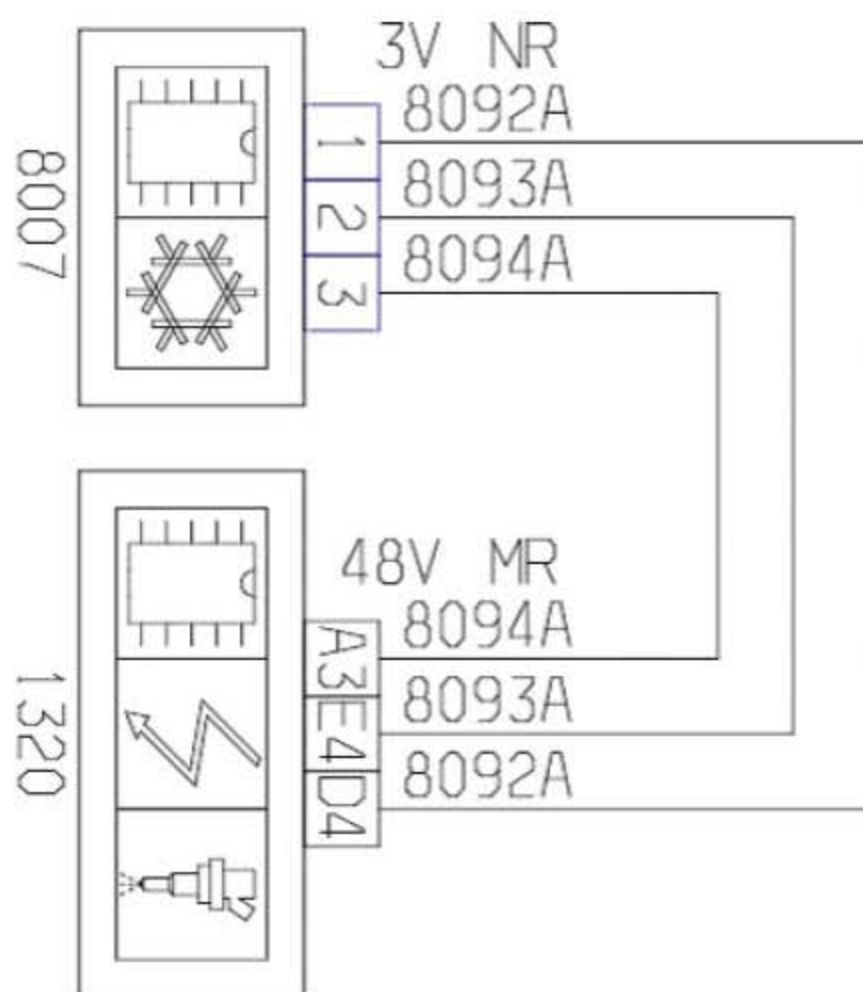

3.34 空调压力开关安装图

