




1.11 连接器示意图




C101
底板线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)




C102
底板线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)



C103
底板线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)




C104
底板线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)




C105
底板线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)



C106
底板线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)




C107
发动机线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)

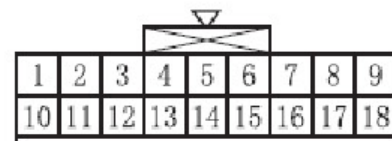


C108
发动机线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)




C109
发动机线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)




C110
发动机线束
(发动机室保险丝 & 继电器盒)



C111
底板线束
(Starter)




C112
发动机线束
(-ABS)




C112
发动机线束




C113
发电机线束

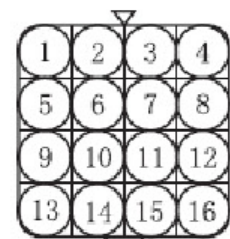


C114
底板线束

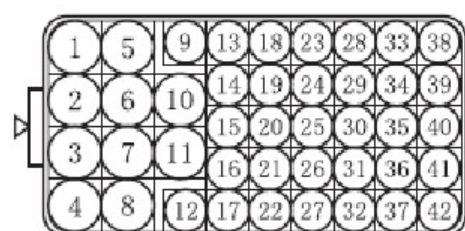


C115
发动机控制线束

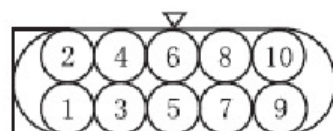


C116
FFH 线束

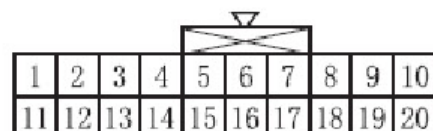


C201
车顶线束

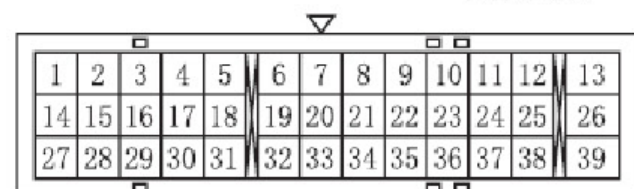


C202
底板线束

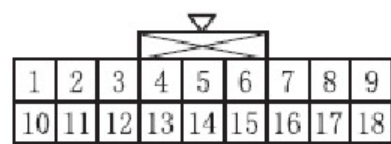

C203
底板线束




C204
底板线束




C205
安全气囊线束
(窗帘式安全气囊)



C205
安全气囊线束

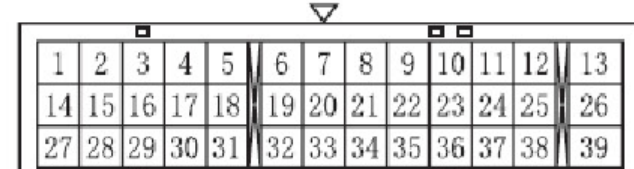


C206
底板线束

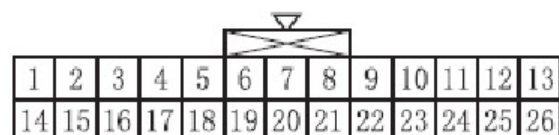


C207
底板线束




C208
底板线束



C209
安全气囊线束

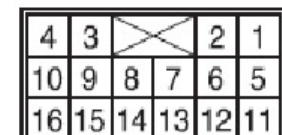


C210
空调线束




C211
安全气囊线束
(窗帘式安全气囊)




C211
安全气囊线束

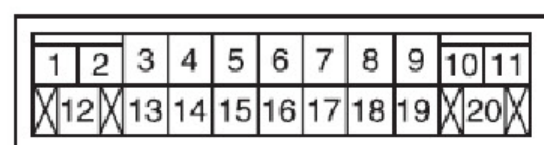


C212
底板线束

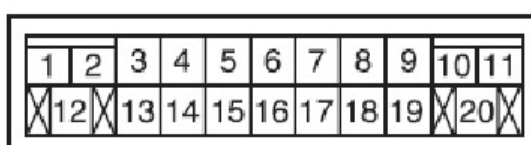


C213
底板线束

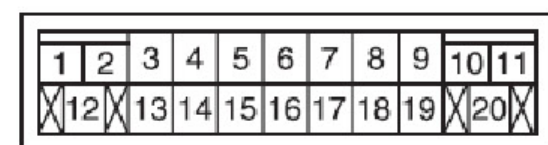


C214
底板线束

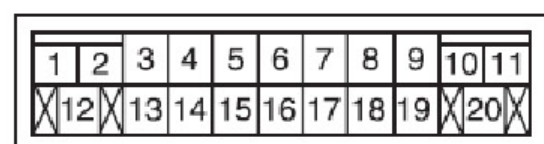


C215
底板线束




C301
驾驶席座椅线束




C302
助手席座椅
线束

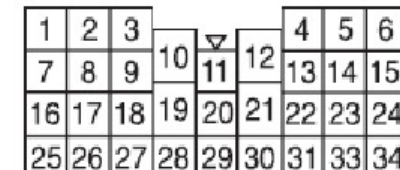


C351
驾驶席车门线束

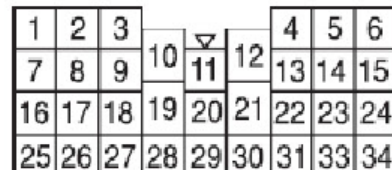


C361
助手席车门线束

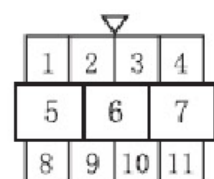


C371
后左车门线束

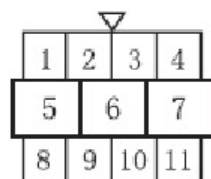


C381
后右车门线束

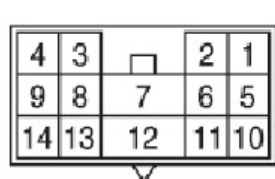


C401
后备箱门线束

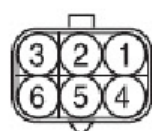

C402
牵引线束



C901
变速器线束
(M/T)

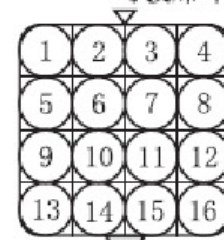


C901
变速器线束
(A/T)





C902
燃油传感器
线束




C903
后保险杠线束




C903
后保险杠线束
(-PAS)

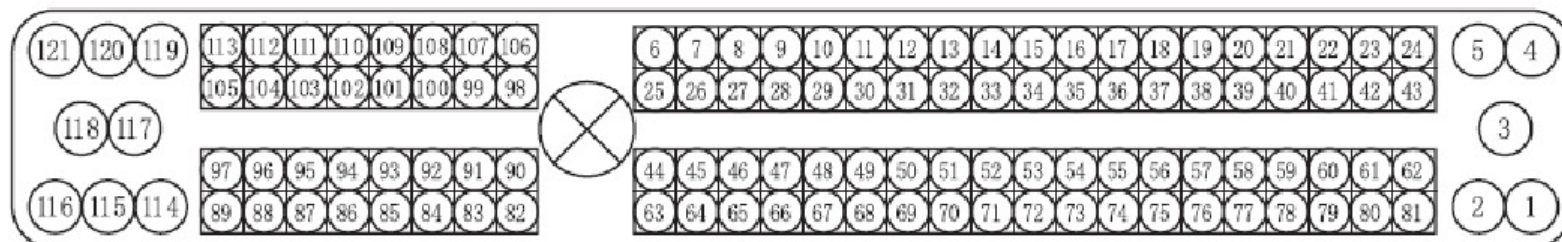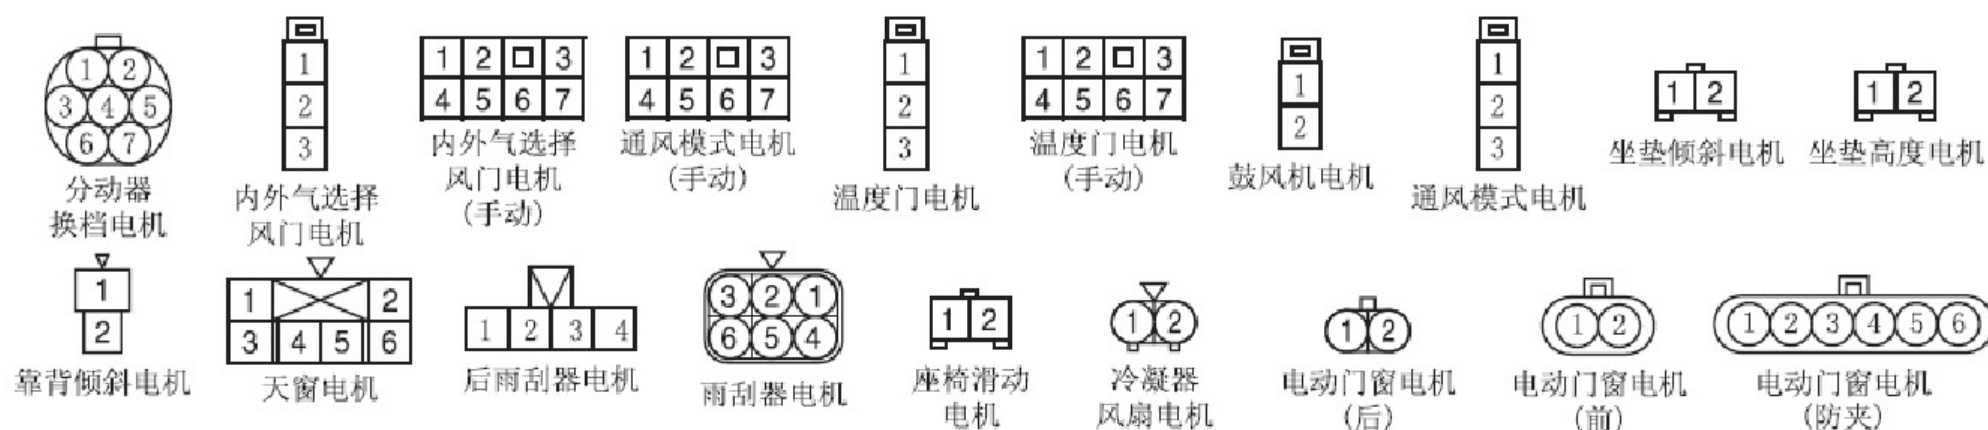


D20DT ECU




安全气囊控制模块

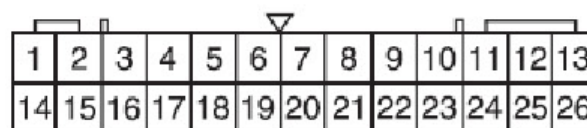


TCCU

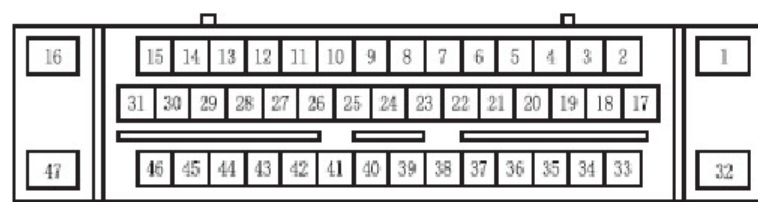


ABS/ESP 控制模块




空调控制器 (全自动)

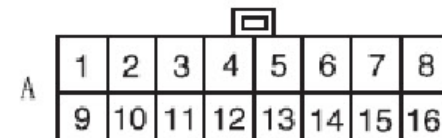


空调控制器 (手动)

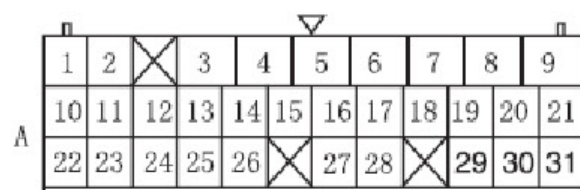


A




门锁继电器

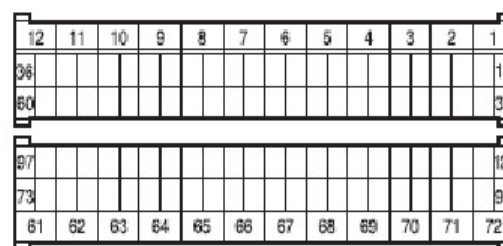


ECU (汽油机)




音响

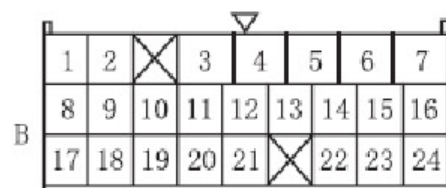


B




DRL 控制模块




驻车辅助控制模块

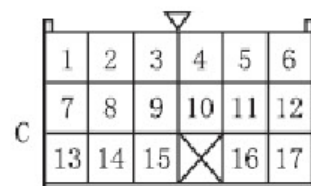

C




折叠控制器



预热控制器




A





B


TCU

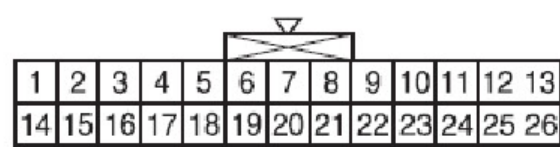


组合开关

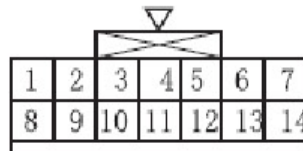电动门窗开关
(驾驶席、助手席)


室外后视镜

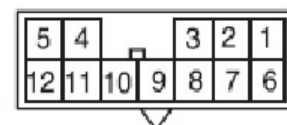


座椅开关

室外后视镜
开关


折叠开关




HDC 开关





行程复位开关




后雾灯




座椅加热器开关

ESP OFF
开关


危险警告灯开关




点火开关




4WD 开关




大灯水平调整开关




天窗开关




发动机盖开关





门开关



三元压力开关






鼓风机开关

离合器开关
(M/T)离合器开关
(汽油机 M/T)


制动灯开关




中立开关

倒车灯开关
(M/T)后备箱门
开关后备箱门
开锁开关

驻车制动开关




档位开关




后除霜器开关




手套箱开关



A/T L变速杆开关



钥匙插入开关




行李箱灯



转向灯




侧面转向灯



前雾灯



车门礼貌灯




手套箱灯



遮阳板灯



HMS 灯



中央室内灯



室内灯



牌照灯



组合灯




大灯



制动油量传感器





车速传感器




水温传感器





G-传感器

燃油压力
传感器凸轮轴位置
传感器





爆震传感器






HFM 传感器

凸轮轴位置
传感器


增压压力传感器

燃油温度
传感器燃油滤清器
警告传感器压力
传感器轮速传感器
(-ABS)AQS/室外温度
传感器

室内温度传感器

Incar
传感器Sun
传感器室外温度
传感器
(FFH)


方向盘转角速度传感器

水温
传感器雨传感器 &
自动灯光控制模块

倒车传感器



轮速传感器

氧
传感器

加速踏板模块

