

2009上海大众朗逸虚拟6碟CD收音机电路图

摘要：

该文档主要描述2009上海大众朗逸虚拟6碟CD收音机电路图。


关键字：

2009 上海大众 朗逸 电路图 虚拟 6 碟 CD 收音机 娱乐信息系统 收音机 CD


目录

1. 虚拟 6 碟 CD 收音机电路图.....	1
--------------------------	---

1. 虚拟 6 碟 CD 收音机电路图

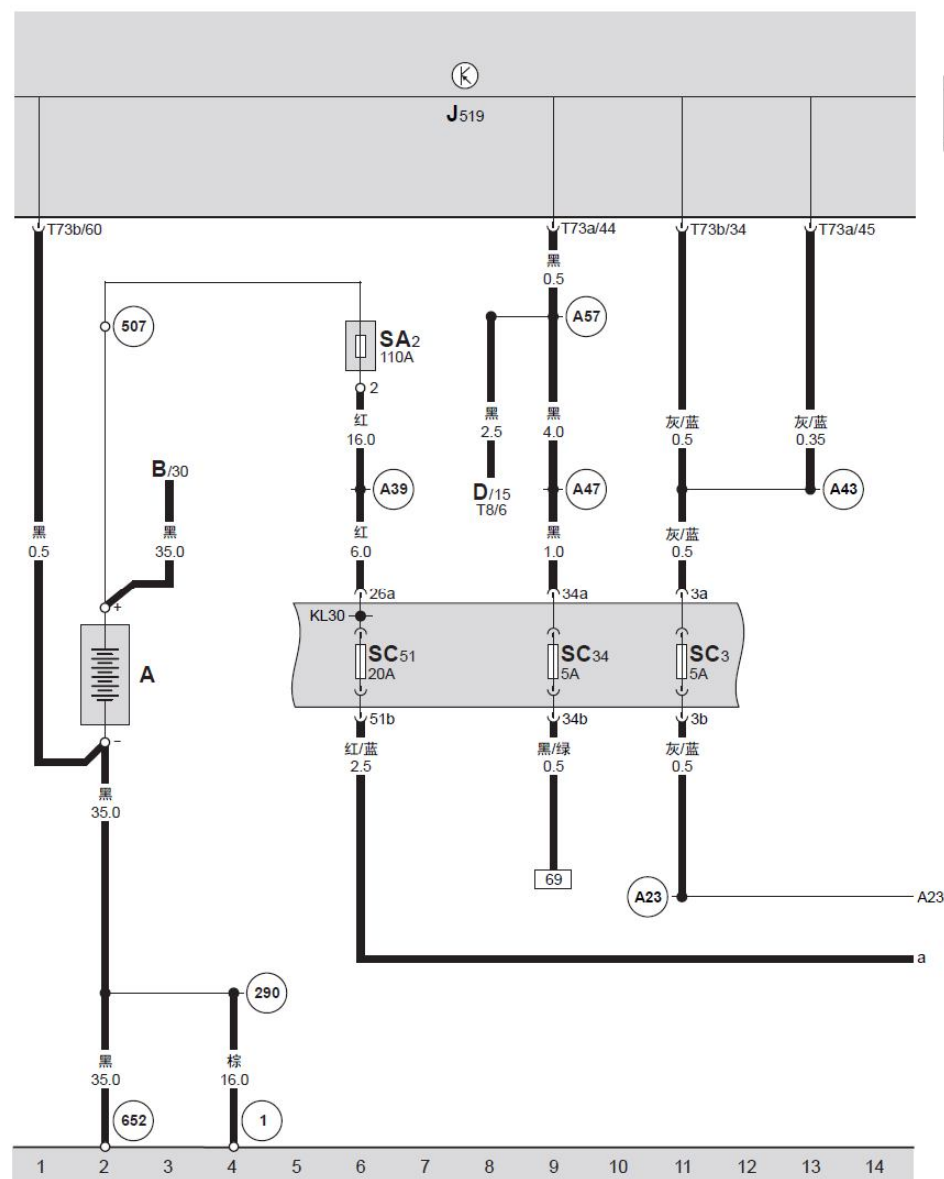


BCM 车身控制器、蓄电池

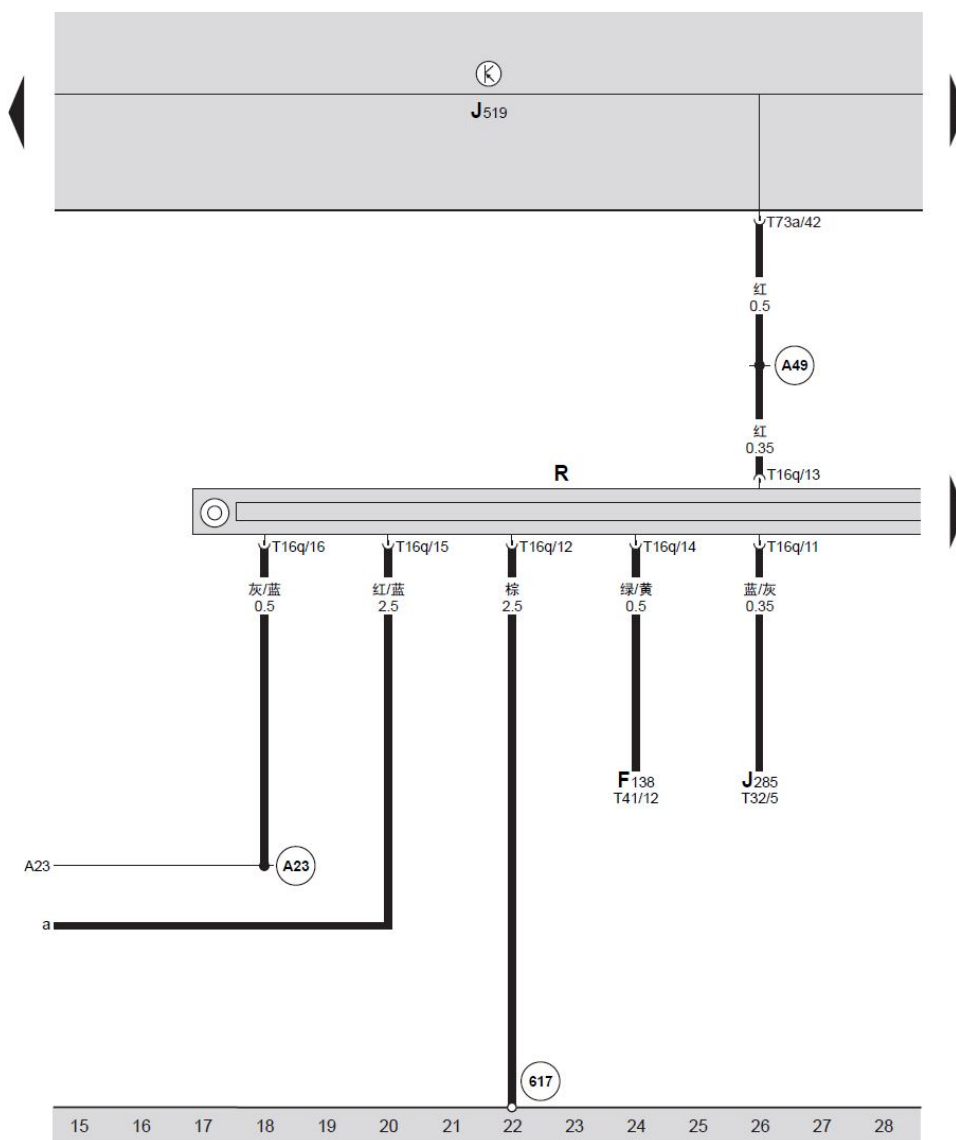

BCM 车身控制器、收音机


F138 — 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环, 在方向盘下面
J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
R — 收音机, 在仪表板中部
T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头
T32 — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位

617 — 接地点, 在右 A 柱下方后侧
A23 — 连接线, 在仪表板线束内
A49 — 连接线, 在仪表板线束内

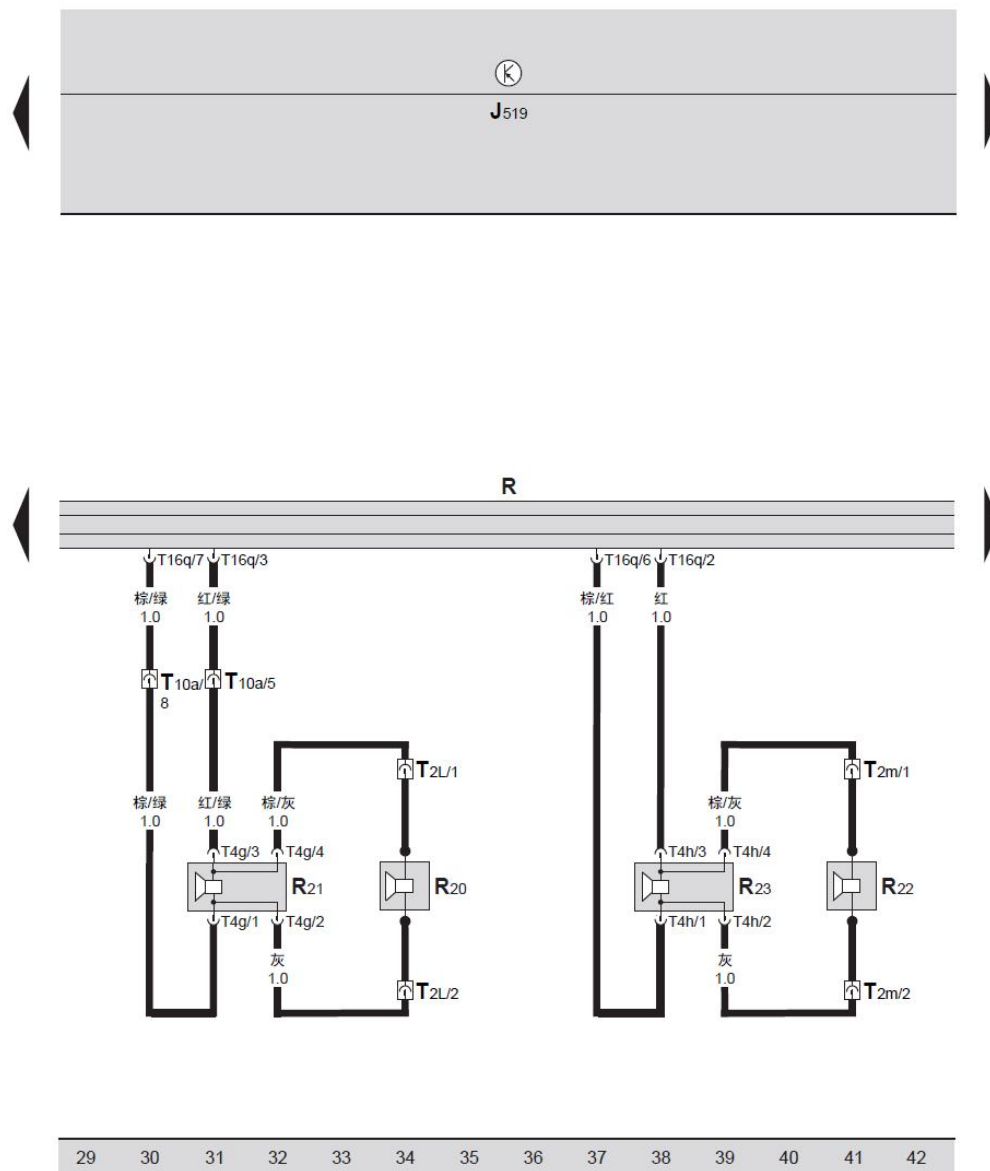


收音机、高音喇叭、低音喇叭

- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
R — 收音机, 在仪表板中部
R20 — 左前高音喇叭, 在左前车门三角饰板上
R21 — 左前低音喇叭, 在左前车门饰板内
R22 — 右前高音喇叭, 在右前车门三角饰板上
R23 — 右前低音喇叭, 在右前车门饰板内
T2L — 2 针插头, 黑色, 左前高音喇叭插头
T2m — 2 针插头, 黑色, 右前高音喇叭插头
T4g — 4 针插头, 黑色, 左前低音喇叭插头
T4h — 4 针插头, 黑色, 右前低音喇叭插头
T10a — 10 针插头, 黑色, 在左 A 柱下方插座上 1 号位
T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头

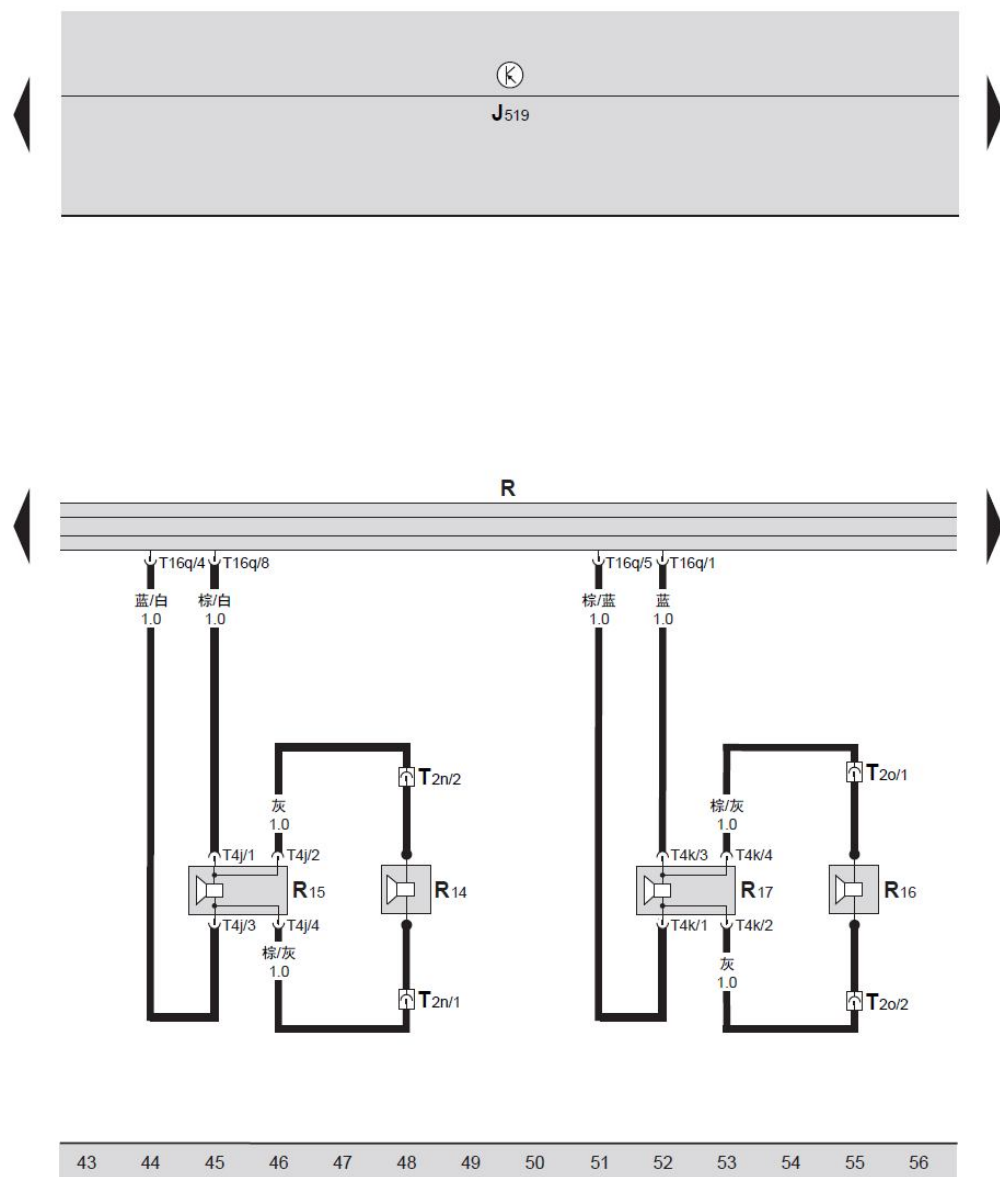

收音机、高音喇叭、低音喇叭


J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
R — 收音机, 在仪表板中部
R14 — 左后高音喇叭, 在左后车门饰板上
R15 — 左后低音喇叭, 在左后车门饰板内
R16 — 右后高音喇叭, 在右后车门饰板上
R17 — 右后低音喇叭, 在右后车门饰板内
T2n — 2 针插头, 黑色, 左后高音喇叭插头
T2o — 2 针插头, 黑色, 右后高音喇叭插头
T4j — 4 针插头, 黑色, 左后低音喇叭插头
T4k — 4 针插头, 黑色, 右后低音喇叭插头
T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头

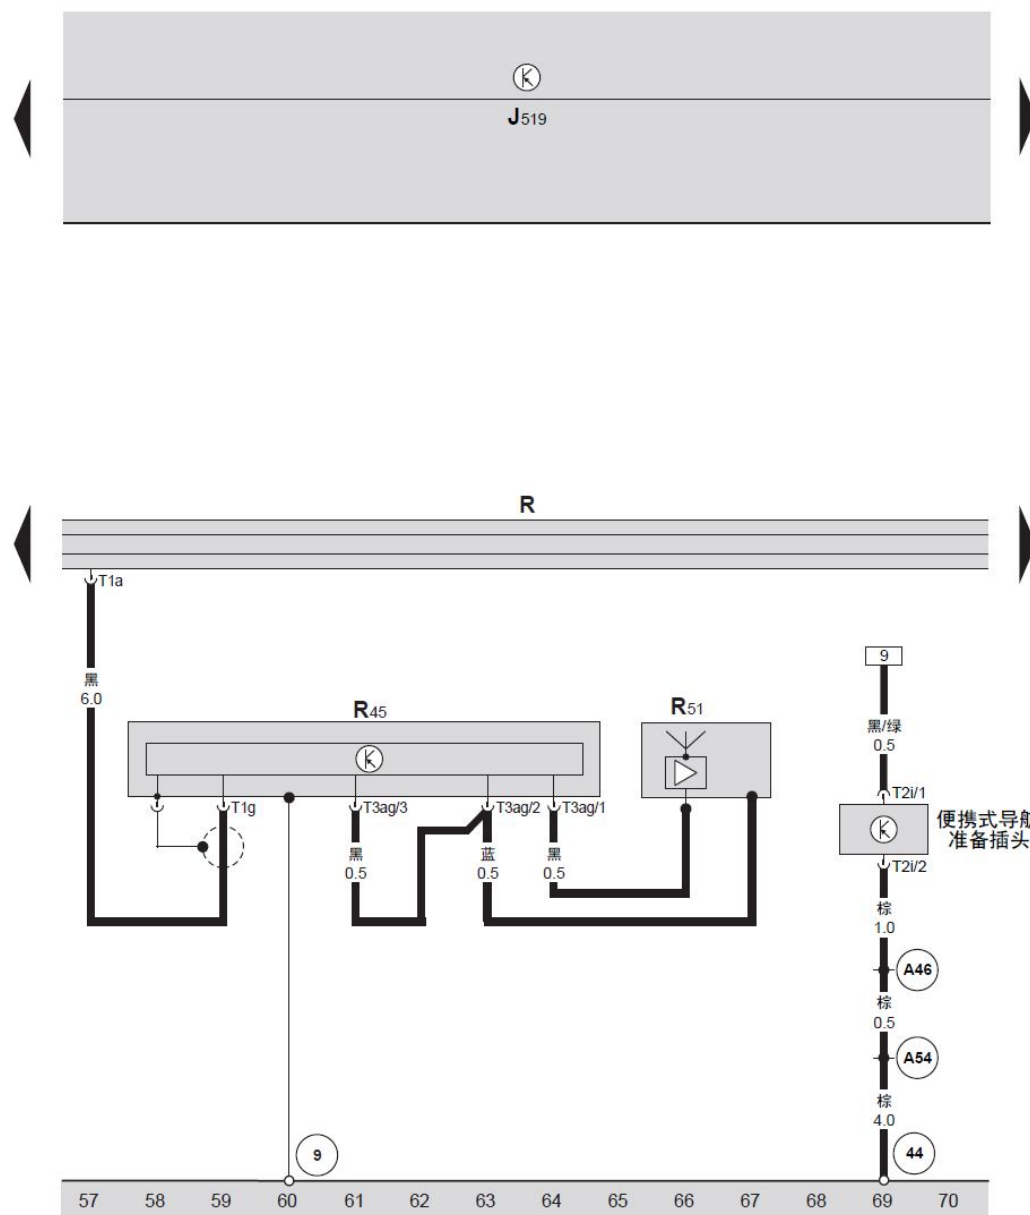

收音机、天线放大器、收音机 / 电话天线、便携式导航准备插头

- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
 R — 收音机，在仪表板中部
 R45 — 天线放大器 (电话 / 收音机)，在左 C 柱上部
 R51 — 收音机 / 电话天线，在后挡风玻璃上
 T1a — 1 针插头，白色，收音机插头
 T1g — 1 针插头，黑色，天线放大器插头
 T2i — 2 针插头，黑色，便携式导航准备插头
 T3ag — 3 针插头，黑色，天线放大器插头
 便携式导航准备插头，在仪表板中部杂物箱下方

- 9 — 接地点，自身接地
 44 — 接地点，在左 A 柱下方
 A46 — 接地连接线 (31)，在仪表板线束内
 A54 — 接地连接线 (31)，在仪表板线束内

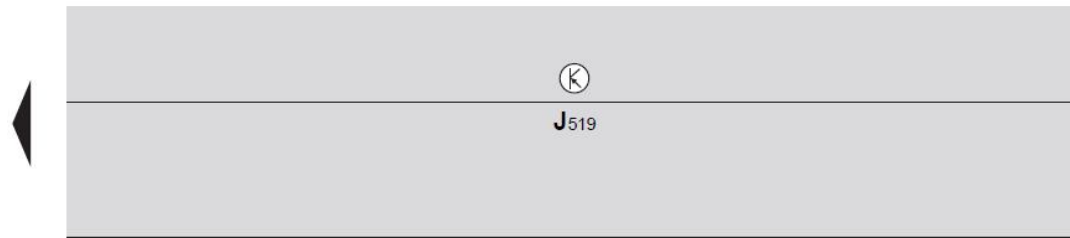

收音机、USB 接口

J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方

R — 收音机，在仪表板中部

T11a — 11 针插头，黑色，收音机插头

T11b — 11 针插头，黑色，USB 接口插头

USB 接口，在换挡杆前方

