

2014 年奥迪 A1 智能钥匙增加匹配

功能说明： 奥迪 A1 钥匙增加

支持产品： 元征 X-431 IMMO Pro 或综合诊断设备，配有 G1 或 G3

实测车型： 2014 年奥迪 A1，车辆 VIN 码：WAURYA8X7EB****

注意事项： 匹配需要全部钥匙参加，没参加学习的钥匙将被系统删除无法使用


操作流程：

1. 以 X-431 IMMO Pro 为例，进入奥迪车系选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1；



图 1

2. 选择【钥匙学习】，进入如图 2；

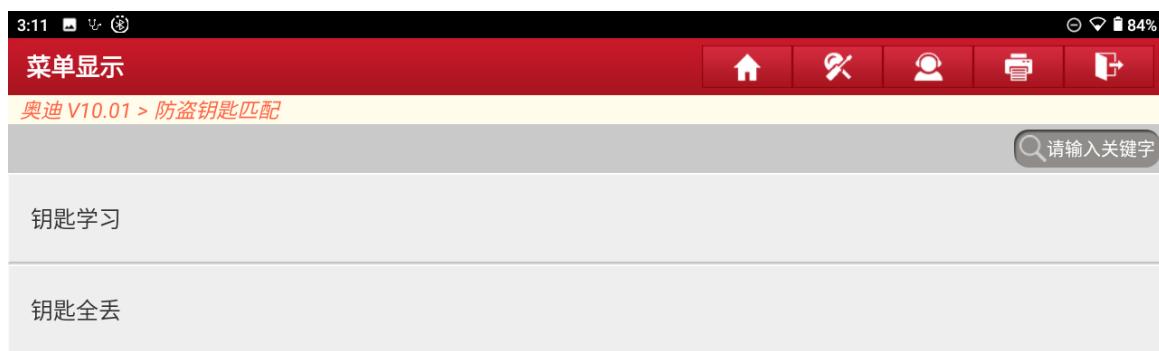

3. 选择【自动检测防盗系统】进入，如图 3；



图 3

4. 插入钥匙（如果是智能钥匙将钥匙放在感应区）打开点火开关，选择“确定”进入如图 4；

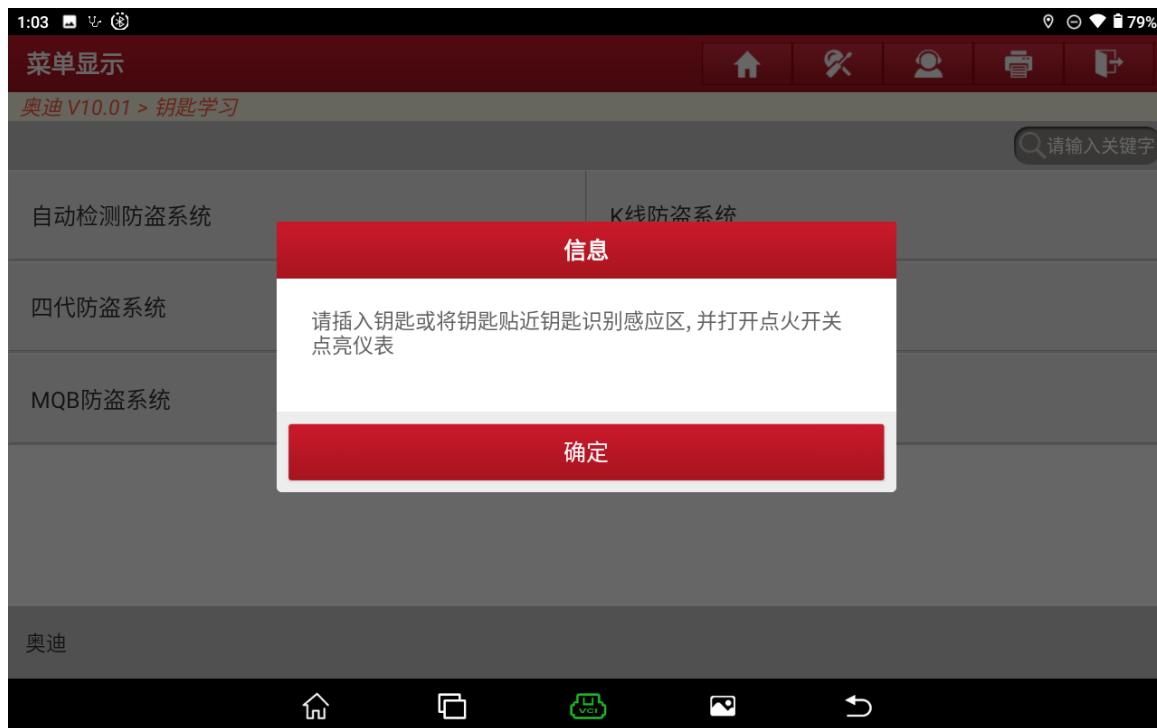


图 4

5. 系统自动识别类型为 NEC 24C64 (A1)，选择【学习钥匙】进入，如图 5；

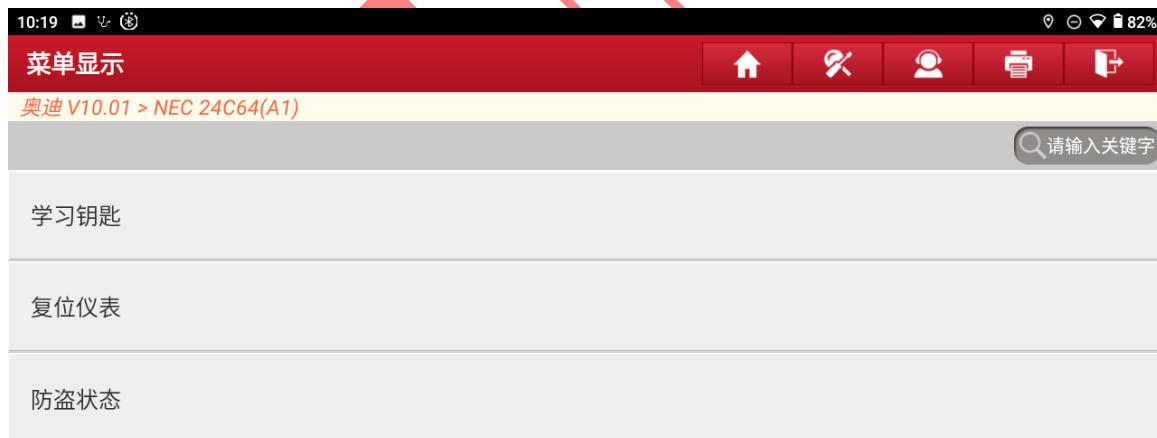


图 5

6. 选择“开始”进入，如图 6；



7. 读取数据仪表自动黑屏，稍等如图 7；

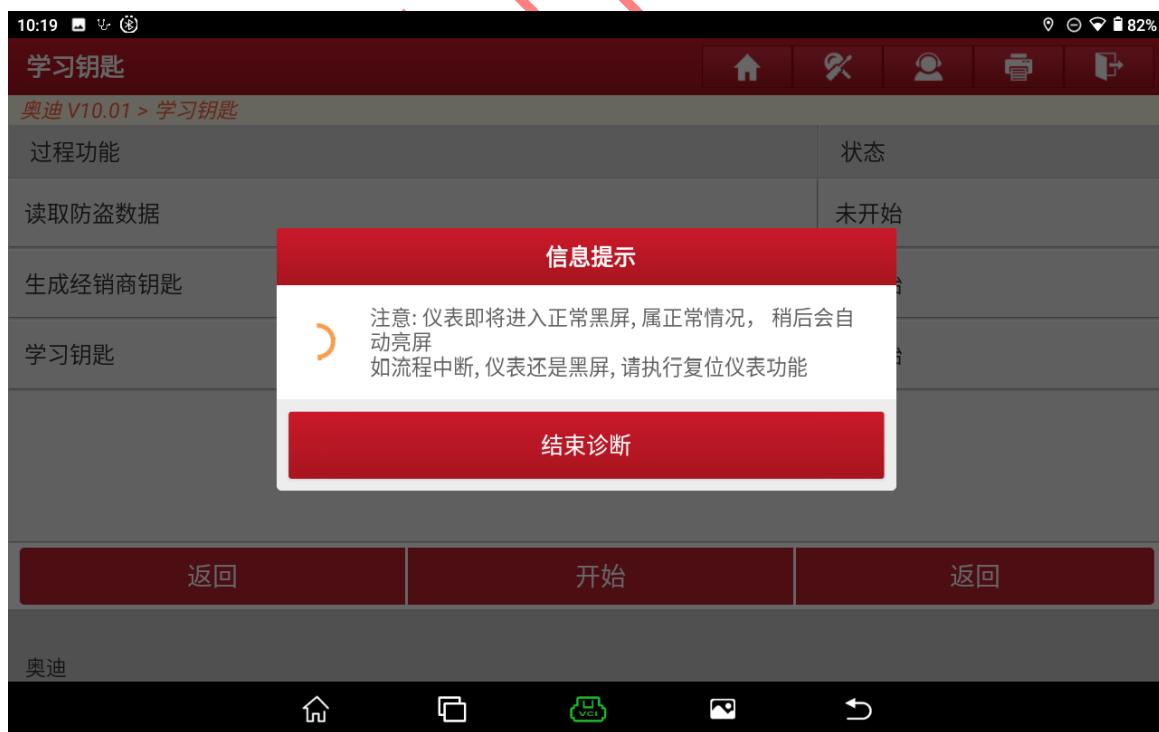


图 7

8. 读取 EEPROM 数据中, 请稍后如图 8;




图 8

9. 选择“开始”进入生成经销商钥匙如图 9;



图 9

10. 选择“是”进入如图 10;

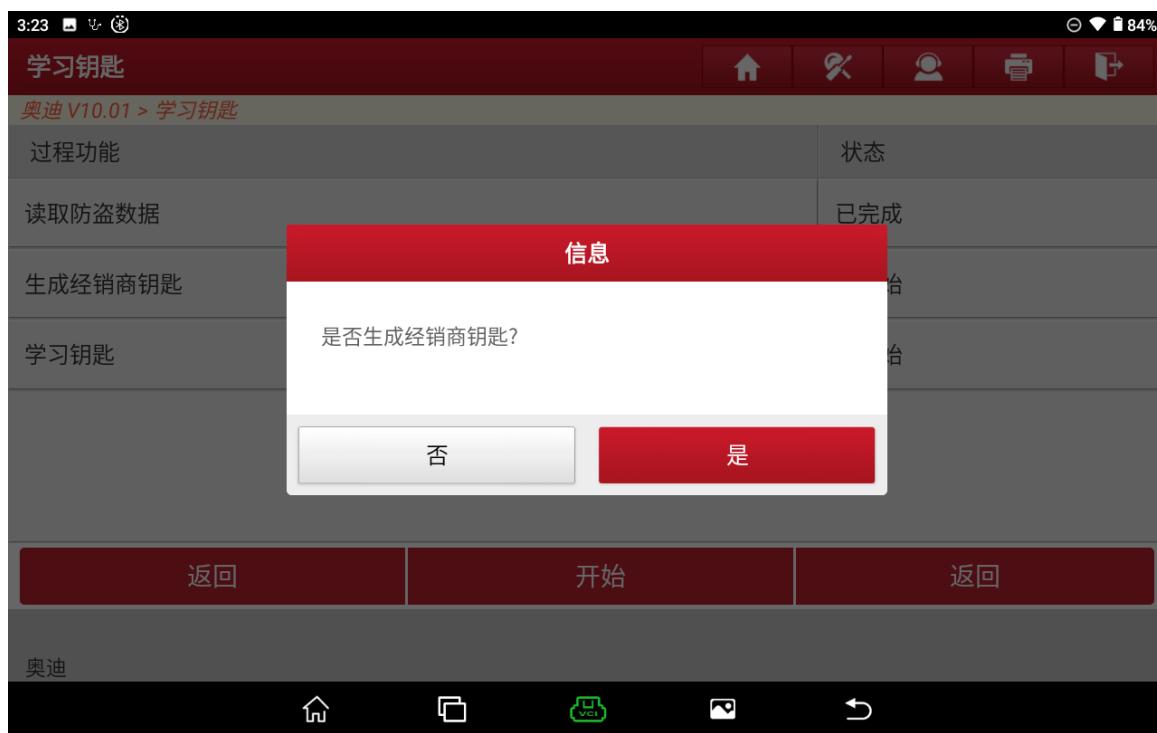

11. 选择“否”进入如图 11;


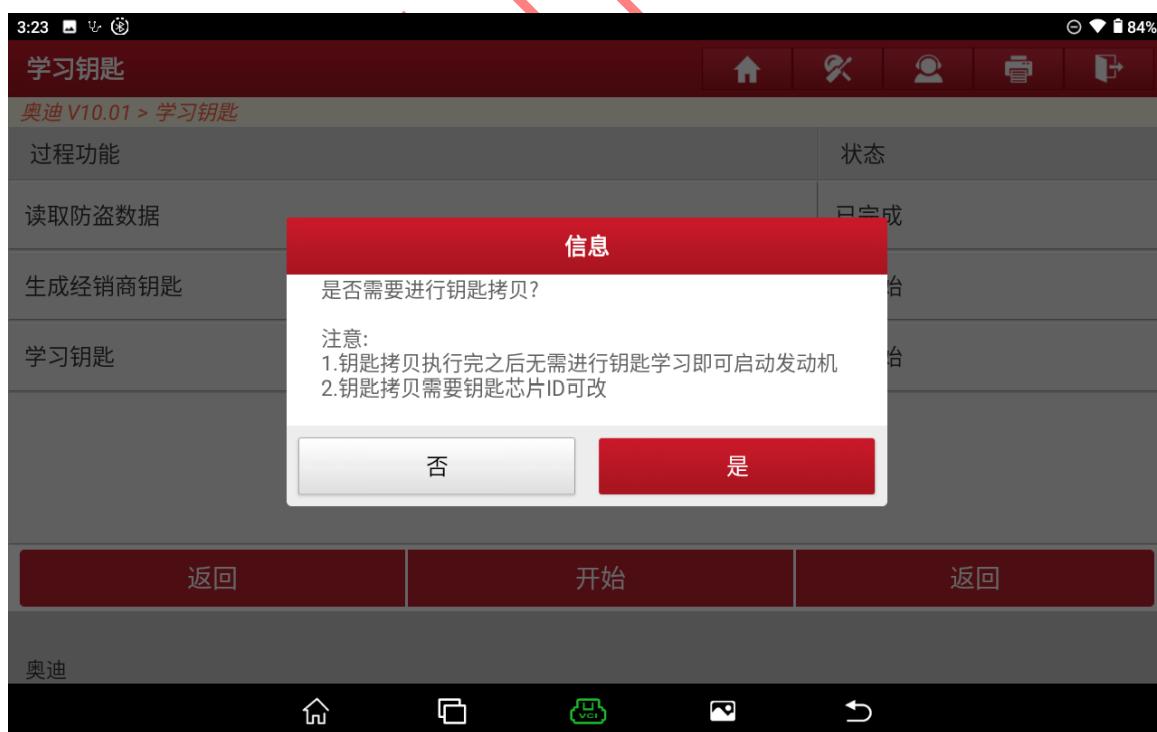


图 11

12. 将新钥匙放入编程器中，选择“确定”进入如图 12；

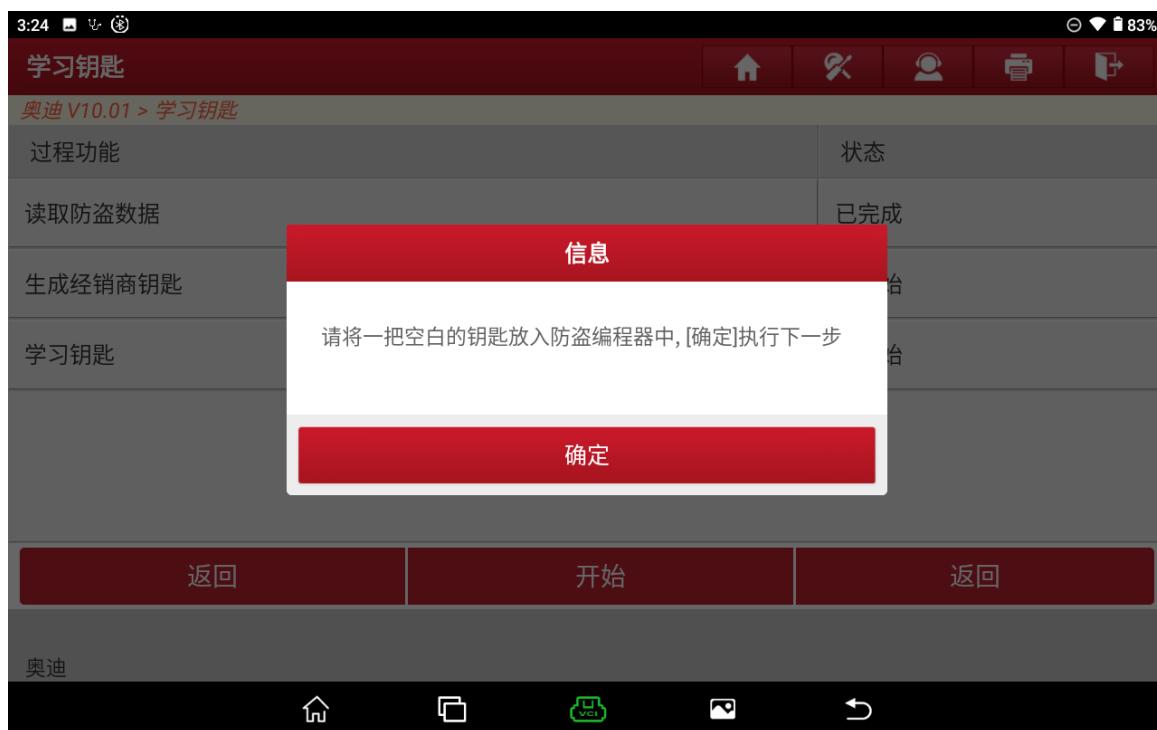

13. 选择【奥迪】进入如图 13；



图 13

14. 选择“确定”进入如图 10;

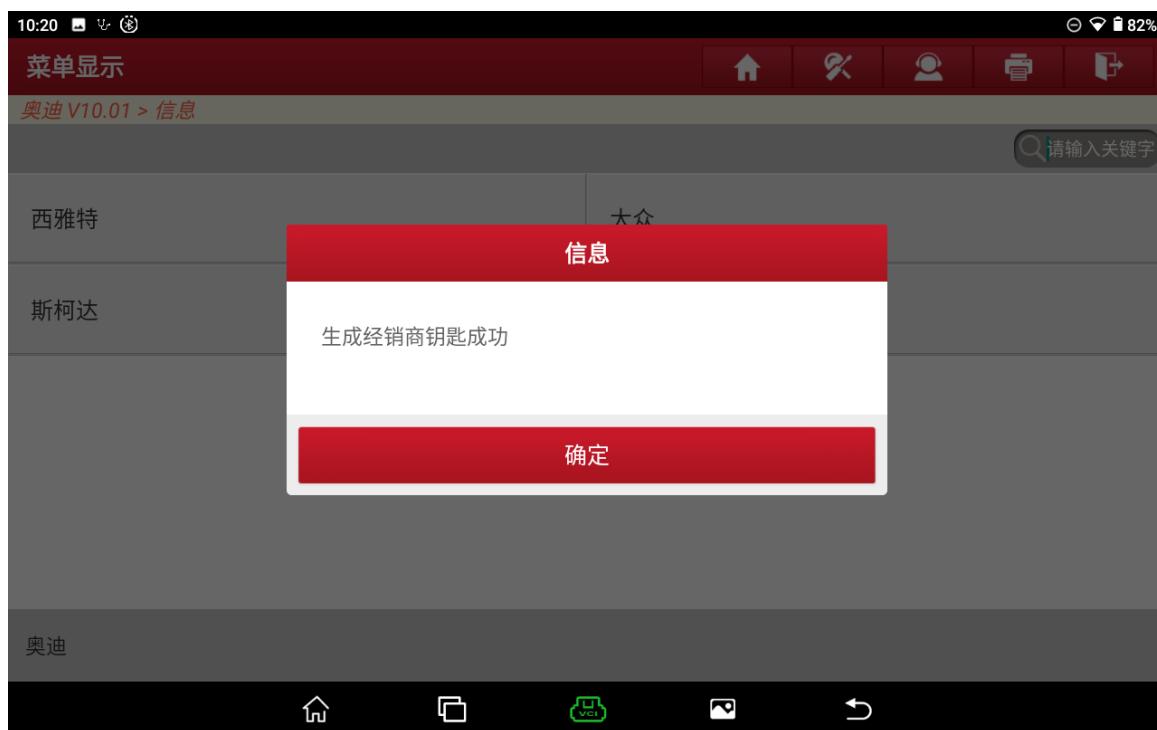


图 14

15. 如需添加多把钥匙选择“是”继续生成，不需要选择“否”进入如图 15；


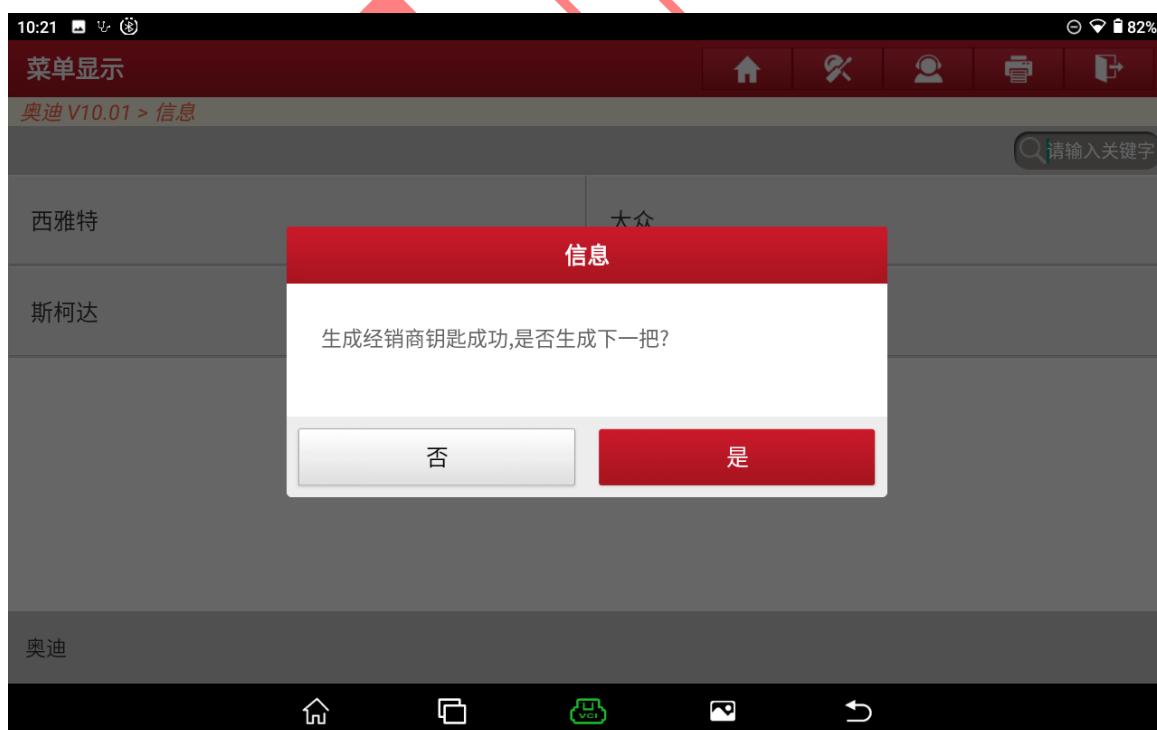


图 15

16. 开始学习钥匙，选择“是”进入如图 16；

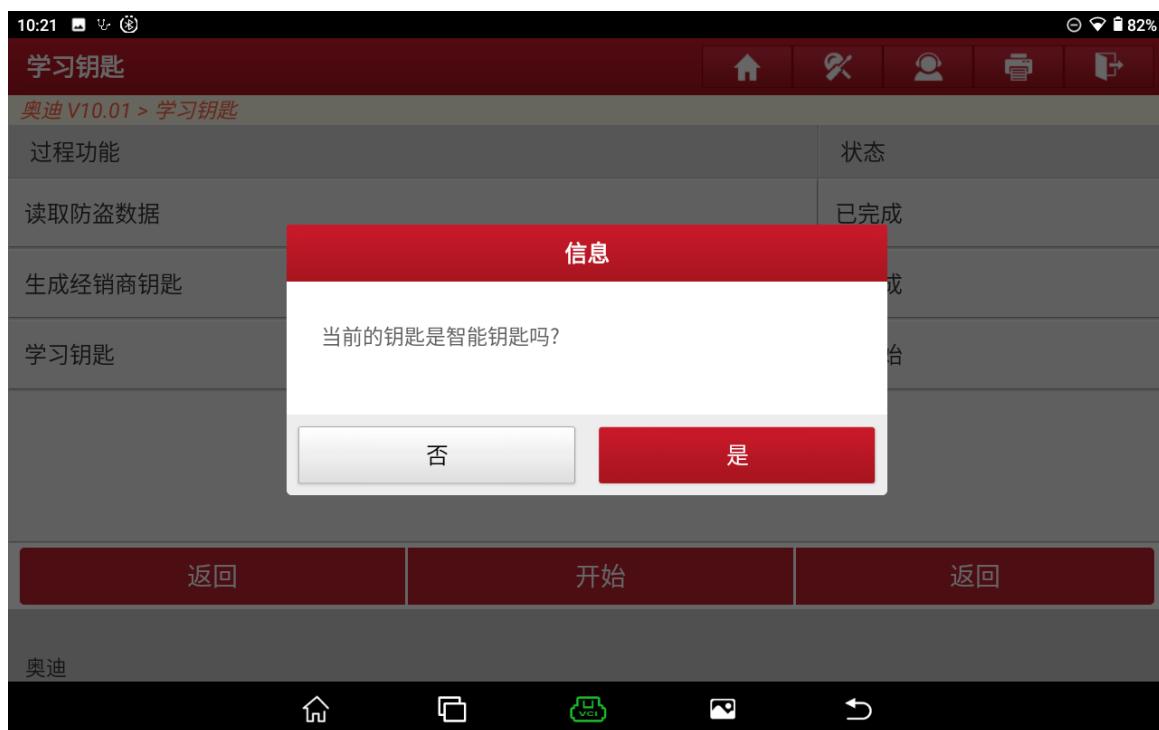

17. 输入学习钥匙数量 2，选择【确定】进入学习钥匙如图 17；



图 17

18. 在火开关的钥匙自动学习成功，仪表显示 2/1，拔出钥匙并插入第二把钥匙
如图 18；

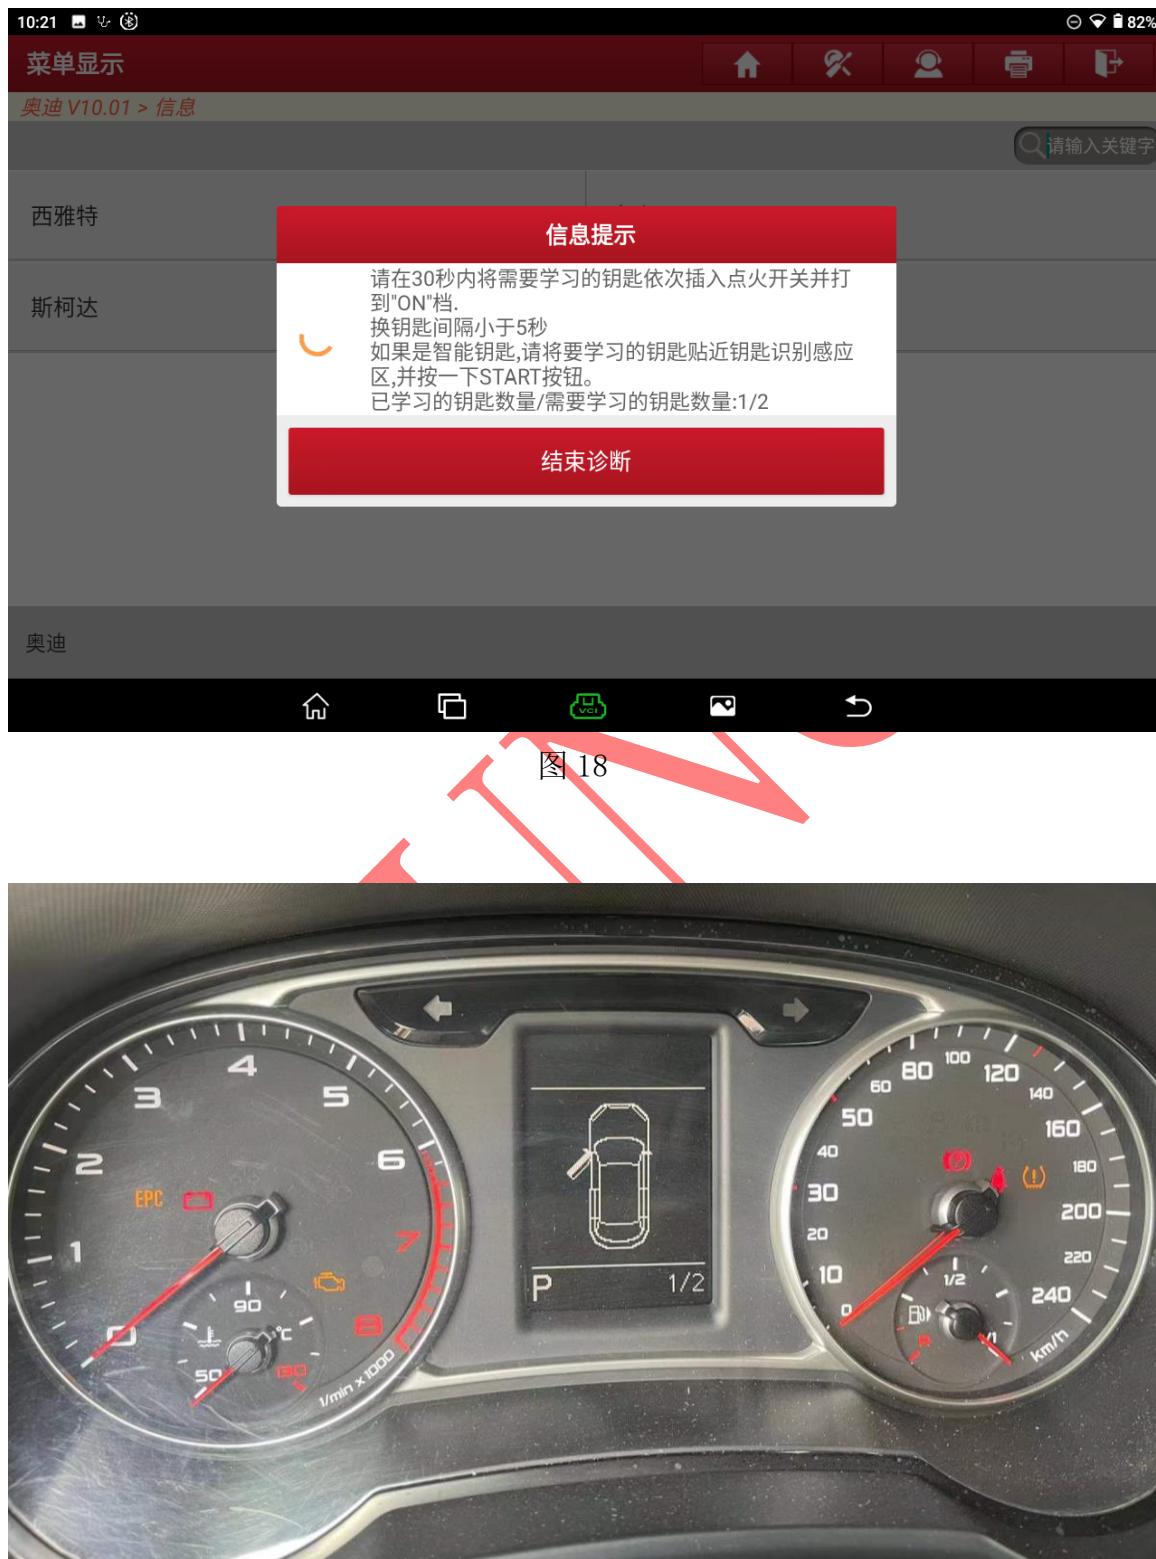


图 18-1

19. 插入第二把钥匙打开点火开关，仪表显示 2/2 钥匙学习成功如图 19；



图 19

20. 关闭点火开关，等待 5 秒后再打开点火开关钥匙学习成功选择【确定】进入如图 20；

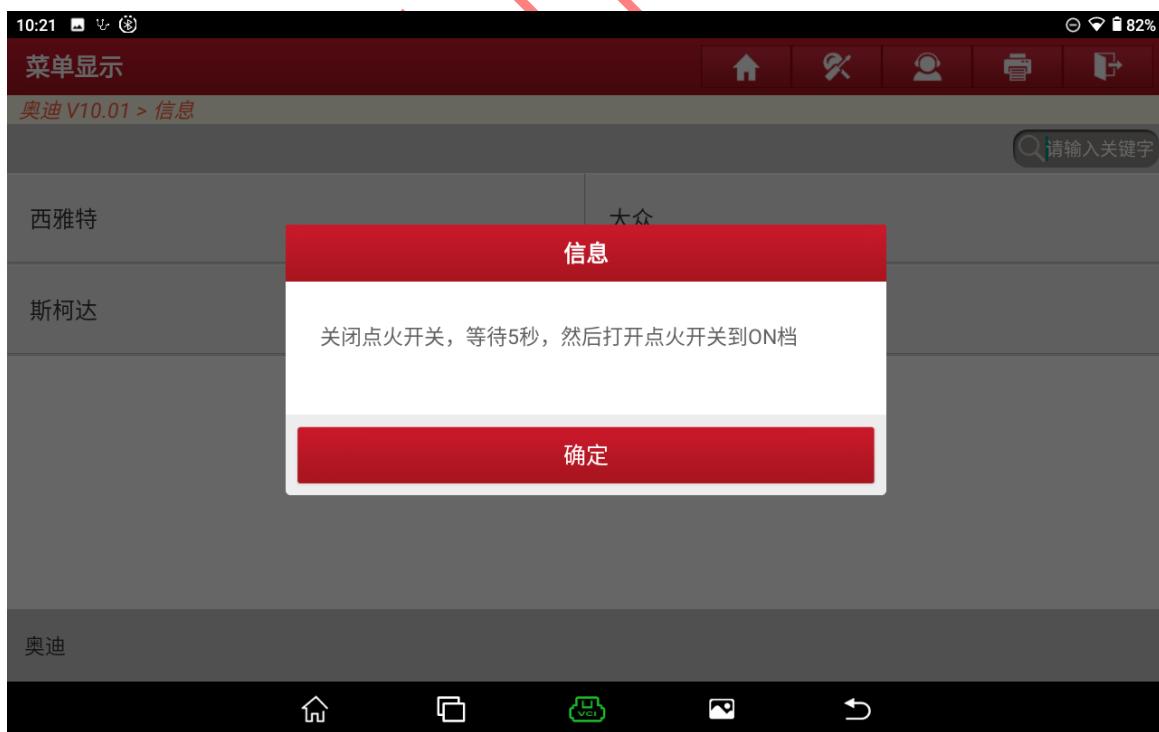


图 20

21. 完成匹配测试遥控和启动功能，选择“返回”退出系统如图 21；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

图 21