


2015 年沃尔沃 XC60 钥匙匹配

支持设备：X-431 PRO 防盗匹配仪

实测车型：2015 年沃尔沃 XC60，车辆 VIN 码：LYVDE63A9GB86****

案例描述：2015 年沃尔沃 XC60 智能钥匙匹配

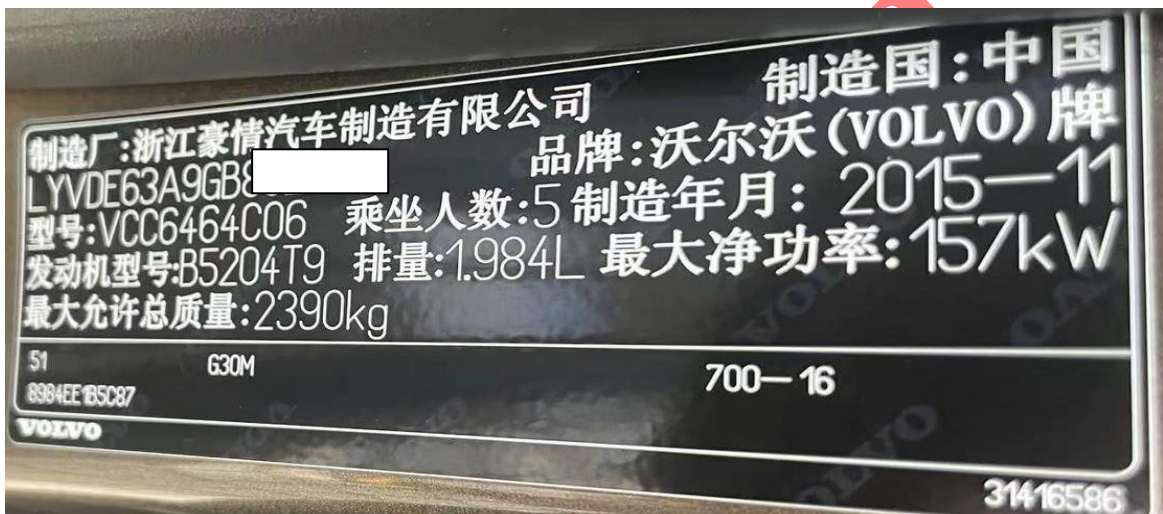

操作流程:

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入沃尔沃车型选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1:

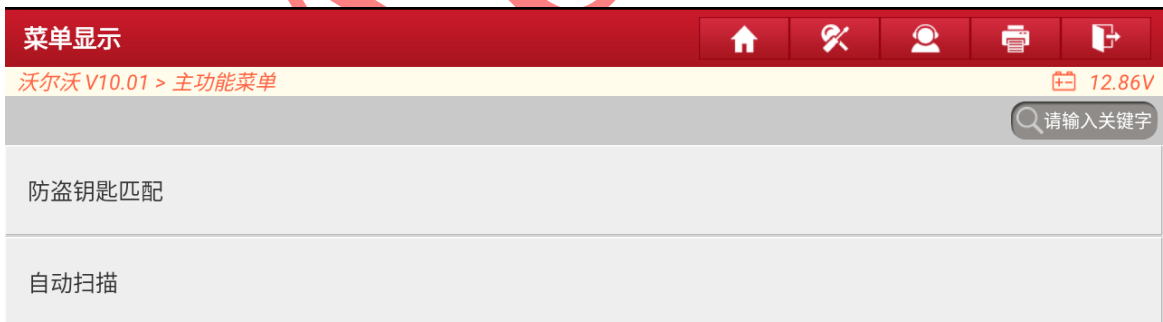


图 1

2. 选择车型【XC60】，进入如图 2；



图 2

3. 选择年份【2010-2018】进入，如图 3；

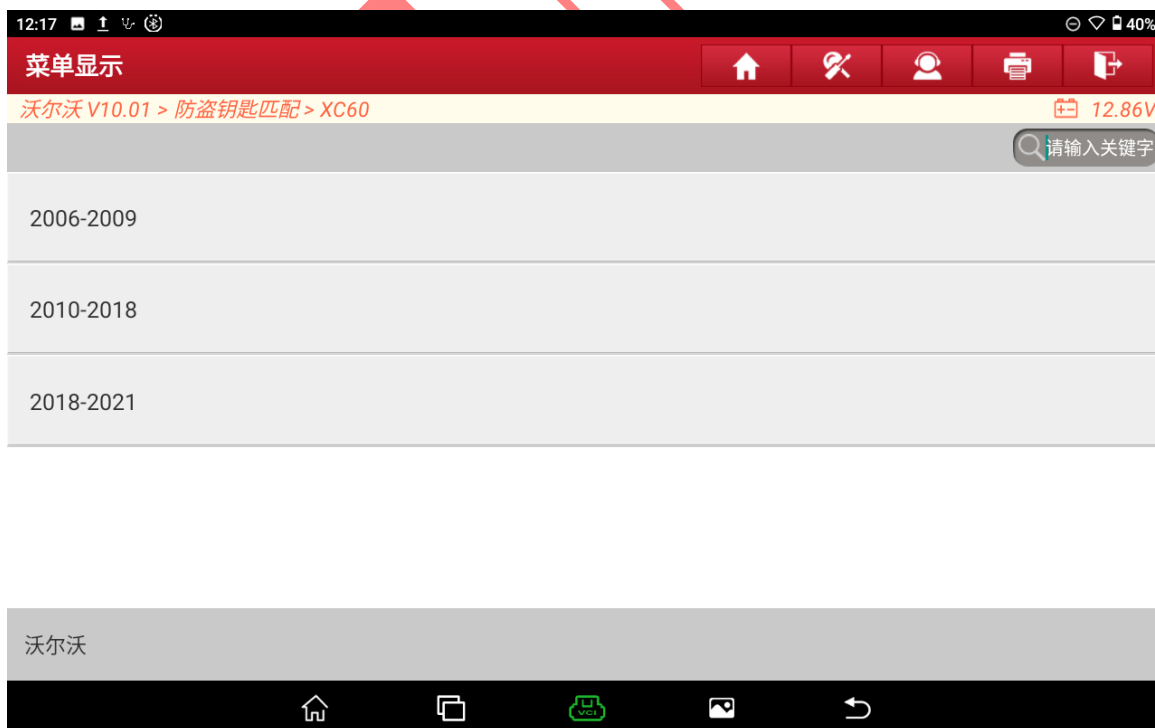


图 3

4. 选择【智能钥匙】进入如图 4;

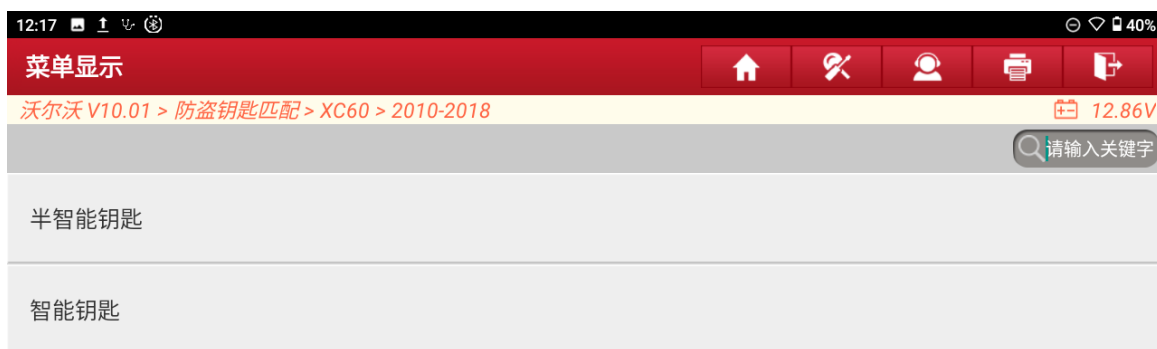


图 4

5. 选择【操作指引】进入，如图 5:



图 5

6. 通过操作指引确定钥匙类型和需要拆读的防盗电脑板位置如图 6；



图 6

7. KVM 模块在右后方后备箱位置如图 7：



图 7

8. CEM 模块在副驾驶杂物箱后面如图 8;



9. 拆后两个电脑板分别用 G3 读取防盗数据如图 9，9-1；



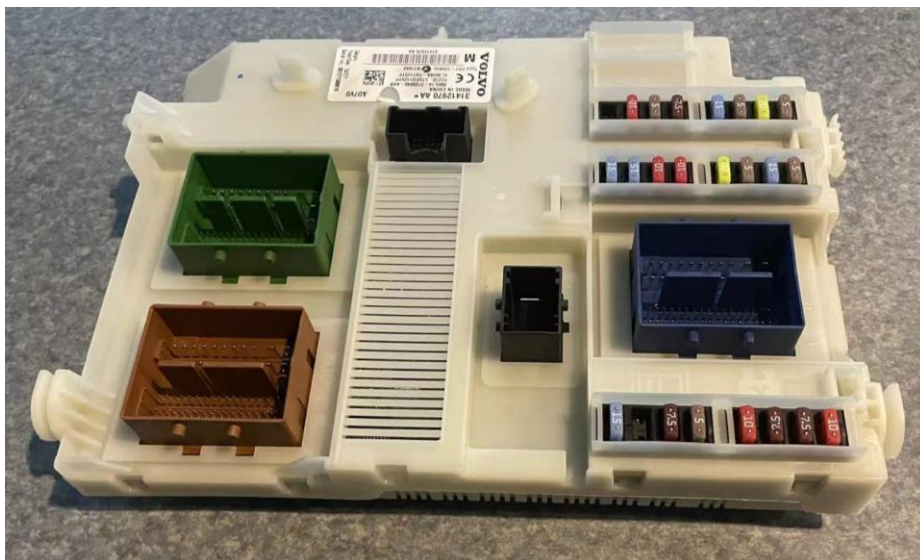


图 9-1

10. 通过【读取 CEM 安全数据（拆读）】功能和【读取 KVM 安全数据（拆读）】功能读取到数据并保存后选择【智能钥匙增加】进入如图 10；



图 10

11. 选择“是”进入如图 11；



图 11

12. 两份防盗数据已保存选择“是”进入如图 12；



图 12

13. 按一次一键启动按钮激活车辆选择“确定”进入 13;

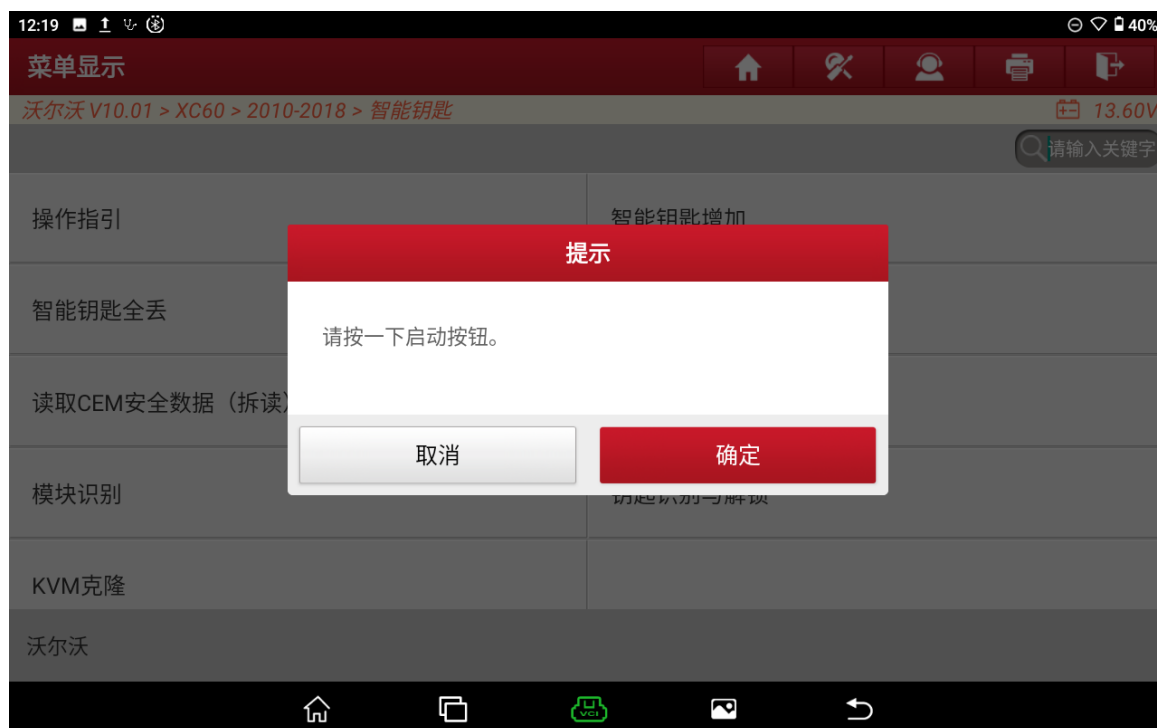


图 13

14. 选择“是”进入如图 14;



图 14

15. 选择“确定”进入加载文件如图 15；



图 15

16. 选择已读取到的【CEMXC60EEPROM】文件如图 16；



图 16

17. 选择“是”进入如图 17；

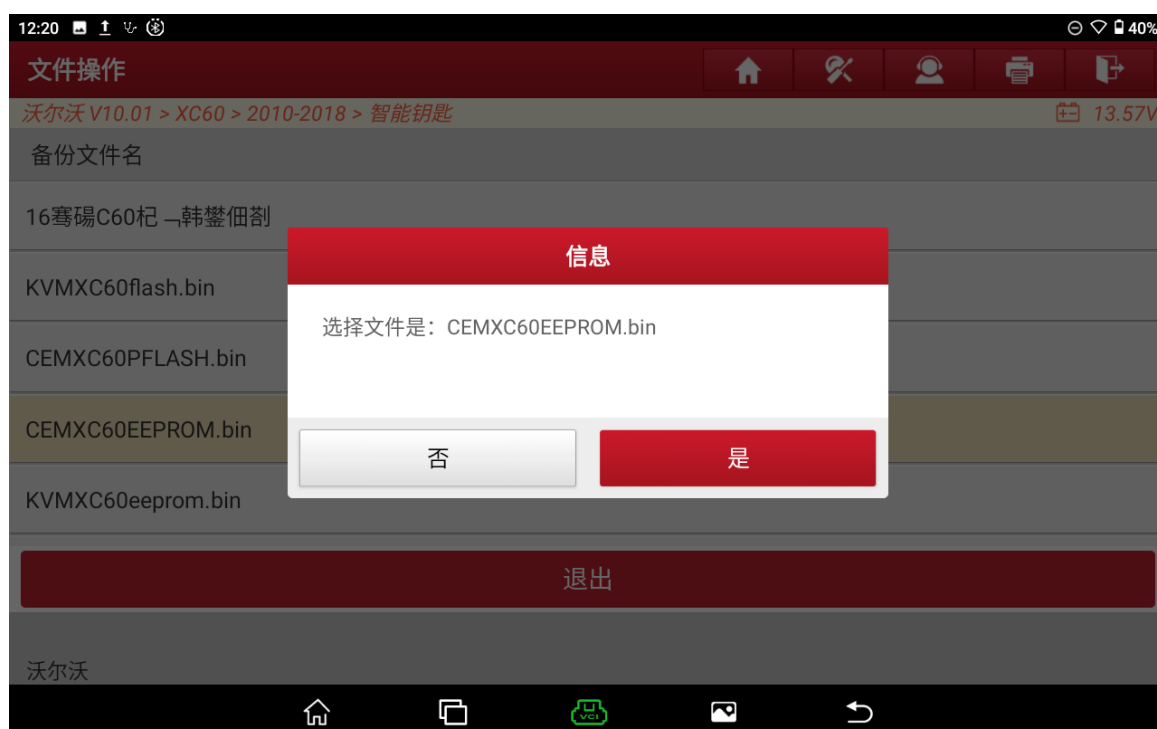


图 17

18. 选择“确定”进入如图 18；



图 18

19. 选择已读取到的【KVMXC60eeprom】文件进入如图 19；



图 19

20. 选择“是”进入如图 20；

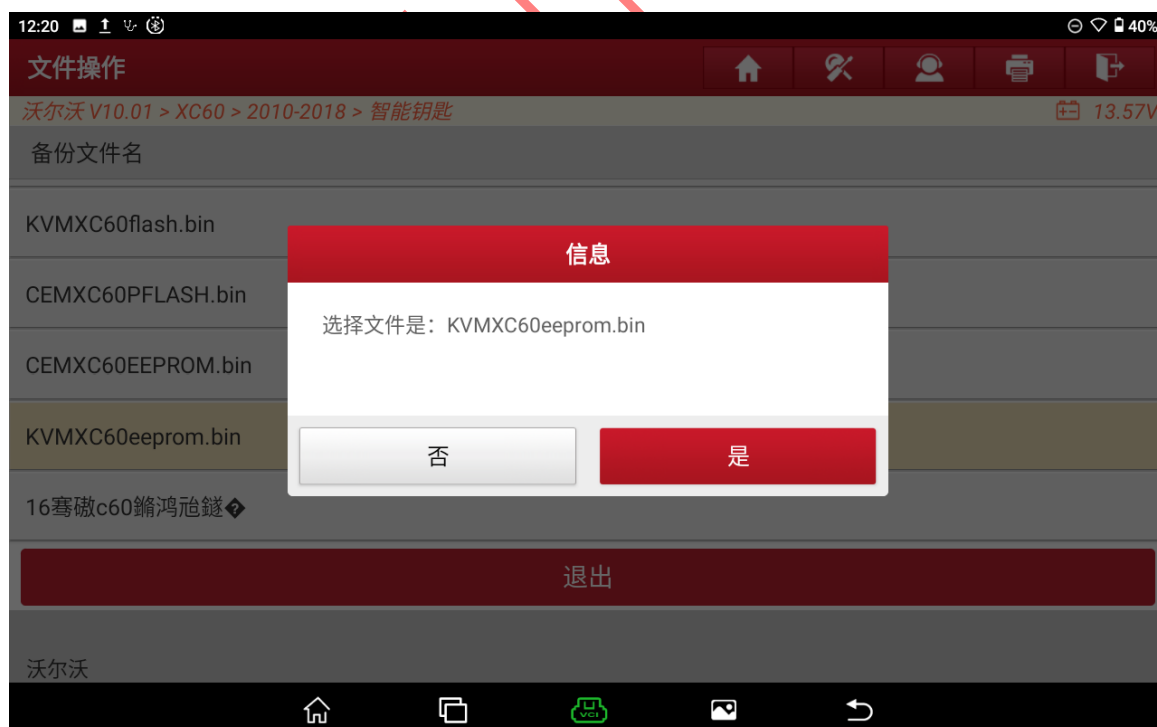


图 20

21. 全智能钥匙选择“是”进入如图 21；



图 21

22. 关闭点火开关选择“确定”进入如图 22；



图 22

23. 确定钥匙数量选择“确定”进入如图 23;

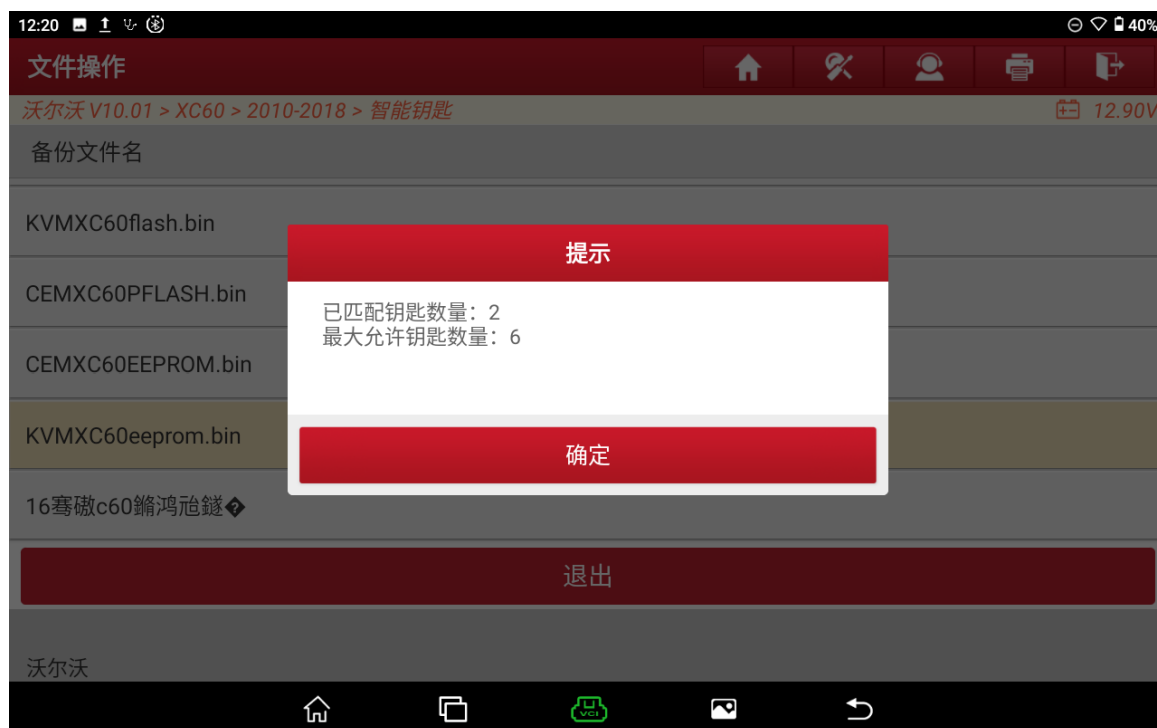


图 23

24. 将钥匙插入卡槽，选择“确定”进入如图 24;



图 24

25. 启动功能学习成功选择“确定”进入如图 25；

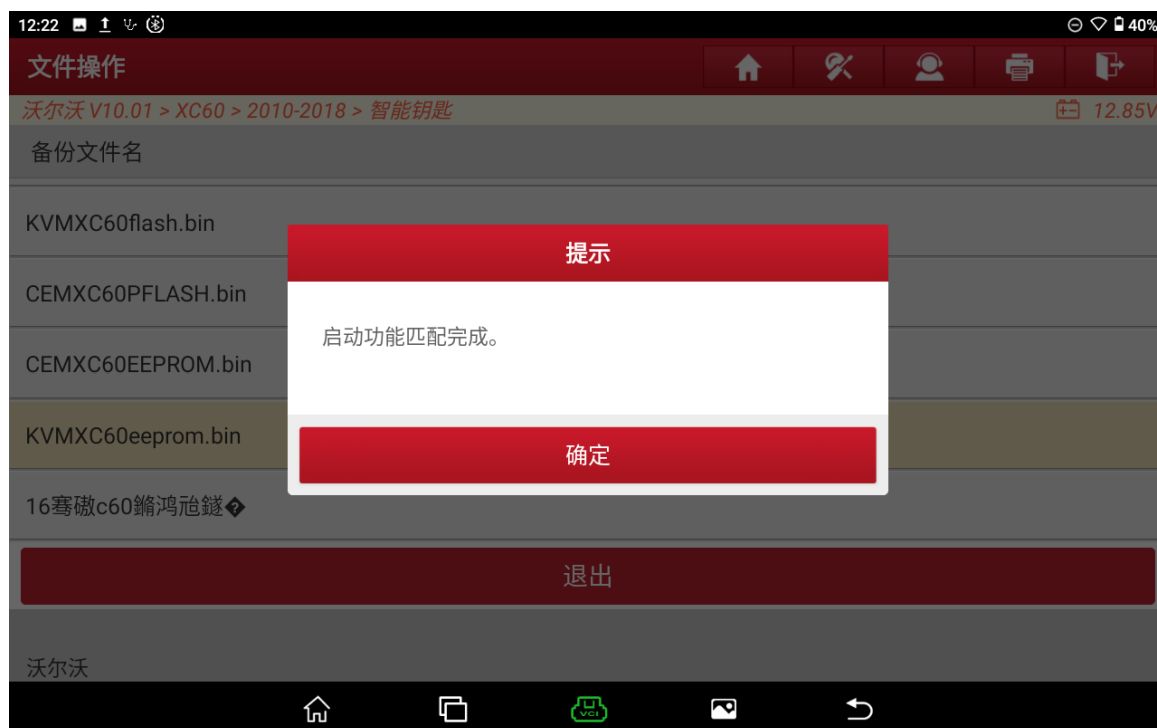


图 25

26. 钥匙 ID 学习成功选择“确定”进入如图 27；



图 27

27. 打开点火开关再关闭，取出钥匙并按压开锁键选择“确定”进入如图 28；

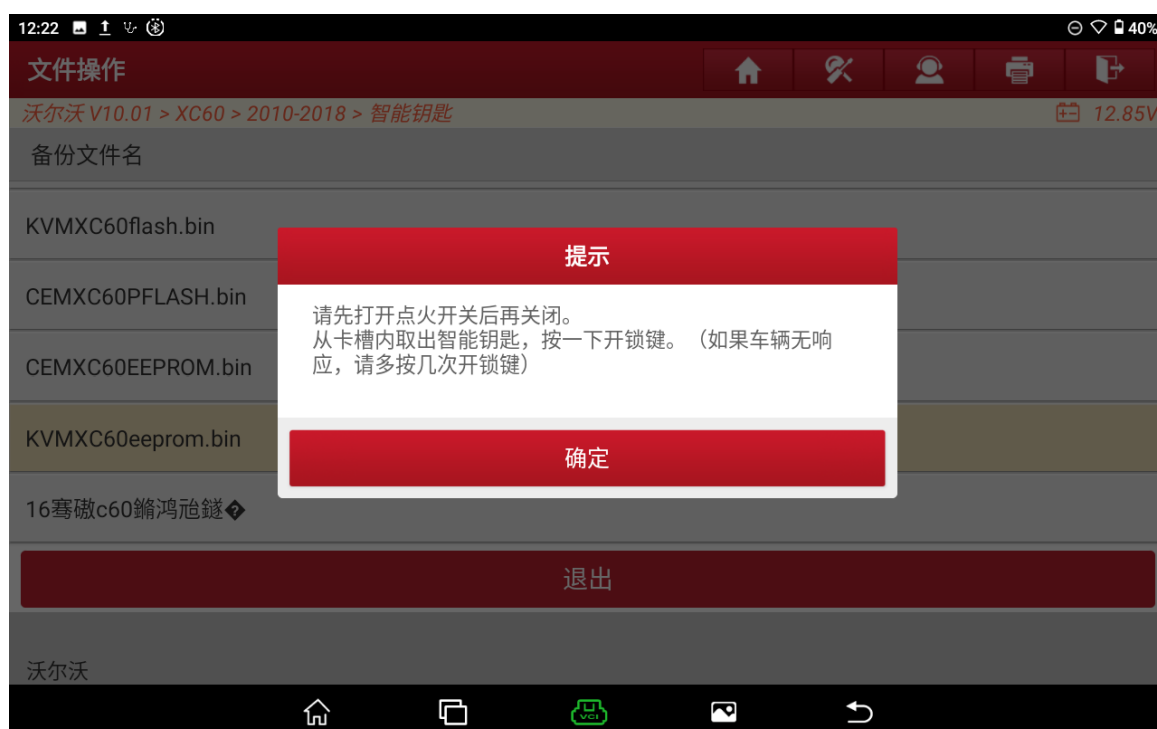


图 28

28. 钥匙匹配成功选择“确定”退出测试启动和遥控功能如图 29；

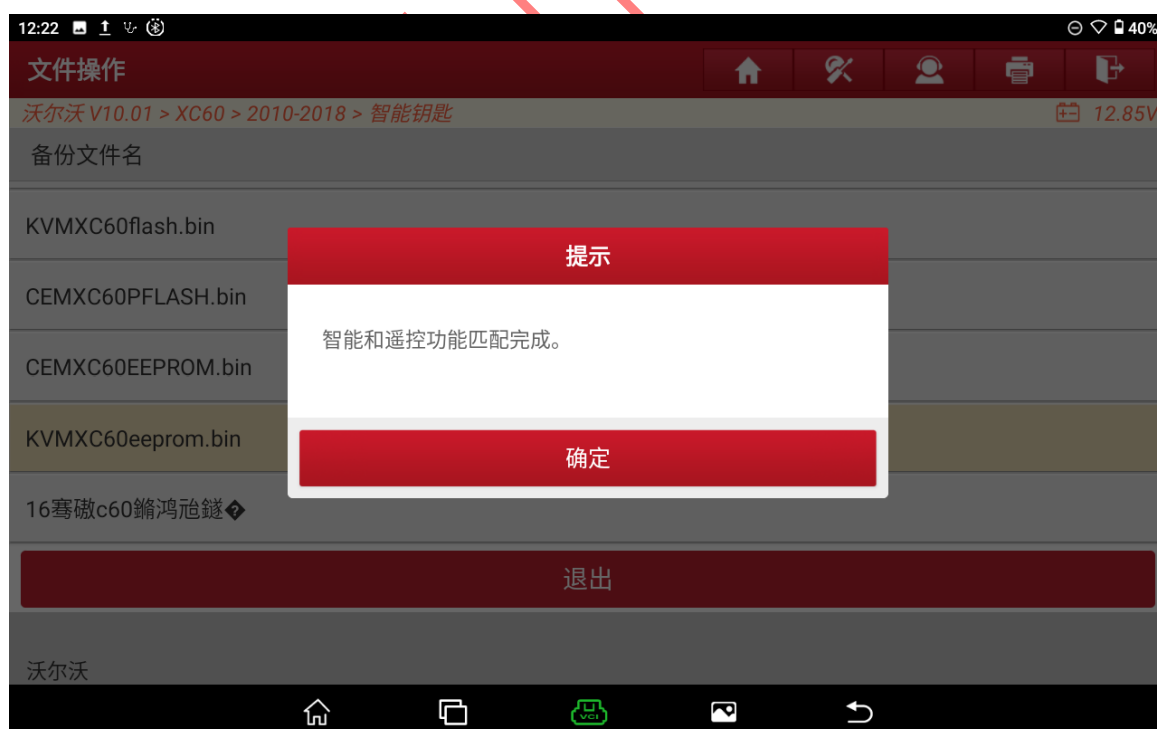


图 29

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。