

克莱斯勒 Renegade (自由侠)(B1-巴西) 2018 DPF(柴油微粒过滤器)强制再生操作方法


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：克莱斯勒 Renegade (自由侠)(B1-巴西)中执行的 DPF(柴油微粒过滤器)强制再生方法

实测车型：克莱斯勒/2018/Renegade (自由侠)(B1-巴西), VIN 码为：
988611415JK1*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试；

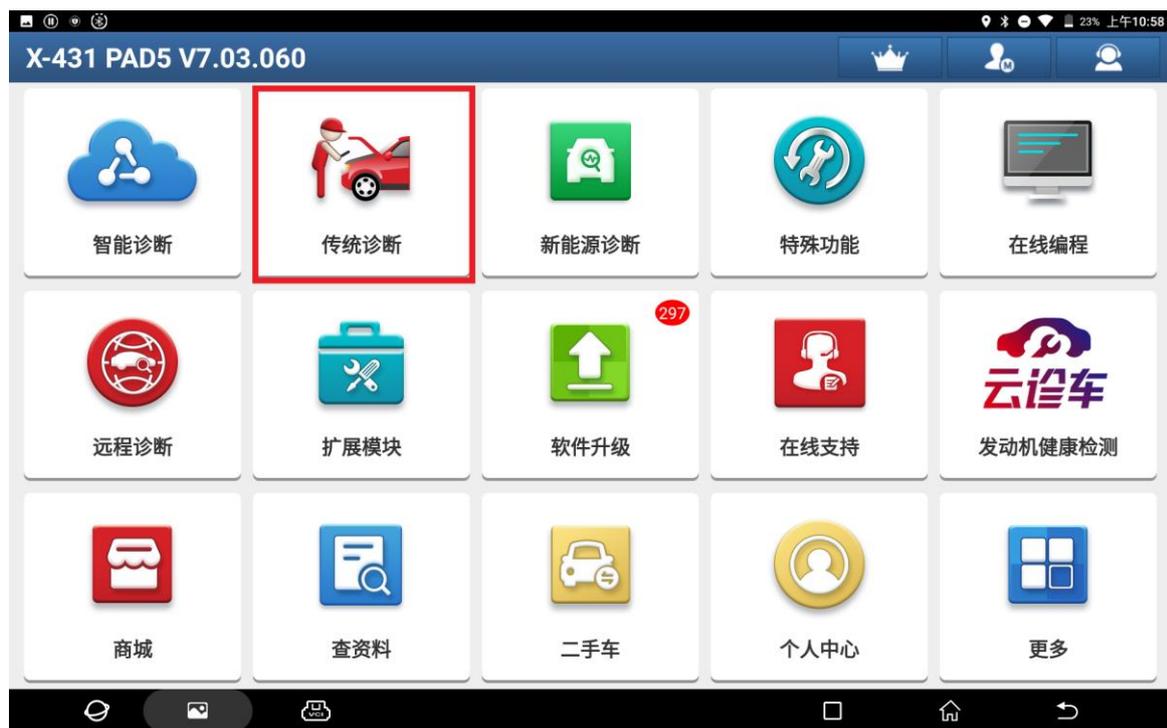





2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；




3. 点击“确定”；

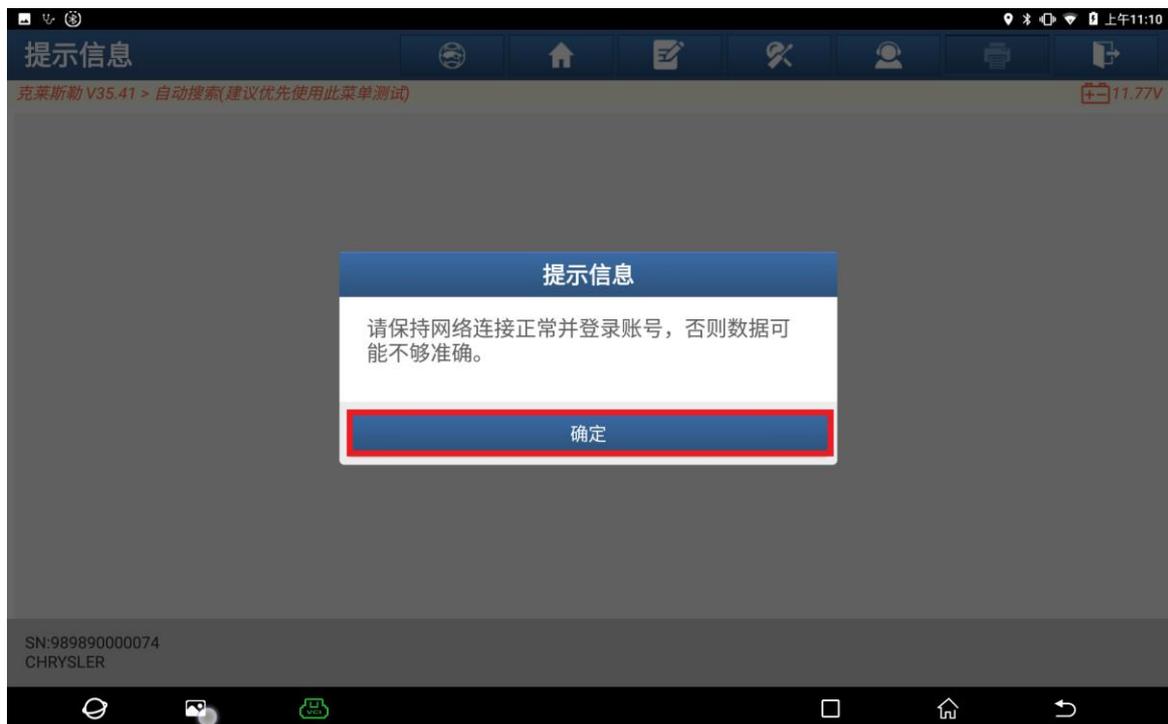


4. 点击“确定”；

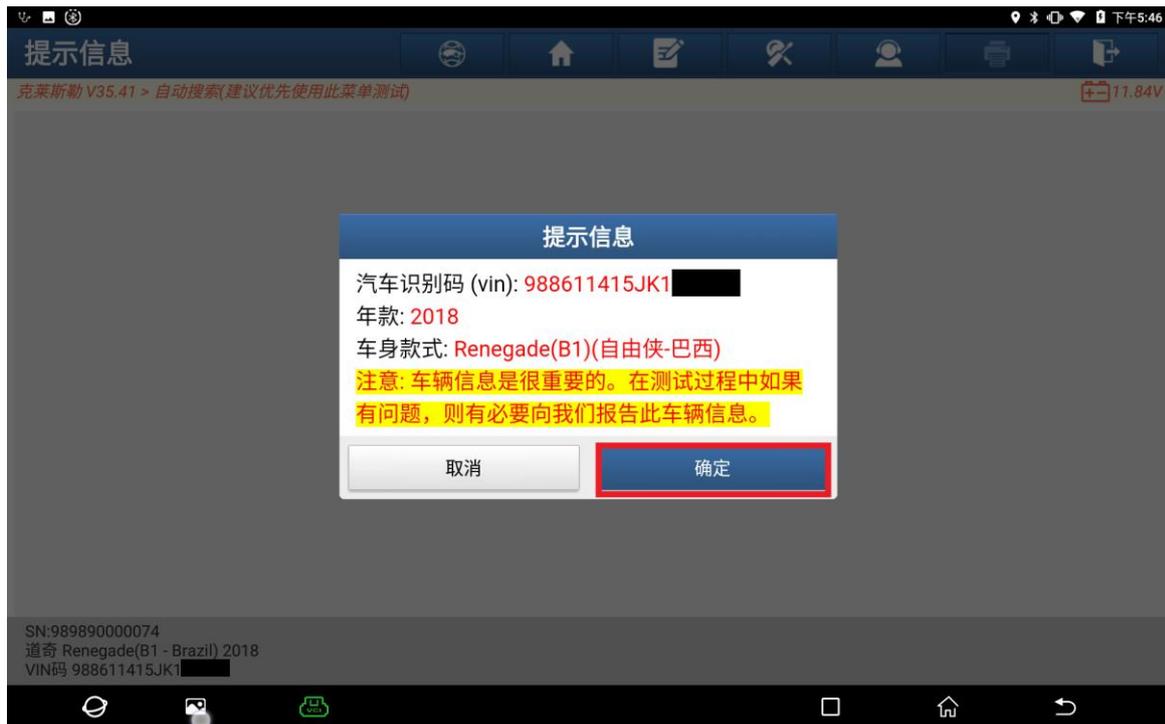

5. 点击“确定”；

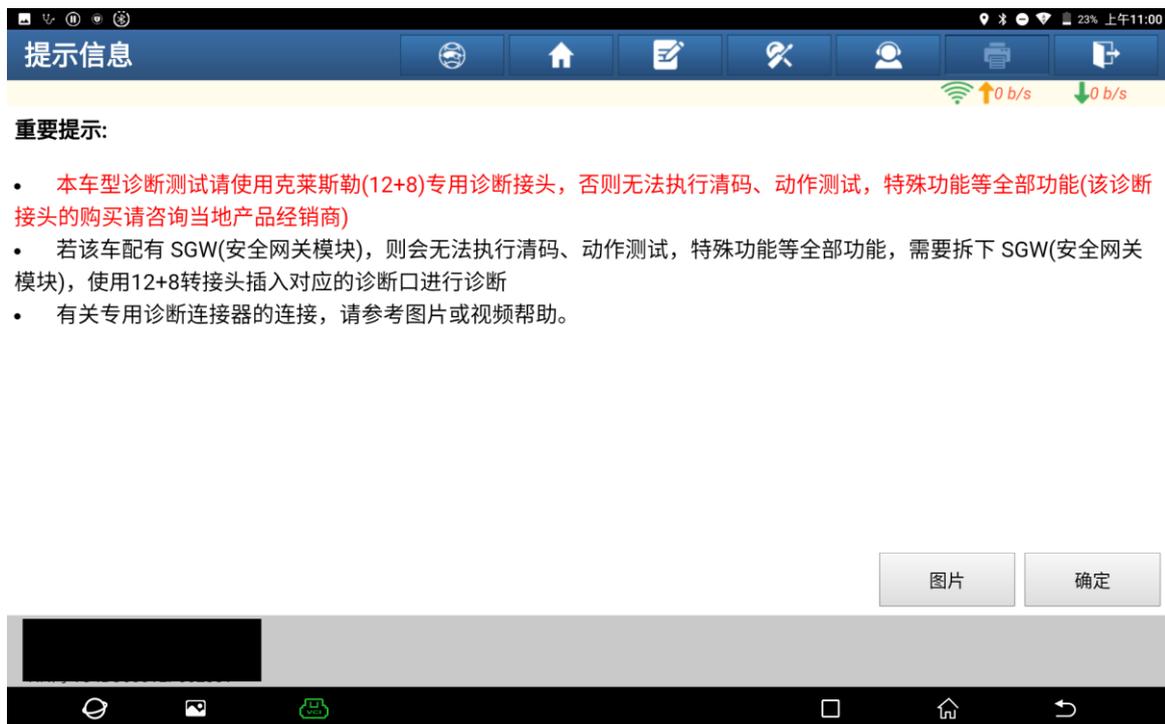

6. 使用 PAD V 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统；

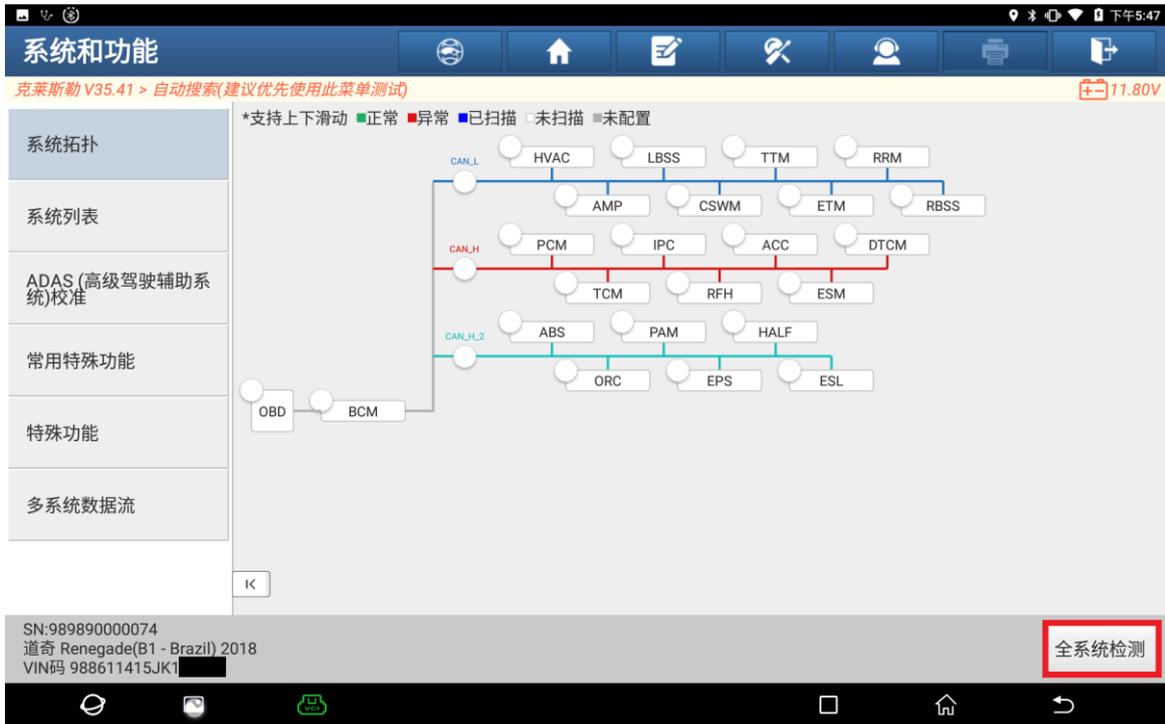

7. 点击【PCM（动力控制模块）】进入系统；






8. 点击【特殊功能】:




9. 点击功能【DPF(柴油微粒过滤器)强制再生】:




10. 点击“确定”:

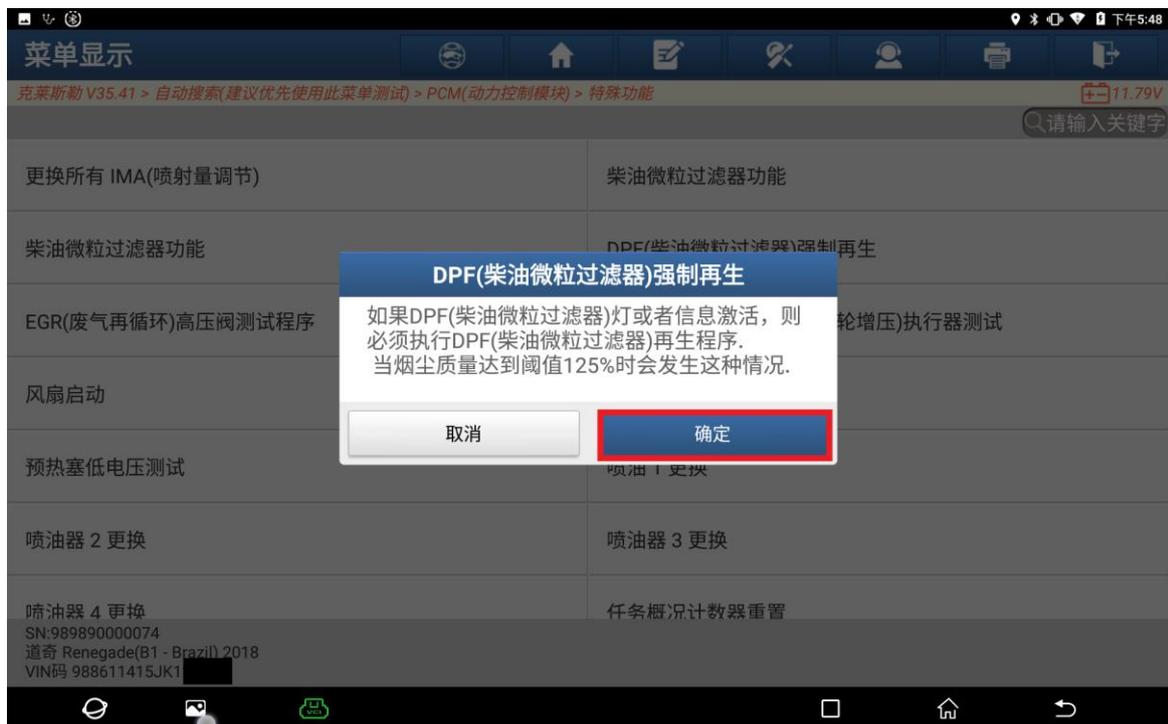


11. 点击“确定”；

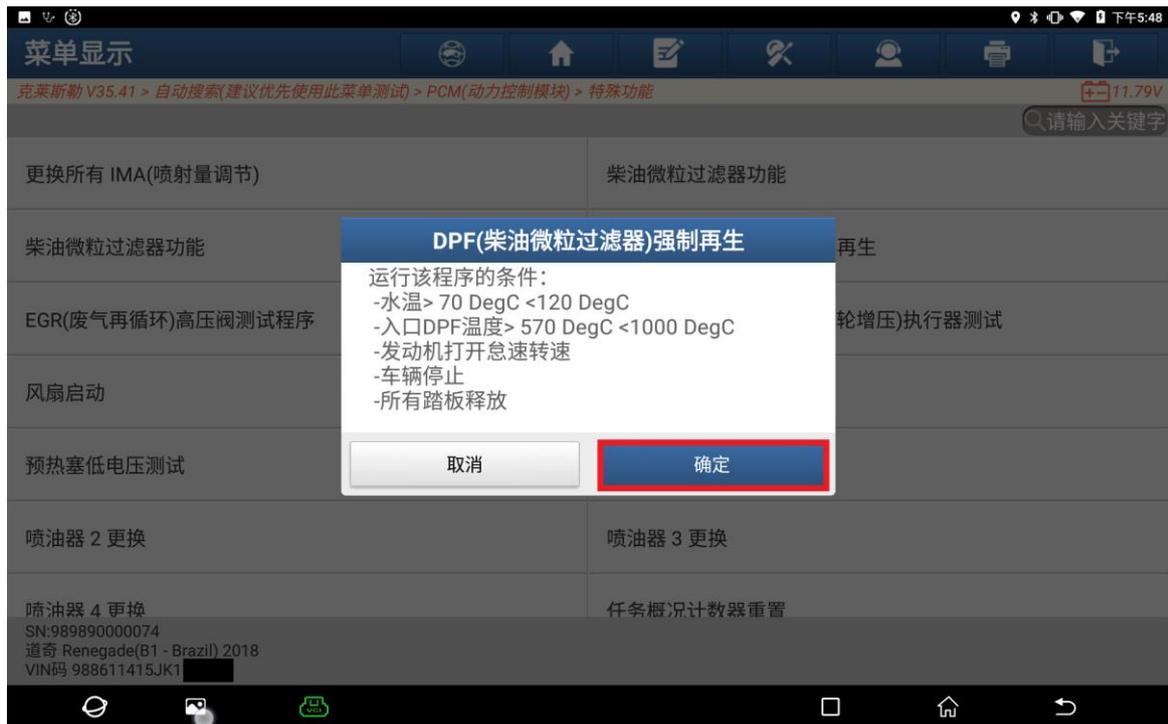


12. 点击“确定”；

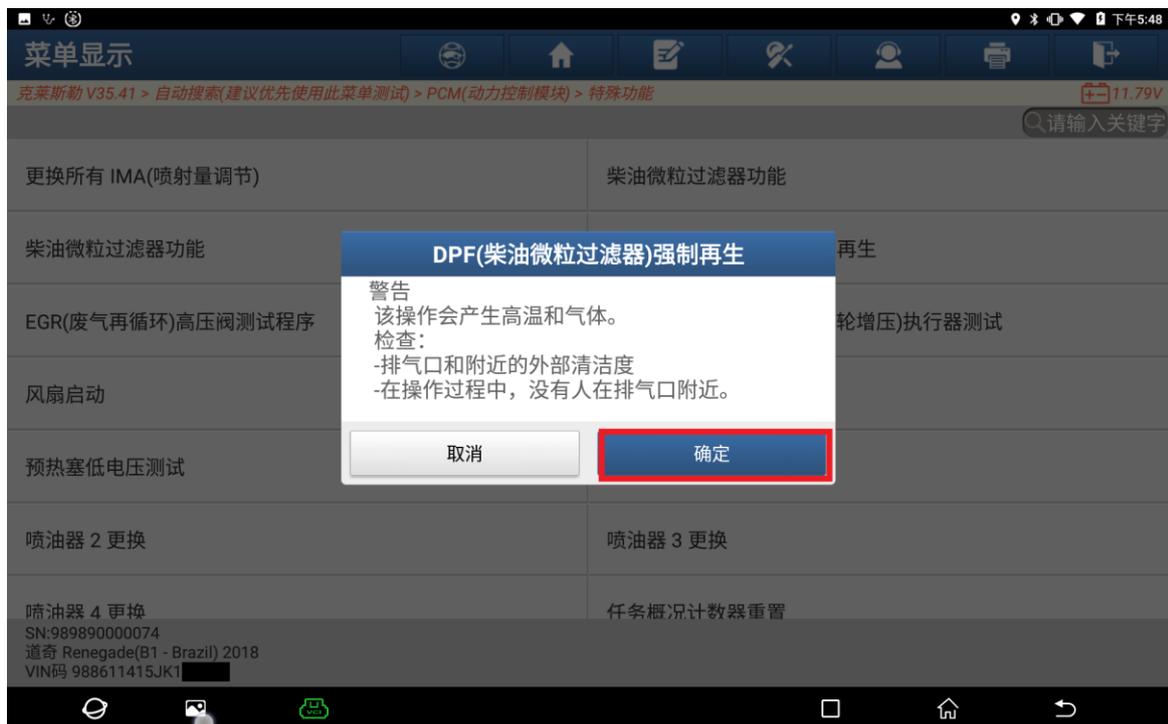

13. 点击“确定”；

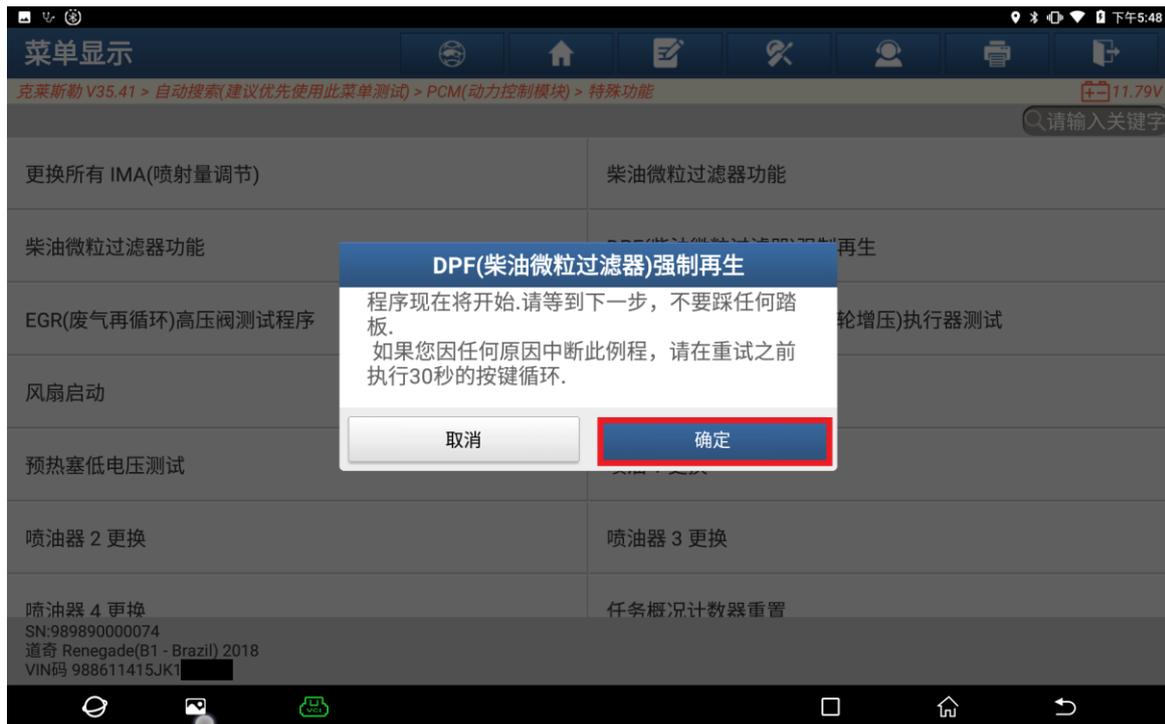

14. 点击“确定”完成操作；

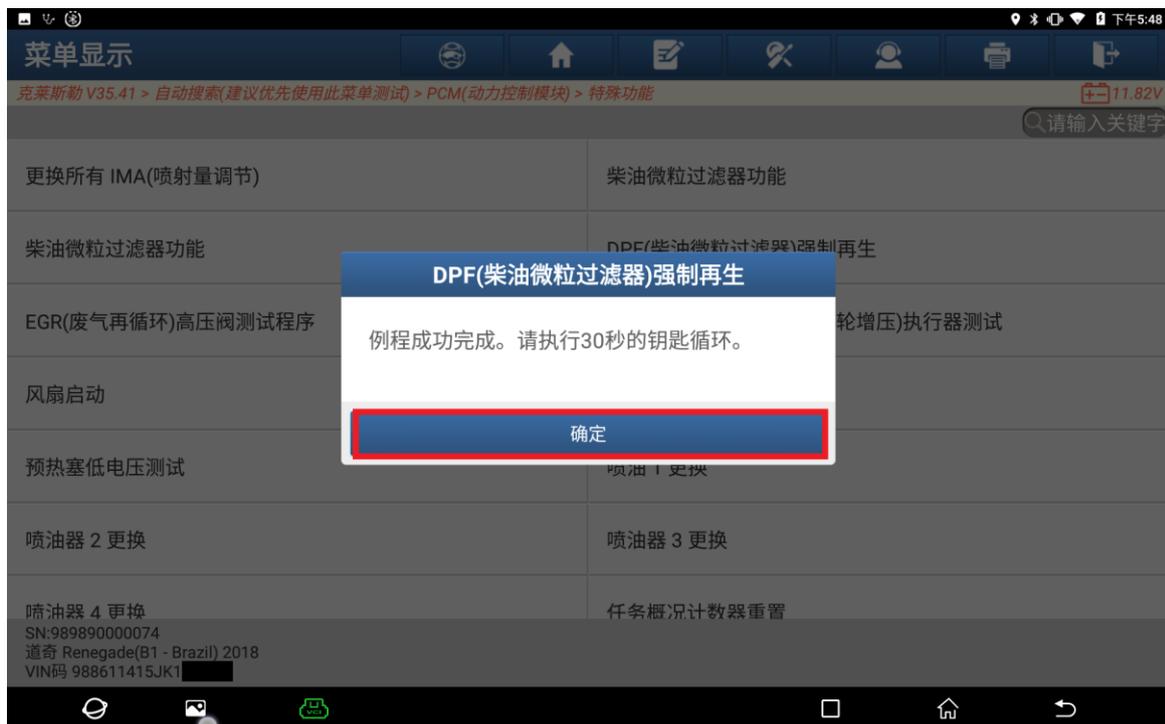

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。