

# 克莱斯勒 Renegade (自由侠) (B1-巴西) 2018 柴油微粒过滤器功能操作方法


**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**当前设备：** PAD 5

**功能说明：** 克莱斯勒 Renegade (自由侠)(B1-巴西)中执行的柴油微粒过滤器功能方法

**实测车型：** 克莱斯勒/2018/Renegade (自由侠)(B1-巴西), VIN 码为：  
988611415JK1\*\*\*\*\*

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试：

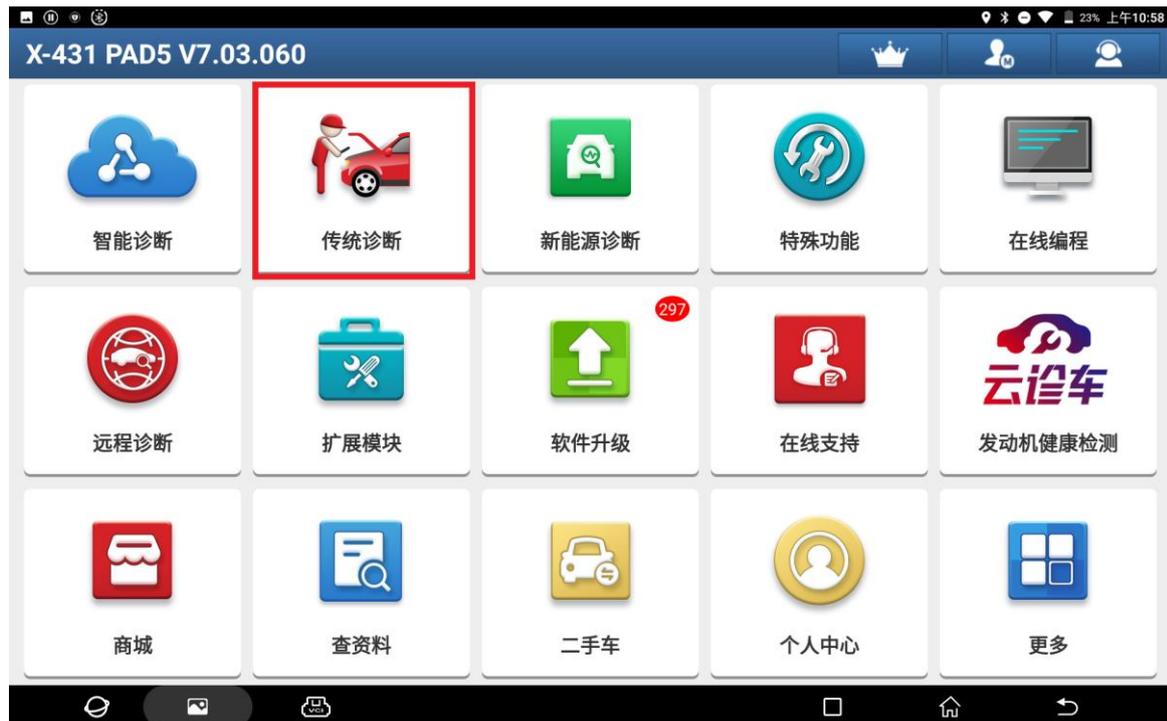





2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；




3. 点击“确定”；

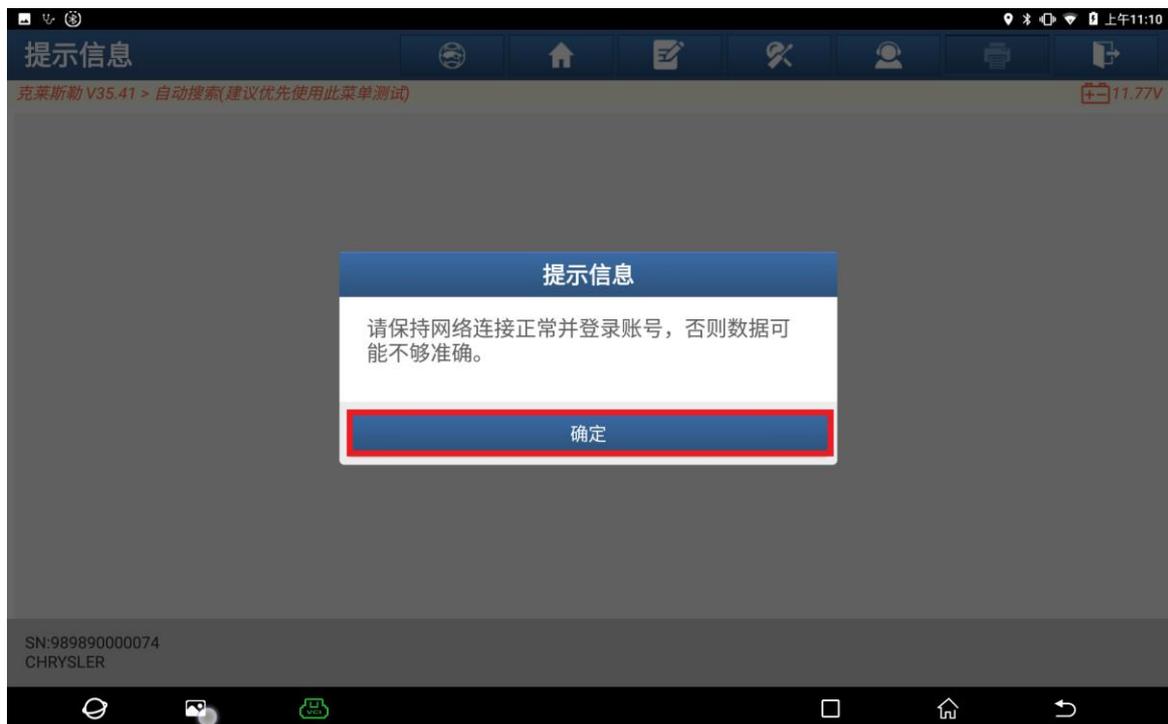


## 4. 点击“确定”；

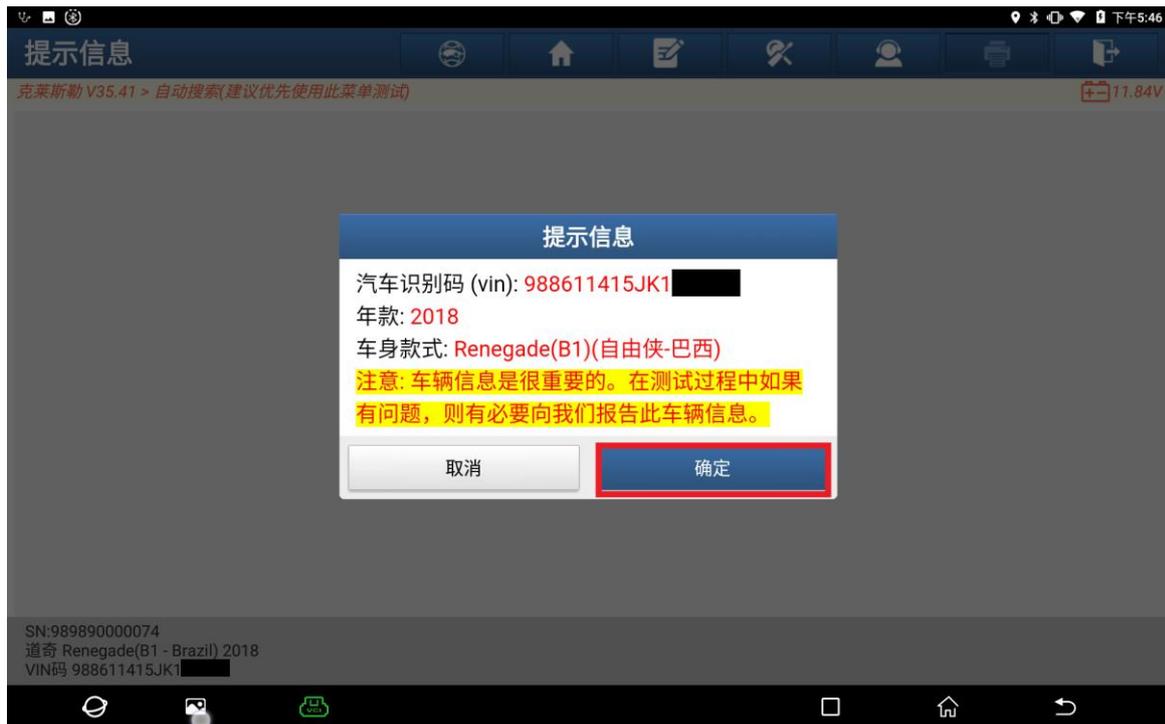


## 5. 点击“确定”；

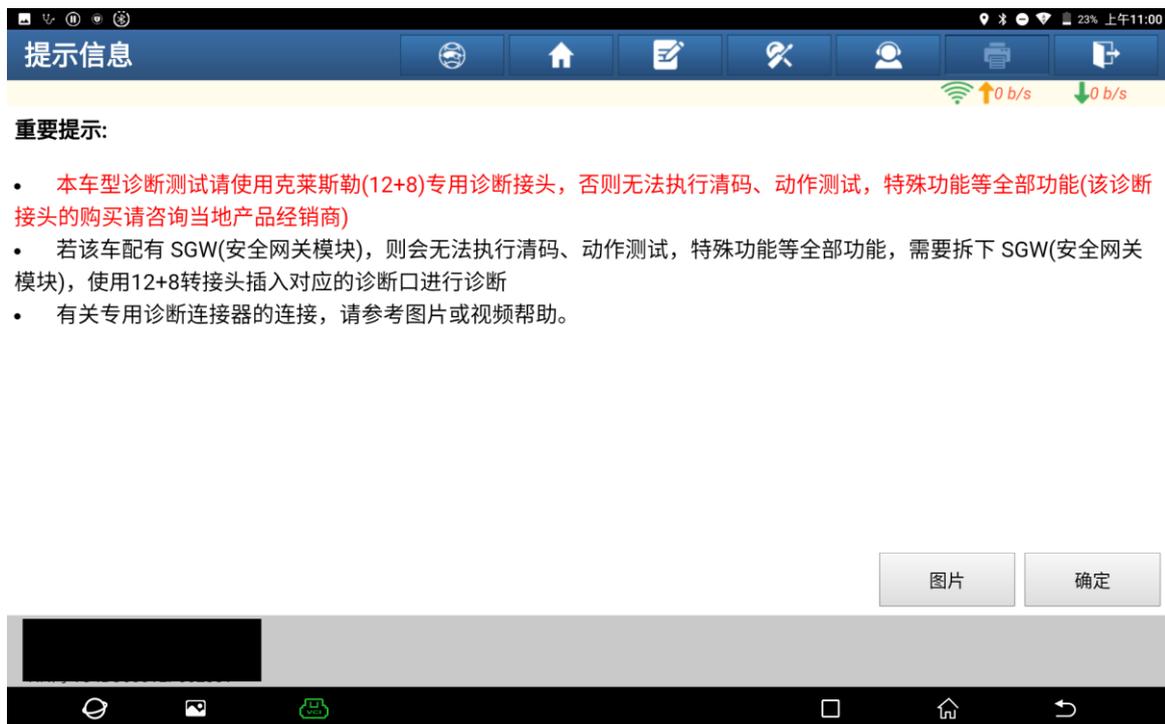

6. 使用 PAD V 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统；

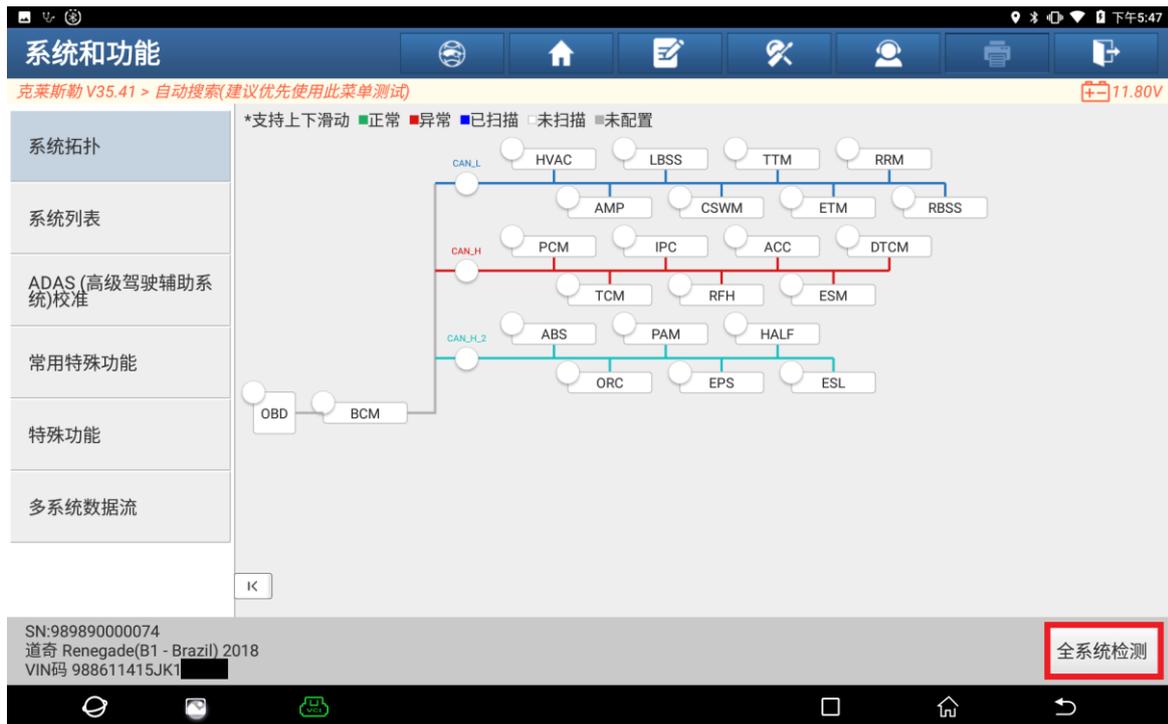

7. 点击【PCM（动力控制模块）】进入系统；

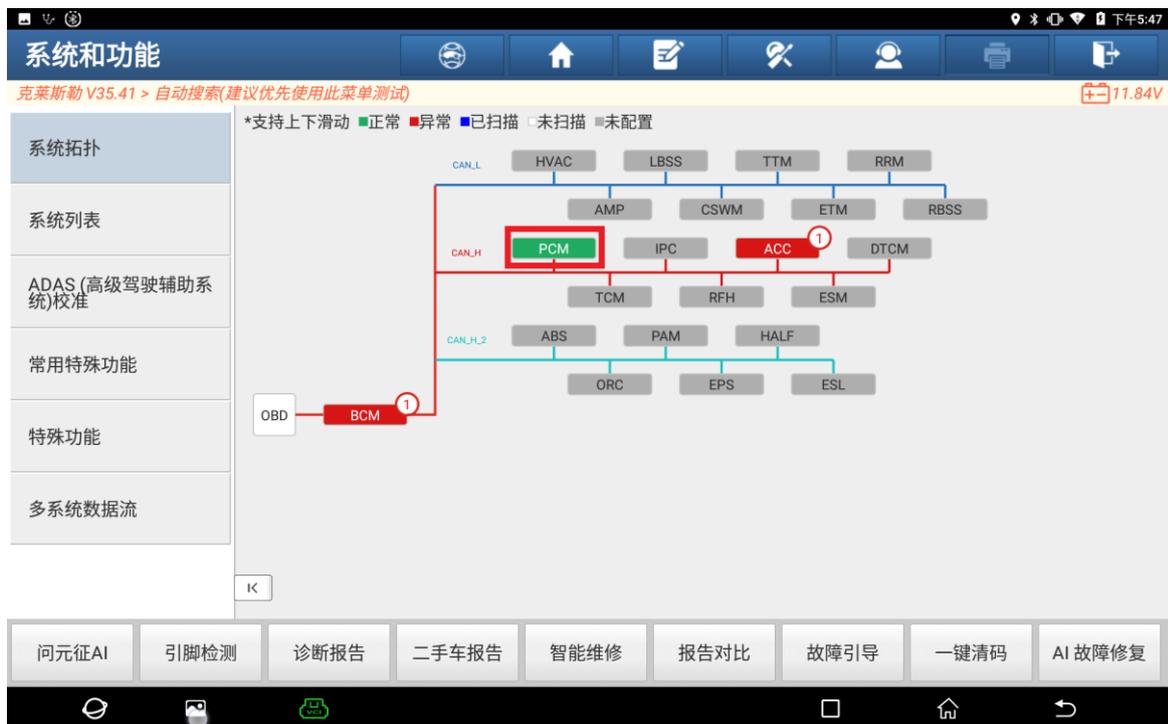




8. 点击【特殊功能】:




## 9. 点击功能【柴油微粒过滤器功能】:




## 10. 点击“确定”:

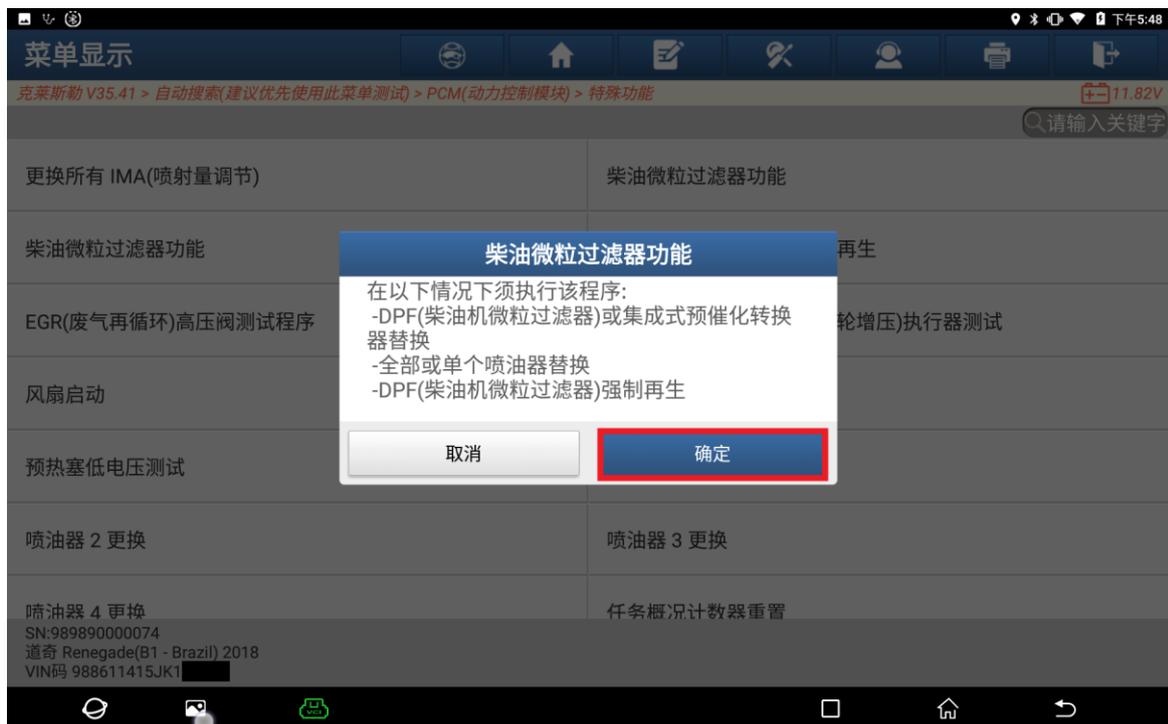

11. 点击“确定”；

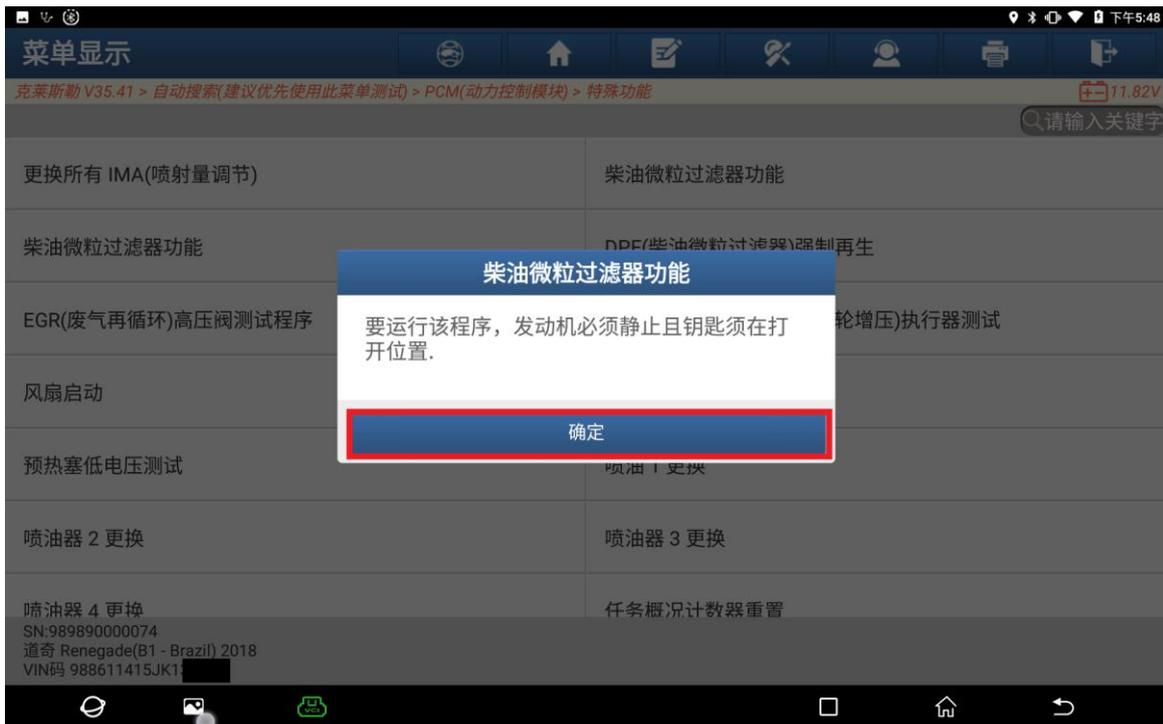

12. 点击“确定”完成操作；

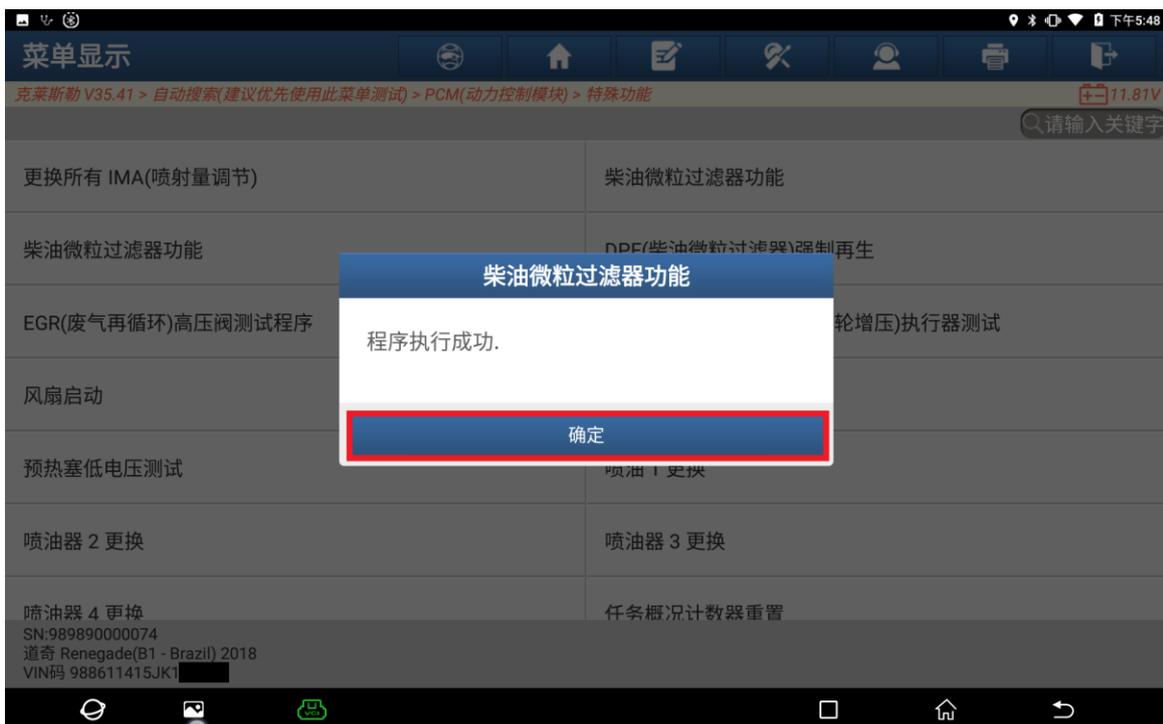

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。