

# 中国通用别克 GL8 陆上公务舱 48V 360° 全景环视影像系统售后校准操作方法

**功能说明：** 当车辆选装号带有 V2V 的车辆上更换了驻车辅助控制模块或任一 360° 全景环视摄像头的前提下，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2024 别克 GL8 陆上公务舱 48V。VIN 码为：LSGUA84LXRG\*\*\*\*\*

## 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】（如下图）；

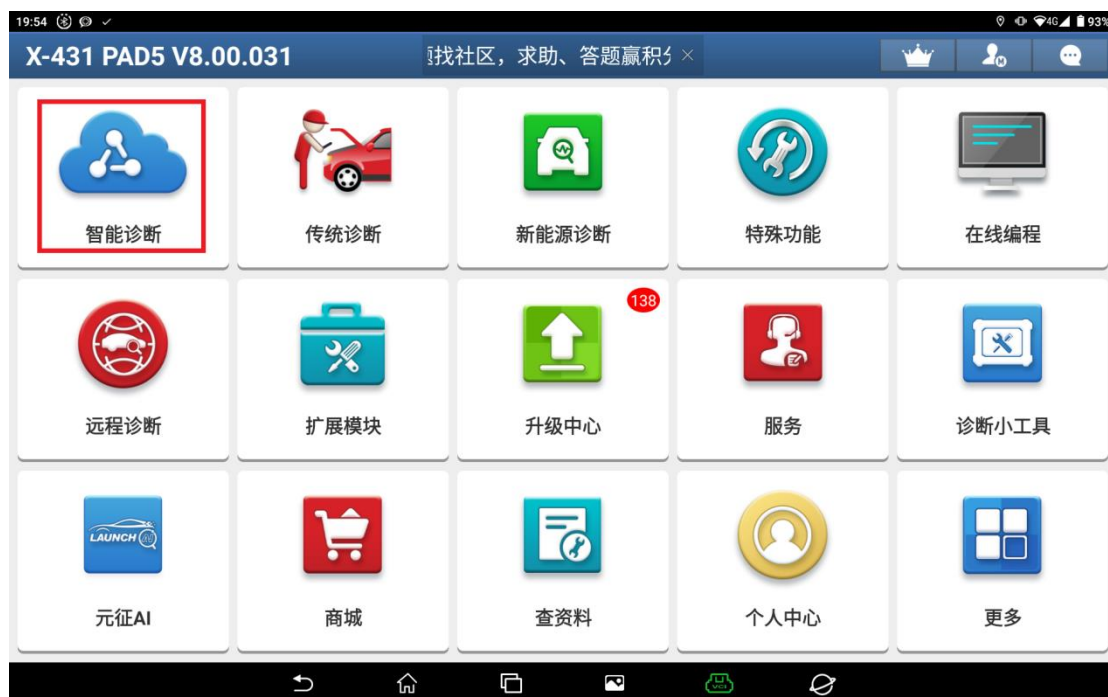


图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【PACM(驻车辅助控制模块)】进入系统（如下图）；

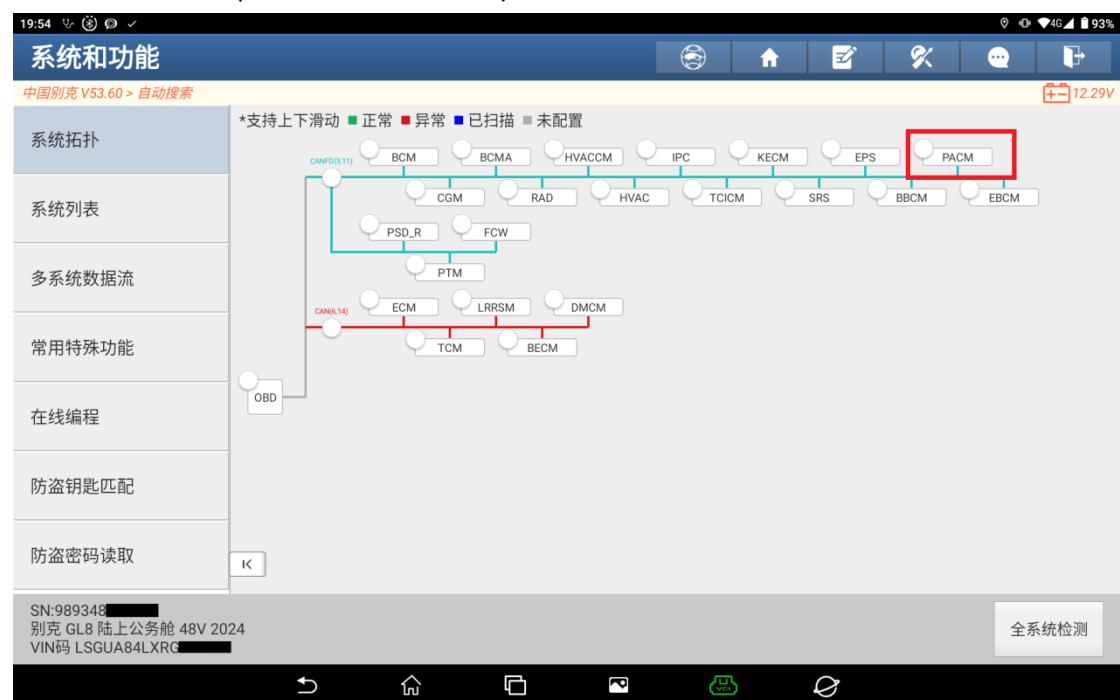


图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【360° 全景环视影像系统售后校准】功能（如下图）；

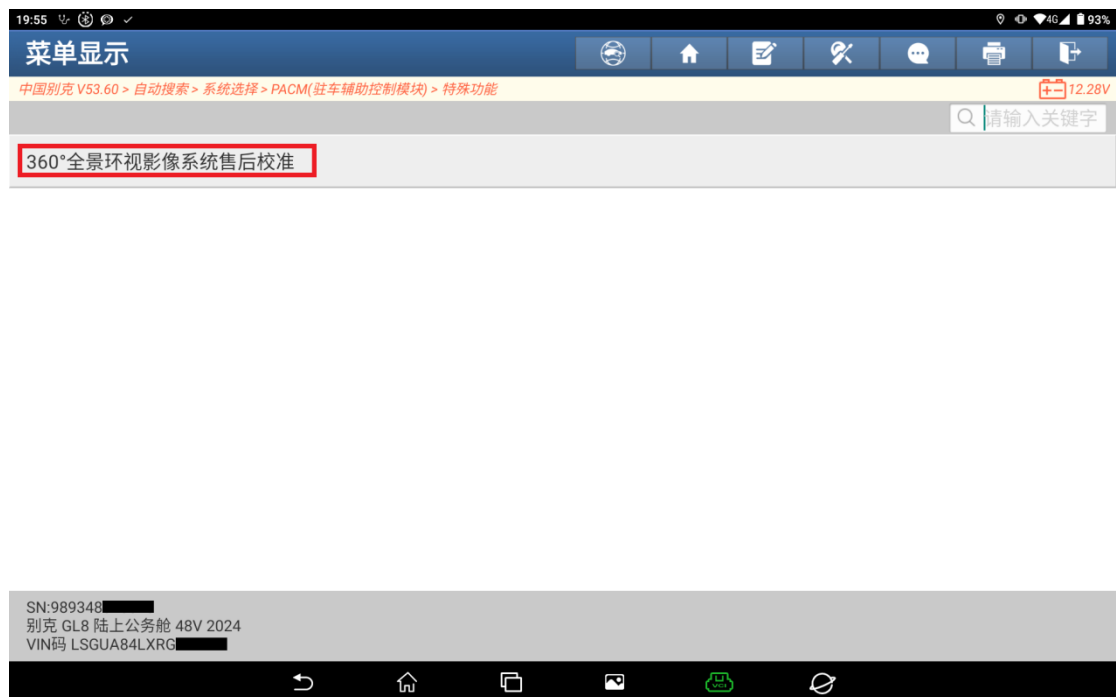


图 7

6. 提示信息“执行该功能可能会改变车辆状态，是否确定执行此功能？”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

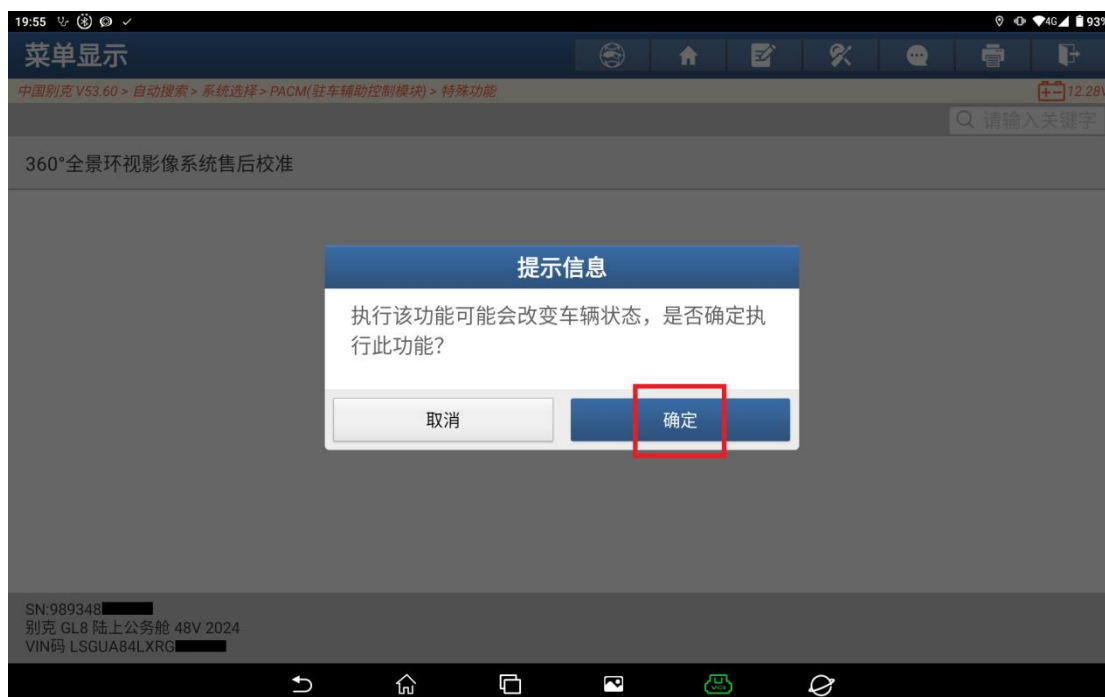


图 8

7. 提示信息“注意：只有在车辆选装号带有 V2V 的车辆上更换了驻车辅助控制模块或任一 360° 全景环视摄像头的前提下才须执行此程序。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

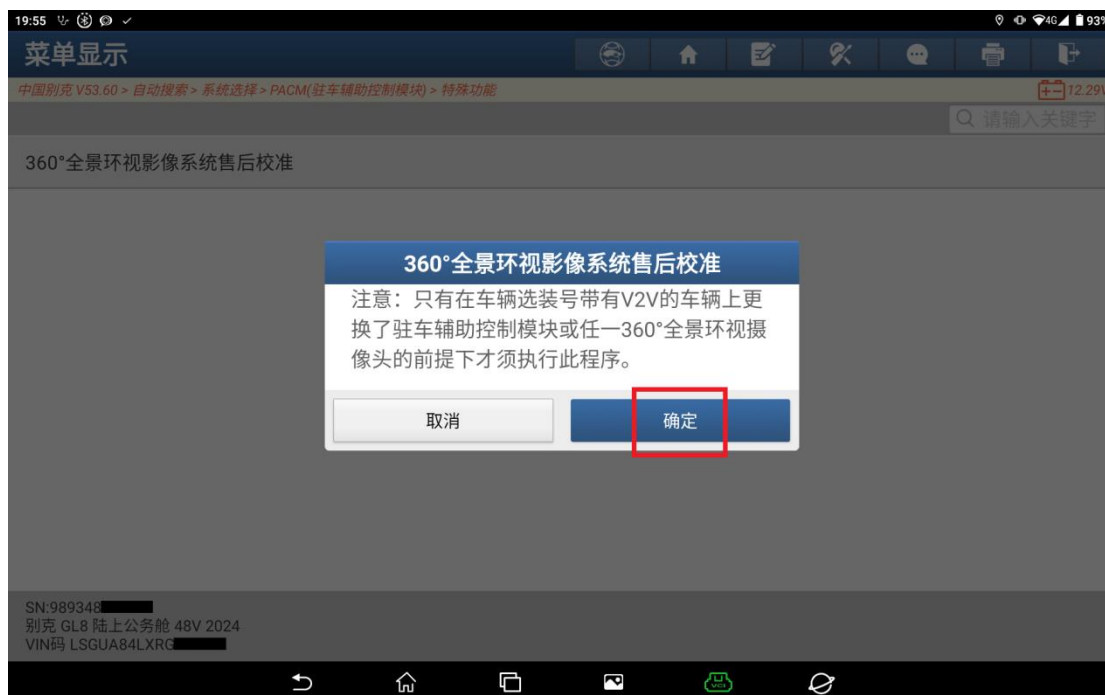


图 9

8. 提示信息“步骤 1:1.将车辆置于 P 档; 2.保持发动机运行状态;”, 点击“确定”进入下一步 (如下图);



图 10

9. 提示信息“步骤 2:1.确保外部左右两侧的后视镜展开; 2.确保所有的门、引擎盖和后背箱都处于完全闭合状态;”, 点击“确定”进入下一步 (如下图);



图 11

10. 提示信息“步骤 3:在 10 秒内连续 3 次将大灯控制开关从“关闭”档位切换到“打开”档位以便触发校准程序。”, 点击“确定”进入下一步(如下图);

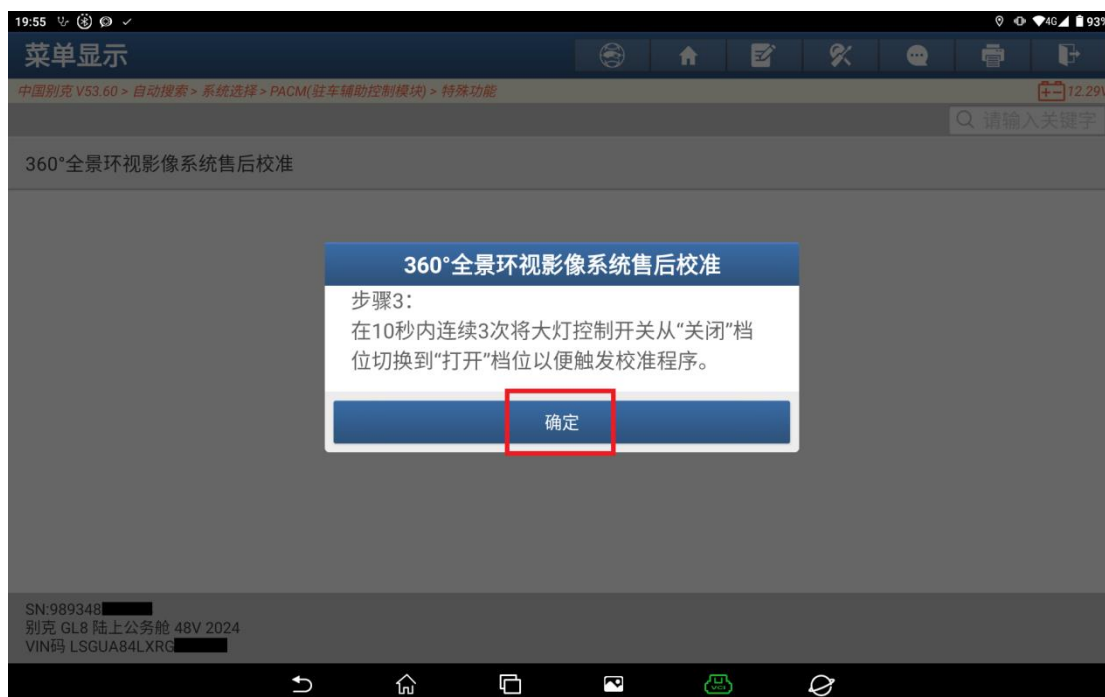


图 12

11. 提示信息“步骤 4:观察 360° 全景环视校准的车内中控视图显示并完成校准流程。”, 点击“确定”进入下一步(如下图);

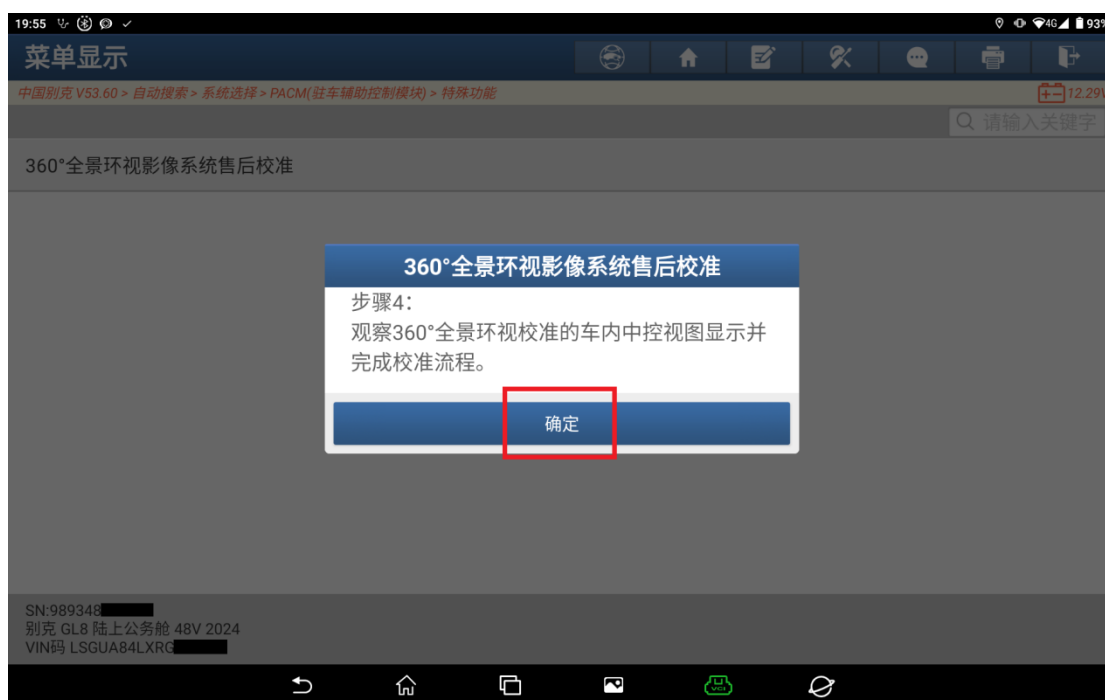


图 13

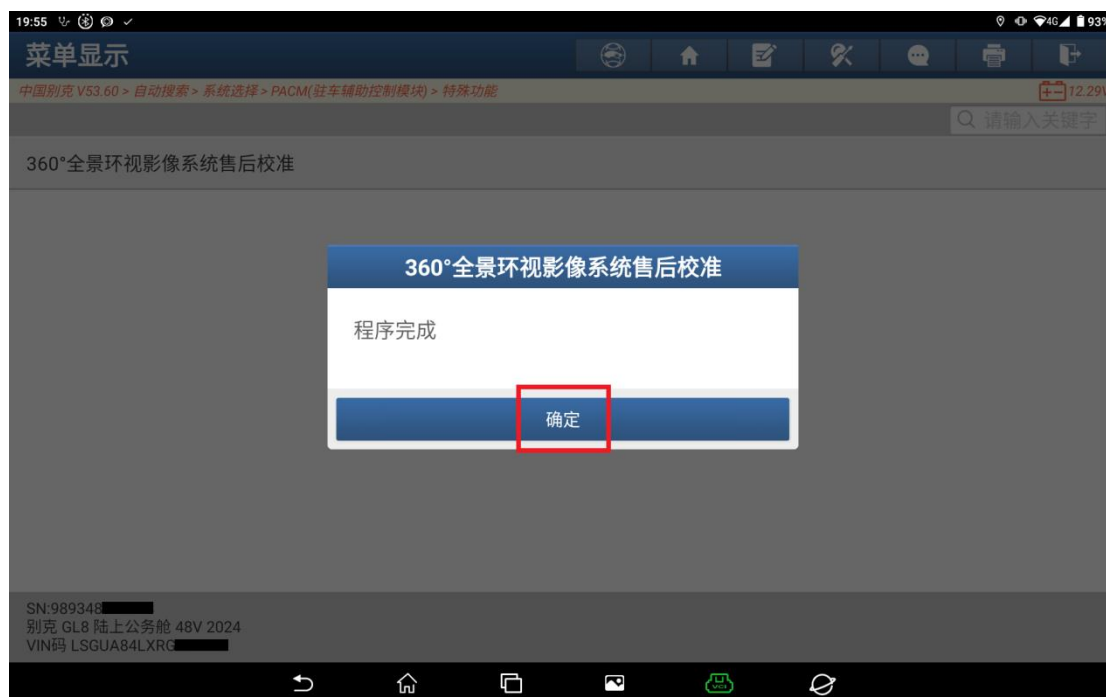


图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。